Channel Server チャンネルサーバー CSV-P500

取扱説明書



©2003 Sony Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

目次

こんなことができます	. 4
必ずお読みください	6

接続と準備

接続と準備(ここだけで使えます)	
接続と準備の流れ	8
準備1:付属品を確かめる	9
準備2:リモコンを準備する1	0
準備3:スタンドを取り付ける1	2
準備4:アンテナとテレビにつなぐ1	3
準備5:映像・音声コードをテレビにつなぐ1	7
準備6:スカパー!のチューナーにつなぐ…1	8
準備7:電源コードをつなぐ2	0
準備8:かんたん設定をする(時刻合わせ、	
スカパー! 設定、おまかせ•まる録、	
Gガイド、チャンネル合わせ)2	0
準備9:チャンネルの設定を確認する2	7
他機との接続	
ケーブルテレビ(CATV)をつなぐ2	9
BSチューナーをつなぐ	
録画機器をつなぐ	
設定と調整	
スカパー!の 設定をする3	2
スカパー!のチャンネルを確認する3	4
地上波のチャンネルの番号をテレビに	
合わせる3	
不要な地上波のチャンネルをとばす 3	8
リモコンで各社のテレビを操作する3	9
時計を合わせる4	
Gガイドの設定を変える4	2
設定を変える(各種設定、その他)4	4

ハードディスクについて

ハードディスクは衝撃、振動などに弱いため、下記を必ず守ってご使用ください(■〒160ページ)。守らないと 故障の原因となります。

- 電源コードをさしたまま本機を動かさない。
- 衝撃を与えない。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しない。
- 録画や再生中は、本機を動かしたり、電源コードを抜かない。
- 急激な温度変化のある場所では使用しない。
- ハードディスクの交換や増設をしない。 何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、録画 した画像などの修復はできません。

操作

使ってみよう(操作のポイント) 48
文字入力のしかた(キーボード)52
番組表
番組表とは54
地上波の番組表を見る
スカパー!の番組表を見る60
番組表から見たい番組を探す63
録画・予約
ハードディスク録画とは67
見ている番組を録画する68
番組表から予約する69
日時を指定して予約する(タイマー予約)74
再生中に次の回を予約する77
放送時刻の変更に合わせて録画する
(野球延長、番組名予約)78
予約を確認する・変更する・取り消す82
別売りのチューナーから録画する87
自動録画
おまかせ•まる録とは92
おまかせ•まる録を設定する95
おまかせ設定を変更する・消去する99
キーワードを自分で登録する 101
シリーズ予約とは102
シリーズ予約を設定する 103
シリーズ予約を確認する・変更する・
取り消す 106

ハードディスクの動作について

電源コードをつないでいるときはI/①(電源)ランプが消えていても、番組表の受信や予約録画などを行うため、本機内部のハードディスクは常に動作しています。このため動作音が聞こえることがありますが故障ではありません。電源コードを抜くとハードディスクの動作が止まり、番組表の受信や予約録画などすべての機能が行われませんのでご注意ください。

見る 今日録画した番組を見る(今日の一覧).... 109 タイトルを一覧から選んで見る (タイトル一覧)......111 本体のランプが光ったときに見る 114 好きな順番でタイトルを見る (プログラム再生)......115 タイトルを繰り返し見る(リピート再生)... 117 放送中の番組で一時停止する (TVポーズ)......118 録画中に録画済みの場面を見る (追いかけ再生)......119 場面を選んで見る(ポイント再生)......120 速さを変えて見る(スロー、コマ送り、 早送り、早戻し、頭出し、 フラッシュ)......121 スカパー!の番組を見る 123 音声を切り換える 124 画面表示やディスクの残量を見る 124 保護・消去 タイトルを保護する(保存期間、 プロテクト設定)......127 不要なタイトルを消去する......129 ダビング 他機へダビングする 132 "メモリースティック" " メモリースティック "とは 134 静止画像を見る......137

カモン!マイキャスター

接続と準備
カモン!マイキャスターサービスとは 142
カモン!マイキャスターサービスを
ご利用になるには 144
カモン!マイキャスターサービス
ご利用までの流れ144
準備1:ネットワーク回線をつなぐ 145
準備2:ネットワーク回線を設定する 149
準備3:ユーザー登録をする 152
「カモン!マイキャスター」
「カモン!マイキャスター」とは156
「カモン!マイキャスター」を見る 157

その他

Gガイドについて	159
使用上のご注意	160
故障かな?と思ったら	160
保証書とアフターサービス	166
主な仕様	167
ソフトウェアに関するお知らせ	168
スカパー! チューナー一覧	169
用語解説	170
各部の名前	172
索引	174

見たいときに気ままに

テレビを楽しめる


平日は時間がないから、週末にまとめて予約 したい。

■ 番組表で約1週間分の地上波と スカパー!の番組をチェックして、 簡単に録画予約 (4=69ページ)



新番組のドラマは全部録っておきたい。

■ キーワードを登録するだけで地上波もスカパー!も、好きな番組を自動的に録画 (おまかせ・まる録、 ■ 92ページ) My OSt

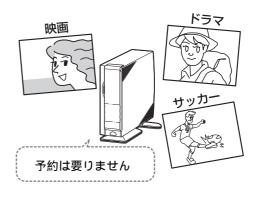


今日の夜放送する番組の予約を忘れて しまった。

外出先でも携帯電話やパソコンから 録画予約 (@録画予約、 ● 143ページ)



大切な試合の放送中、突然の電話。 1秒も見逃したくない。

■ 見ている番組を一時停止 (TVポーズ、 **■** 118ページ) My **Q** QSt

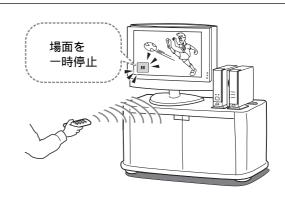




ソニーでは、自分の生活パターンに合わせて見たい 番組をいつでも見ることができるライフスタイル My OStを提案しています。 CoCoon<コクーン>*は、映像や音楽などを次々と記録して好きなときに再生できる大容量ハードディスクと、様々なネットワークサービスを利用可能にする常時接続型ネットワーク機能を搭載したホームAVゲートウェイ製品群の総称です。本機は、コクーン製品群のひとつです。

* Connected Community On Network(ネットワークによる"つながるコミュニテイ")

楽しみにしていたあの番組は、野球が延びて も最後まで録りたい。

野球やサッカーが延長されても 予約した地上波の番組を最後まで録画 (野球延長、 ● 78ページ)

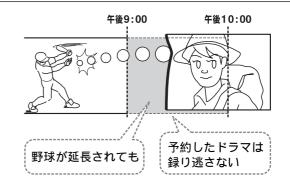

毎週見ている番組の最終回、放送時間が 変わっても大丈夫。

■ 地上波番組の放送時間が変わっても 番組名で追いかけて録画 (番組名予約、 ■ 78ページ) 午後9:00 年後10:00
 ドラマ「コクーン」第1回
 ドラマ「コクーン」第2回
 最終回だけ時間がずれても録画します
 ドラマ「コクーン」 ~最終回~
 年後10:15

あのチームの試合を逃さず全部見たい。

■ スカパー!の番組をまとめてシリーズで予約 (シリーズ予約、 102ページ) My OSt



さらにこんなことができます。

- 録画中でも、録画済みの部分を再生(追いかけ再生、● 119ページ)。
- 今日録った番組から、見たい番組を簡単に選べる (今日の一覧、 ■ 109ページ)。
- 再生中や録画済み番組の一覧(タイトル一覧)画面からでも予約(●〒77ページ)。
- AVマウス付きのソニーのBSデジタルチューナー 内蔵テレビとつないでBSデジタル放送を録画 (●〒88ページ)

必ずお読みください

大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音され ていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機を使用中、万一不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

著作権保護のための信号が記録されている放送は録 画できません。あなたが本機で録画・録音したもの は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、 権利者に無断では使用できません。

本製品は、マクロビジョン社が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護技術を採用しております。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可がない限り家庭用の使用に制限されています。分解、解析したり、改造することも禁じられています。

録画防止機能について

別売りのチューナーで番組をご視聴の場合、番組に 録画防止機能(コピーガード)がついている場合が あります。この場合、番組によっては録画できない ものがありますので、ご注意ください。

分解や改造について

本体キャビネットを開けたり、分解や改造をすることは禁止されています。感電や火災、けがの原因となることがあります。分解や改造が原因で故障した場合は、修理をお断りすることがありますのでご注意ください。

本機は、コンセントの近くでお使いください。 本機をご使用中、不具合が生じたときはすぐに コンセントからプラグを抜き、電源を遮断して ください。

この取扱説明書で使用している番組名や放送局名、番組の放送内容などは、すべて架空のものであり、実際の内容とは関係ありません。

Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。

Gガイドシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

ジェムスター社は、Gガイドシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。

ジェムスター社は、Gガイドシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発 メーカーの登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では™、®マークは明記していません。



Licensed by TiVo

接続と準備

接続と準備(ここだけで使えます)

他機との接続

設定と調整

接続と準備

(ここだけで使えます)

本機を使用するために最低限必要なアンテナや テレビなどの接続および、時計やチャンネル合 わせなどの準備について説明します。

接続と準備の流れ	8
準備1:付属品を確かめる	9
準備 2 :リモコンを準備する	
2台以上のソニーのチャンネルサー/	L , —
を使う	11
準備3:スタンドを取り付ける	12
準備4:アンテナとテレビにつなぐ	13
アンテナ線をつなぐ	13
準備5:映像・音声コードをテレビに	
つなぐ	17
準備6:スカパー!のチューナーにつなぐ	18
映像・音声コードをつなぐ	18
CSデータ入力ケーブルをつなぐ	19
準備 7 :電源コードをつなぐ	20
準備8:かんたん設定をする(時刻合わせ、	
スカパー! 設定、おまかせ•まる録、	
Gガイド、チャンネル合わせ)	20
こんなときは	23
地域番号を選ぶ	23
準備9:チャンネルの設定を確認する	27
こんなときは	28

接続と準備の流れ

準備1~9まで済ませれば、本機を使用できる状態になります。

準備1:付属品を確かめる ● 9ページ

準備2:リモコンを準備する ● 10ページ

準備3:スタンドを取り付ける

■12ページ

準備4:アンテナとテレビにつなぐ

■13ページ

準備5:映像・音声コードをテレビにつなぐ ● 17ページ

ネットワーク回線をつなぐ* 🖝 145ページ

準備6:スカパー!のチューナーにつなぐ** ■■18ページ

準備7:電源コードをつなぐ ● 20ページ

準備8:かんたん設定をする ● 20ページ

準備9:チャンネルの設定を確認する ●■ 27ページ

- * カモン!マイキャスターサービスをご利用になるとき は、ネットワーク回線をつなぎます。
- **すぐにスカパー!(SKY PerfecTV!)のチューナーをつながないときは、準備6は必要ありません。

カモン!マイキャスターサービスをご利用 になるには

「カモン!マイキャスター」の「接続と準備」 (▲〒142ページ)をご覧になり、準備**5**の後に本機 のネットワーク回線をつなぎます。そのあと準備**9** まで終わったら、ネットワーク設定とユーザー登録 を行ってください。

<u></u> 注意


接続、設置についてのご注意

- 電源コードは、必ずすべての接続が終わってからつない でください。
- 電源コードをつないだあとは、本機を持ち上げたり移動 したりしないでください。故障の原因になります。
- 設置の際には、本体上面にある通風孔をふさがないでください。本機を横置きでお使いになる場合は、本体の両側にそれぞれ2センチメートル以上のすきまを空けてください。本体上面および底面には通風孔があります。空気の流れが悪くなると、内部に熱がこもって本体内部の温度上昇の原因となることがあります。
- 本機の上面や周囲にビデオテープなどの熱に弱いものを 置かないでください。
- 箱から取り出す際や設置する際は、必ず本体を両手でしっかりと持ち、安定した場所に正しい設置方法で置いてください。

準備1: 付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてく ださい。


リモコン(1個)と 単3形(R6)マンガン乾電池(2個)




F型コネクター付き同軸ケーブル(1本)




映像・音声コード(1本)




ACアダプター(1個)

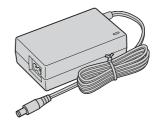


電源コード(1本)



CSデータ入力ケーブル(1m)(1本)



スタンド(ネジ付属)(1個)



準備1:付属品を確かめる (つづき)

六角レンチ(1個)



取扱説明書

カモン!マイキャスターサービス ユーザーカード 安全のために

保証書


GNU GPL適用ソフトウェア使用許諾条件書 (各1部)


ちょっと一言

ネットワークに接続しなくても本機をご使用になれますが、接続するとカモン!マイキャスターサービスが利用できるようになります。接続のしかた、カモン!マイキャスターサービスについて詳しくは、「カモン!マイキャスター」(●142ページ)をご覧ください。

準備2: リモコンを準備する

リモコンに乾電池を入れ、リモコンモードを確認し ます。

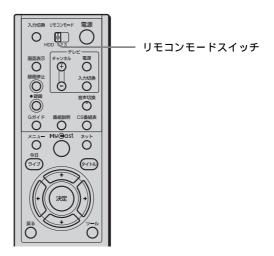

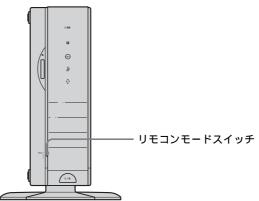

裏面のフタを開ける。

てください。




2 単3形(R6)マンガン乾電池を2個入れて、フタを閉める。イラストのように必ず⊖極側から電池を入れ



3 リモコンと本体のリモコンモードが合っているか確認する。

リモコンモードスイッチを同じ数字に合わせ ていないとリモコンを使えません。

リモコンを使うときは、リモコンを本体のリモコン 受光部に向けて操作します。

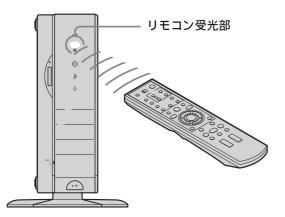

ちょっと一言

- リモコンで本機を操作できる距離が短くなったら、2個 とも新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー 設定(▲■39ページ)を合わせなおしてください。

ご注意

・付属のリモコンはチャンネルサーバー専用です。他機に は使用できません。

注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う 乾電池を混ぜて使わないでください 乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたり

記載池の性能の遅いにより、破裂したり、液が漏れた。 して、けがややけどの原因となることがあります。


乾電池を長時間使用しないとき、使い切ったとき は、リモコンから取り出しておいてください 乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏 れ、けがややけどの原因となることがあります。


2台以上のソニーのチャンネルサー パーを使う

リモコンのリモコンモードスイッチを切り換えると、付属のリモコンで2台以上のチャンネルサーバーを操作することができます。

操作したいチャンネルサーバーだけが反応するよう に、チャンネルサーバーごとに別のリモコンモード を設定します。

本機のリモコンモードは、お買い上げ時には「HDD1」に設定されています。

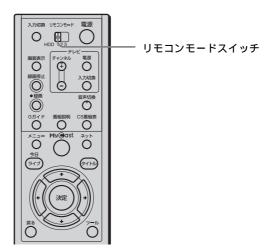

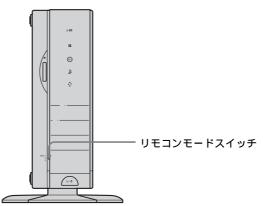

リモコンのリモコンモードスイッチを切り換えて、リモコンモードを選ぶ。 操作したいチャンネルサーバーの本体のリモコンモードにあわせます。 たとえば、本機を操作する場合は「HDD1」 に切り換えます。

本体のリモコンモードを変更するには

お使いの複数のチャンネルサーバーの本体のリモコンモードが同じときは、本体のリモコンモードスイッチで別のモードを選び、本機または他機のリモコンモードを変更してください。


準備3:スタンドを取り 付ける

本機を縦向きに置いて使うときは、必ず付属のスタンドに取り付けてください。

横向きに置いて使うときは、「準備4:アンテナとテレビにつなぐ」(●〒13ページ)に進みます。


1 スタンドのネジと本機のネジ穴の位置を 合わせる。

必ず平らな場所に本機を置いて行ってください。スタンドを取り付ける向きは、下図にしたがってください。

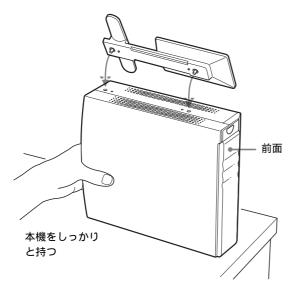

2 スタンドのネジで本機とスタンドを固定 する。

同梱の六角レンチを使って、しっかりと固定 してください。

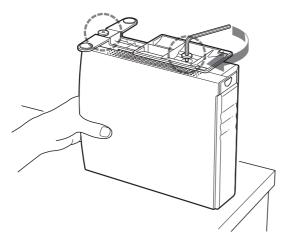


ご注意


- 本機を横向きに置いて(横置き)使うときは、スタンドを取り外してください。
- スタンドを取り付けずに、本機を縦置きにしないでください。本機が安定しないため、倒れて破損することがあります。
- 本機を移動するときは、本体を持ってください。スタンドを持つと破損することがあります。
- 本体の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐ と本体内部の温度が上昇する原因となります。
- 六角レンチはスタンドの取り付け、取り外しの際に必要です。無くさないよう、大切に保管してください。

準備4:アンテナとテレ ビにつな*ぐ*

テレビにつながっているアンテナ線をはずして、本 機につなぎます。


映像・音声入力端子がないテレビと本機をつなぐこ とはできません。

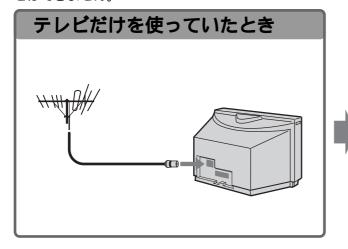

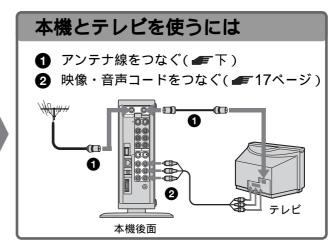

アンテナ線をつなぐ


テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっている場合は、はずして本機につなぎなおします。

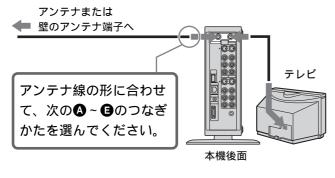


ちょっと一言


- 次のときは別売りのアンテナブースターを、本機とアンテナの間につないでください。
 - 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
 - 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき
- 本書に記載されている別売りのアクセサリーは、2003 年5月現在の推奨です。万一、品切れや生産終了のとき はご容赦ください。


該当する接続がないときは、お客様ご相談センター (**●** 裏表紙) にお問い合わせください。

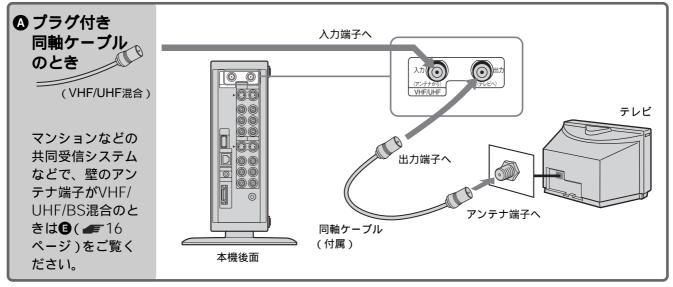

準備4:アンテナとテレビにつなぐ (つづき)

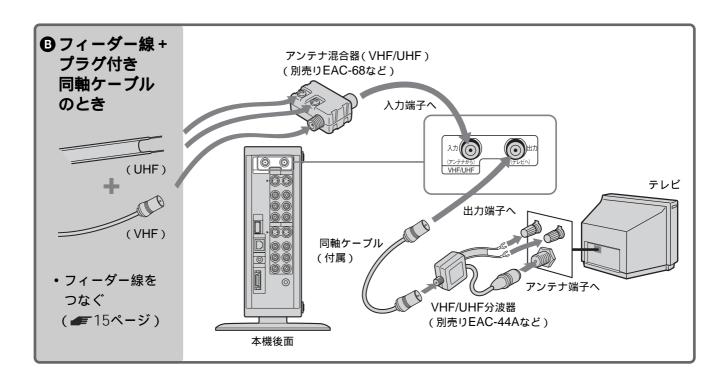

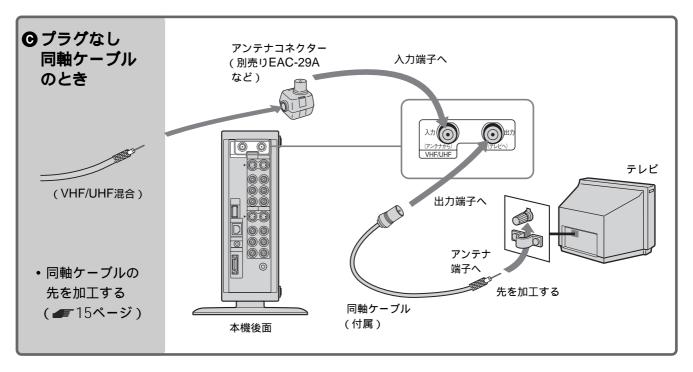

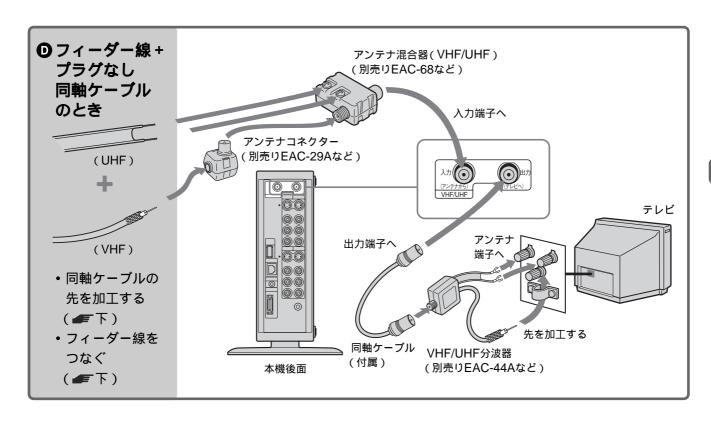


同軸ケーブルの先を加工する

1 プラグが付いているときは、切り取る。




2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取る。



3 アミ線を折り返す。



4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る。




フィーダー線をつなぐ

1 ネジをゆるめる。



2 芯線を巻き付ける。




3 ネジをしめる。

ご注意


- 画像の乱れを防ぐために
 - 本機の上にテレビを直接置かないでください。
 - アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて 雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離してください。
- アンテナコネクターで、本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子をつながないでください。
- ケーブルを加工する際には、刃物の扱いに充分ご注意く ださい。

準備4:アンテナとテレビにつなぐ (つづき)

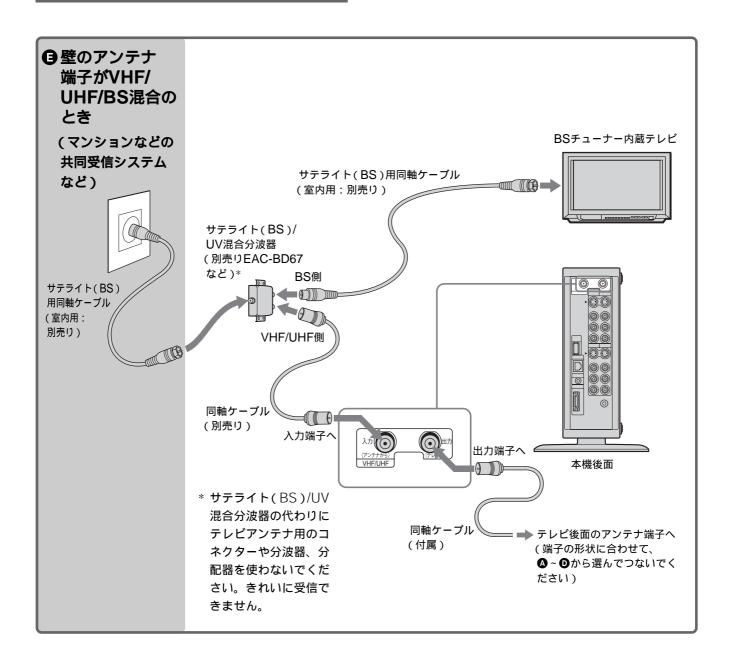

準備5:映像・音声コードをテレビにつな*ぐ*

本機の出力端子とテレビの入力端子を付属の映像・音声コードでつなぎます。

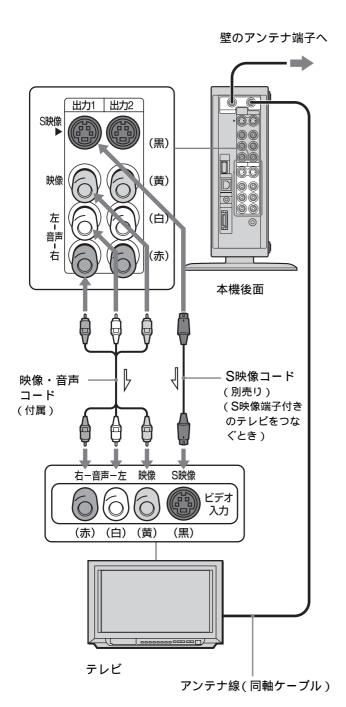

□□:映像・音声信号の流れ

本機で録画したタイトルを見るときは

つないだテレビの入力端子(「ビデオ1」、「ビデオ2」など)をテレビの入力切り換えで選びます。

BSチューナー内蔵テレビとつなぐときは

本機はBSチューナーを内蔵していませんが、BS チューナー内蔵テレビやBSチューナーのBS出力端 子とつなぐと、BS放送の録画ができます。S映像出 力端子付きのテレビとつなぐときは、S映像コード をつなぎます。詳しくは、「BSチューナーをつな ぐ」(#= 30ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

- テレビの音声入力端子が1個しかない場合は、別売りの映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでください。
- S映像入力端子付きのテレビとつなぐときは、テレビ側で映像入力の設定が必要な場合があります。詳しくは、 テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 本機の出力1と出力2端子からは同じ画像が出力されます。
- 本書に記載されている別売りのアクセサリーは、2003 年5月現在の推奨です。万一、品切れや生産終了のとき はご容赦ください。

ご注意

• 映像・音声コードをつなぐときは、本機が転倒しないよう、しっかりと持ちながら行ってください。

準備6:スカパー!の チューナーにつなぐ

本機とスカパー!(SKY PerfecTV!)のチューナーを映像・音声コードとCSデータ入力ケーブルを使ってつなぎます。本機でスカパー!の番組表を使うには、必ず両方の接続を行ってください。スカパー! 放送の視聴には、受信契約が必要です。チューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とつないでデータの送受信などが行えるスカパー!のチューナー機種について詳しくは、「スカパー! チューナー一覧 169ページをご覧ください。

本機は録画防止機能(コピーガード)に対応しています。スカパー!のチューナーから番組を録画する場合、番組によっては録画できないことがあります。

スカパー!のチューナーをつないだら、必ずかんたん設定またはメニューの「セットアップ」で「スカパー! 設定」の「チューナーメーカー名」にお使いのチューナーのメーカーを設定してください(*** 32ページ)。また、つないだスカパー!のチューナーに複数のリモコンモードがあるときは、チューナーのリモコンモードを「1」に設定してください。

スカパー!のチューナーをすぐにつながないときは、「準備**7**:電源コードをつなぐ」(**●** 20ページ)に進んでください。本機はスカパー!のチューナーをつながなくてもお使いになれます。

ちょっと一言


• スカパー!の番組の視聴中や録画中、スカパー! 番組表データの受信中は、本体前面の&(スカパー!)ランプが点灯します。

ご注意

スカパー! チューナーを本機とつなぐときは、必ずスカパー! チューナーの電源コードを抜いてください。

映像・音声コードをつなぐ

本機の入力1(CS入力)端子とスカパー! チューナーの出力端子を映像・音声コードでつなぎます。 必ず本機の入力1(CS入力)端子につないでください。

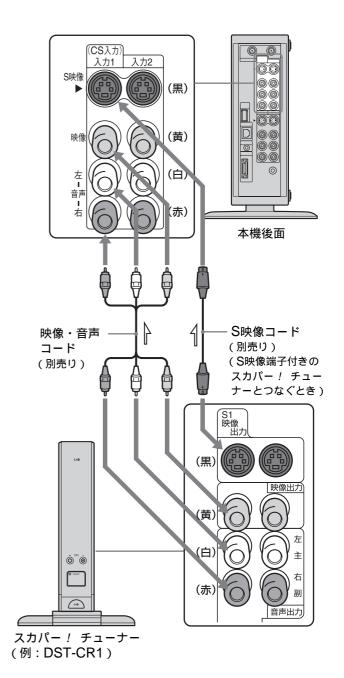

□□:映像・音声信号の流れ

S映像コードでスカパー *!* チューナーとつな*ぐと*きは

メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像 入力1」を「S映像」に設定します。


S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。

CSデータ入力ケーブルをつなぐ

本機のデータ入力端子とスカパー! チューナーの データ出力端子を付属のCSデータ入力ケーブルで つなぎます。


ケーブルをとおしてチューナーから番組表データを 受け取ったり、録画時に本機からデータを送信した りします。

スカパー! チューナーを本機と連動して使わない 場合は、CSデータ入力ケーブルをつながないでく ださい。

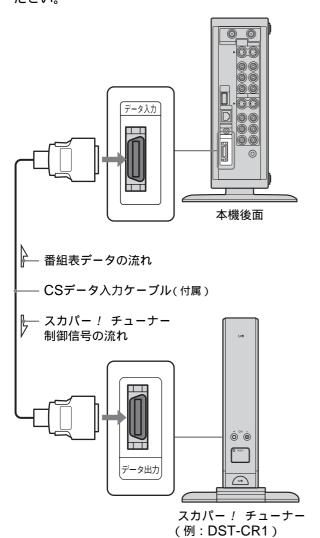

CSデータ入力ケーブルを抜くには

CSデータ入力ケーブルはつなぐとロックがかかります。ケーブルを抜くときは、下記の部分を押してロックを外してから、ケーブルを引き抜いてください。




ご注意

- かんたん設定またはメニューの「セットアップ」で「スカパー! 設定」の「チューナーメーカー名」にお使いのチューナーのメーカーを設定しないでCSデータ入力ケーブルをつなぐと、スカパー! チューナーのリモコンが働かなくなることがあります。
- CSデータケーブルのロックを外さずにケーブルを本機 またはスカパー!のチューナーから抜くことはできませ ん。無理にケーブルを引き抜かないでください。

準備7:

電源コードをつな*ぐ*

電源コードは、必ずすべての接続が終わってから、 以下の❶から❸の順番で本機のDC電源端子につな いでください。

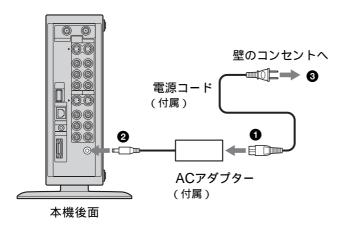

電源コードをつなぐと、本機前面のI/()(電源)ランプが点灯します。

これで接続は終わりです。準備8に進んで、かんた ん設定をしてください。

カモン!マイキャスターサービスをご利用 になるには

電源コードをつなぐ前に、ネットワークケーブルを つないでください(**●** 145ページ)。

ご注意

- 電源コードの壁のコンセントへの接続は、最後に行ってください。
- 電源を入れると本機のハードディスクは動作し始めます。電源コードをつないだあとは、本機を持ち上げたり 移動したりしないでください。故障の原因になります。

<u></u> 注意

本機には付属のACアダプターをご使用ください。 付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になります。


本機を屋外や車の中などで使用しないでください。故障の原因になります。

準備8:かんたん設定をする

(時刻合わせ、スカパー! 設定、おまかせoまる録、Gガイド、チャンネル合わせ)


時刻合わせおよびスカパー! 設定、おまかせ・まる録(🖝 92ページ)、自動チャンネル合わせ、Gガイドの設定をまとめて行います。

本機をお使いになる前に、かんたん設定を最後まで 行ってください。かんたん設定を途中でやめたとき は、もう一度電源を入れなおすと、かんたん設定が 始まります。

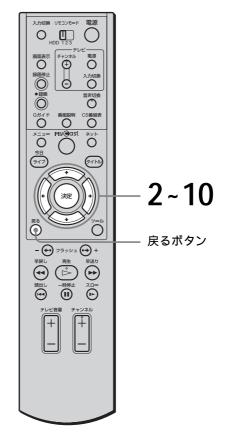

1 本機の電源が入っている状態でテレビの 電源を入れてから、テレビを本機につな いだ入力(「ビデオ」など)に切り換え る。

> しばらくすると「かんたん設定」画面が出ま す。

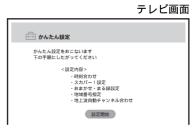



時刻を合わせる。

11 ◆/→で項目を選び、◆/◆で合わせる。 年、月、日、時、分を順に正しく合わせ ます。時刻が間違っていると、予約録画 が正しく行われません。



2 時報と同時に決定ボタンを押す。 時刻が設定されます。 スカパー! 設定の画面が出ます。




4 • スカパー!のチューナーをつながない ときは、◆/◆で「いいえ」を選び、決定 ボタンを押す。

> おまかせ・まる録の設定画面が出ます。手順 8に進みます。

スカパー!のチューナーをつないでいるときは、◆/→で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

お使いのチューナーのメーカーを設定する 画面が出ます。

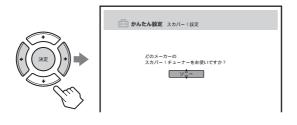

5 ♣/♣でチューナーのメーカーを選び、決定 ボタンを押す。

「スカパー! チューナー一覧」(169ページ)をご覧になり、お使いのメーカーを確認します。一覧で「衛星切り換え」に「する」と書かれているチューナーをお使いの場合は、かんたん設定が終わったあとにメニューの「セットアップ」で、「スカパー! 設定」の「衛星切り換え送信」を「する」に設定してください(133ページ)。

ご覧になるスカパー!のチャンネルを設定する画面が出ます。



スカパー!のチャンネル番号を入力する。 番組表や録画予約機能を使いたいチャンネル を入力します。ここで入力しなくても、あと からメニューの「セットアップ」の「チャンネ ル合わせ」でチャンネルを追加できます

(#35ページ)。

- 1 決定ボタンを押す。
- 2 ◆/▼で百の位を入れ→を押す。
- 3 ◆/◆で十の位を入れ→を押す。
- 4 ♠/♦で一の位を入れる。
- 5 決定ボタンを押す。



6 1 ~ **5** を繰り返してチャンネル番号を入力する。

20チャンネルまで設定できます。

- **・** チャンネル番号を変更するには
 - ◆/◆/◆/→で変更したい番号を選び、決定ボタンを押します。消去の確認メッセージが出るので、「はい」を選び番号を一度消去してから、新しい番号を入れなおします。
- チャンネル番号を消去するには
 ↑/◆/◆/→で消去したい番号を選び、決定ボタンを押します。確認メッセージが出るので、「はい」を選びます。

次のページにつづく

準備8:かんたん設定をする (つづき)

◆で「確定」を選び、決定ボタンを押す。 入力したスカパー!のチャンネルを設定しま す。

おまかせ・まる録設定の画面が出ます。




「アニメ」を選んだときは、地上波のおまかせ 一覧(▲〒95ページ)には表示されず、地上波 の番組をおまかせ・まる録できません。

8 ♣/♣/◆/◆で自動録画したいジャンルを選ぶ。

選んだジャンルがおまかせ・まる録の「おまかせ一覧」に設定されます(〒95ページ)。番組表の中から設定したジャンルの番組を検索し、自動的に録画できます。


おまかせ・まる録の設定をしないときは「録画しない」を選びます。ここで「録画しない」を選んでも、あとからメニューの「おまかせ・まる録」でジャンルなどを設定できます(== 95ページ)。

9 決定ボタンを押す。 地域番号の画面が出ます。

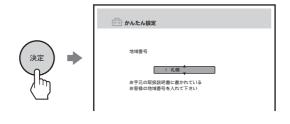

「Gガイド地域番号・放送局表」(● 24 ページ) からお住まいの地域の地域番号を選び、 ◆/◆で指定して、決定ボタンを押す。

地域番号が設定され、自動チャンネル合わせ が始まります。



地域番号を指定すると、地上波の番組表 (▲〒54ページ)のデータを送信する放送局と データの取得時刻が自動的に設定されます。 放送局などの都合で変更がない限り、設定を 手動で変更する必要はありません。

自動チャンネル合わせが終わると、かんたん 設定が終了します。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。ただし、自動 チャンネル合わせ中は、戻るボタンは働きません。

CATVを受信しているときは

かんたん設定終了後に、本機で受信できるCATVのチャンネルを追加します(#= 30ページ)。

かんたん設定をやりなおすときは

「かんたん設定」を正常に行うと、次に電源を入れたときに「かんたん設定」画面は出ません。再度設定しなおすときなどは、本機で録画や再生をしていないときに、メニューから「セットアップ」の「かんたん設定」を選びます。

手順4で「いいえ」を選ぶと、スカパー!の録画予約や、スカパー! 番組表の情報、スカパー!のおまかせ・まる録情報が消去されますので、ご注意ください。

手順8では、以下の画面が表示され、前回設定したおまかせ・まる録のジャンルを残すか、設定しなおすかを選べます。



ちょっと一言

- 「時刻合わせ」「スカパー! 設定」、「Gガイド設定」、「チャンネル合わせ」はメニューの「セットアップ」でも設定できます。「おまかせ・まる録」はメニューの「おまかせ・まる録」でも設定できます(● 95ページ)。
- かんたん設定が終わると、NHK教育テレビの時報で時 計の自動補正(ジャストクロック)を自動的に行いま す。ジャストクロックが働かないときは、手動でジャス トクロックの設定をしてください(■■41ページ)。
- 手順8で選んだジャンルは、「おまかせ一覧」で確認できます(●=95ページ)。
- 番組表を受信するまでに1日程度かかることがあります。地上波番組表のデータは1日数回、スカパー! 番組表のデータは1日1回別々に受信します。

ご注意

- 手順3で日時を間違えて設定すると、希望の日時に予約 録画されません。また、番組表の受信や更新も行われま せんのでご注意ください。
- スカパー!のチューナーをつないだときは、必ず手順5でお使いのチューナーのメーカーを設定してください。 設定しないでCSデータ入力ケーブルをつなぐと、スカパー! チューナーのリモコンが働かなくなることがあります。スカパー! チューナーを本機と連動して使わない場合は、CSデータ入力ケーブルをつながないでください。
- スカパー!のチャンネル情報は2003年5月現在の情報です。放送局の都合でチャンネル番号や衛星が変更されたときは、手動で設定を変更してください。
- 自動チャンネル合わせの途中に番組表の受信が始まり、 手順10の自動チャンネル合わせが中断することがあり ます。かんたん設定後にチャンネルが受信できていない 場合は、メニューで「セットアップ」の「かんたん設定」 を選び、もう一度かんたん設定を行ってください。
- 地域番号の設定を変えると録画予約がすべて取り消されます。

こんなときは

本機の電源が入らない

→ 電源コードを正しくつないでください(**● =** 20 ページ)。

リモコンで操作できない

- → 乾電池の⊕と⊝を正しい向きで入れてください (**●** 10ページ)。
- →本体とリモコンのリモコンモードを合わせてください(# 11ページ)。

かんたん設定の画面が出ない

- → 映像・音声コードやアンテナ線の接続が正しいか、プラグが端子にしっかり差し込まれているかを確認してください(13、17ページ)。
- →テレビの入力を本機につないだ入力(「ビデオ」など)に切り換えてください。

地域番号を選ぶ

本機をお使いになるには、お住まいの地域の地域番号を入れて、Gガイドの設定をする必要があります。 地域番号とは、同じ放送局でも地域によってチャンネルが違うため、その地域で番組や地上波の番組表を受信できるチャンネルを設定するための番号です。

「準備8:かんたん設定をする」の手順10(▲〒22ページ)で、お住まいの地域の地域番号を次の「Gガイド地域番号・放送局表」から選んで入れてください。

選ぶ地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域 番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞 のテレビ欄などで確認できます。



次のようなときは、「準備8:かんたん設定をする」(20ページ)で地域番号を入れたあとに、「地上波のチャンネルの番号をテレビに合わせる」(● 36ページ)をご覧になり、手動で変更することができます。

- 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと 違う。
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システム などをご利用の場合で、表の中の表示チャンネル が違う。

ご注意

- 地上波の番組表(Gガイド)は、お住まいの地域や電波 状態によって受信できないことがあります。番組表の データを送信している放送局(ホスト局)については、 次の「Gガイド地域番号・放送局表」と「地上波の番組 表について」(■55ページ)をご覧ください。
- ・地上波の番組表のデータは、地域ごとに特定の放送局 (ホスト局)から送信されています。地域番号を設定する と、その地域のホスト局が番組表取得チャンネルとして 自動的に設定されますが、ホスト局の都合により、手動 での変更が必要になることがあります(● 42ページ)。
- 地上波の番組表のデータは、Gガイドのサービス会社 (▲〒159ページ)により提供されています。そのため、「Gガイド地域番号・放送局表」の放送局と、番組表に表示される放送局が異なることがあります。

準備8:かんたん設定をする (つづき)

Gガイド地域番号・放送局表

●の付いている放送局(ホスト局)から地上波番組表のデータが送信されています(2003年5月現在)。

表の中の文字の 見かた

現在お住まいの地域 札幌 001 地域番号 「準備8:かんたん設 定をする」の手順10 (● 22ページ)で 入れる番号 例: 本機を3チャンネルにすると、 NHK総合(識別番号336)が映る

336 3(NHK総合) 放送局名 ガイドチャンネル 受信チャンネル Gガイドのための 画面に映るチャ 放送局の識別番号 ンネル(一般的に 「チャンネル」と呼 ばれています)

<u>\</u>	ー ZZ れる番	· 号		<u> </u>		ばれています)
都道府県	地域名	地域番号		放送局のガイドチ(放送局名は略称		
北海道	札幌	001		3(NHK総合) (北海道放送)●	346 261	12(NHK教育) 5(札幌テレビ)
	(101)	00.	291 3	35(北海道テレビ)	283	27(北海道文化)
	小樽	002	336 1 257 9 291 4	7(テレビ北海道) 1(NHK総合) (北海道放送) (北海道テレビ) 24(テレビ北海道)	346 261 283	2(NHK教育) 7(札幌テレビ) 26(北海道文化)
	旭川	003	257 1 291 3	P(NHK総合) 11(北海道放送)● 89(北海道テレビ) 33(テレビ北海道)	346 261 283	2(NHK教育) 7(札幌テレビ) 37(北海道文化)
	名寄	004	257 1 291 2	1(NHK総合) 10(北海道放送)● 24(北海道テレビ) 33(テレビ北海道)	346 261 283	12(NHK 教育) 6(札幌テレビ) 26(北海道文化)
	稚内	005	257 1 291 2	28(NHK総合) 10(北海道放送) 24(北海道テレビ) 33(テレビ北海道)	346 261 283	30(NHK教育) 22(札幌テレビ) 26(北海道文化)
	室蘭	006	257 1 291 3	P(NHK総合) 11(北海道放送) 89(北海道テレビ) 29(テレビ北海道)	346 261 283	2(NHK教育) 7(札幌テレビ) 37(北海道文化)
	苫小牧	007	257 5 291 <i>6</i>	51(NHK総合) 55(北海道放送) 51(北海道テレビ) 17(テレビ北海道)	346 261 283	49(NHK教育) 57(札幌テレビ) 53(北海道文化)
	函館	800	336 ² 257 <i>6</i> 291 3	A(NHK総合) b(北海道放送)● 35(北海道テレビ) 21(テレビ北海道)	346 261 283	10(NHK教育) 12(札幌テレビ) 27(北海道文化)
	帯広	009	257 <i>6</i>	4(NHK総合) 5(北海道放送)● 34(北海道テレビ)	346 261 283	12(NHK教育) 10(札幌テレビ) 32(北海道文化)
	釧路	010	257 1 291 3	O(NHK総合) 11(北海道放送)● 39(北海道テレビ) 29(テレビ北海道)	346 261 283	2(NHK教育) 7(札幌テレビ) 41(北海道文化)
	網走	011	336 3 257 1	B(NHK総合) I(北海道放送)● B5(北海道テレビ)	346 261 283	12(NHK教育) 5(札幌テレビ) 27(北海道文化)
	北見	012	257 5 291 <i>6</i>	P(NHK総合) 53(北海道放送)● 51(北海道テレビ)	346 261 283	2(NHK教育) 7(札幌テレビ) 59(北海道文化)
青森	青森 (弘前)	013	513 1 290 3	3(NHK総合) (青森放送) 34(青森朝日)	602 294	5(NHK教育) 38(青森テレビ)●
	八戸	014	513 1 290 3	P(NHK総合) 11(青森放送) 31(青森朝日)	602 294	7(NHK教育) 33(青森テレビ)●
	むつ	015	513 1	I(NHK総合) O(青森放送) 56(青森朝日)	602 294	12(NHK教育) 58(青森テレビ)●

都道 府県	地域名	地域 番号	ı	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
岩手	盛岡	016	848 262 289	4(NHK総合) 6(岩手放送)● 33(岩手めんこい)	858 547 276	8(NHK教育) 35(テレビ岩手) 31(岩手朝日テレビ)	
	釜石	017	848 262 289	2(NHK総合) 10(岩手放送) 60(岩手めんこい)	858 547 276	12(NHK教育) 58(テレビ岩手) 62(岩手朝日テレビ)	
	二戸	018	289	5(NHK総合) 2(岩手放送)● 29(岩手めんこい)	858 547 276	12(NHK教育) 37(テレビ岩手) 27(岩手朝日テレビ)	
宮城	仙台	019	546	3(NHK総合) 1(東北放送) 34(宮城テレビ)	1114 268 288	5(NHK教育) 12(仙台放送) 32(東日本放送)	
	石巻	020	546	51(NHK総合) 59(東北放送) 55(宮城テレビ)	1114 268 288	49(NHK教育) 57(仙台放送) 61(東日本放送)	
	気仙沼	021	1104 769 546 1360	2(NHK総合) 4(東北放送)● 37(宮城テレビ) 9(NHK総合)	1114 268 288 1370	10(NHK教育) 6(仙台放送) 43(東日本放送) 2(NHK教育)	
1ХШ	秋田	022	267 287 1360	11(秋田放送) 31(秋田朝日)	293	37(秋田テレビ)●	
	大館	023		4(NHK総合) 6(秋田放送) 59(秋田朝日) 45(NHK総合)	1370 293 1370	8(NHK教育) 57(秋田テレビ)● 43(NHK教育)	
山形	大曲	024	267 287 1616	45(NHK総合) 47(秋田放送) 41(秋田朝日) 8(NHK総合)	293 1626	43(NHK教育) 51(秋田テレビ)● 4(NHK教育)	
111	山形	025	266 292 1616	8(NHK総合) 10(山形放送) 36(テレビユー山形)● 3(NHK総合)	550 286 1626	4(NHN教育) 38(山形テレビ) 30(さくらんぼテレビ) 6(NHK教育)	
	鶴岡 (酒田)	026	266 292 1616	1(山形放送) 22(テレビユー山形)● 52(NHK総合)	550 286 1626	39(山形テレビ) 24(さくらんぼテレビ)	
 福島	米沢	027	266 292 1872	54(山形放送) 56(テレビユー山形)●	550 286 1882	58(山形テレビ) 60(さくらんぼテレビ)	
тщео	福島 (郡山)	028		9(NHK総合) 11(福島テレビ) 35(福島放送) 4(NHK総合)	545 543 1882	2(NHK教育) 33(福島中央) 31(テレビユー福島)● 10(NHK教育)	
	いわき	029	523 803 1872	4(NFN総合) 8(福島テレビ) 60(福島放送) 1(NHK総合)	545 543 1882	58(福島中央) 62(テレビユー福島)●	
 茨城	会津若松	030	523 803	6(福島テレビ) 41(福島放送)	545 543	3(NHK教育) 37(福島中央) 47(テレビユー福島) 4(ANUL/************************************	
火坝	水戸	031	2128 260 264 524 270	44(NHK総合) 42(日本テレビ) 38(フジテレビ) 32(テレビ東京) 14(東京メトロポリタン)	2138 518 522 302	46(NHK教育) 40(TBSテレビ)● 36(テレビ朝日) 39(千葉テレビ)	
	日立	032	2128 260 264 524 270	52(NHK総合) 54(日本テレビ) 58(フジテレビ) 62(テレビ東京) 14(東京外ロポリタン)	2138 518 522 302	50(NHK教育) 56(TBSテレビ)● 60(テレビ朝日) 39(千葉テレビ)	
栃木	宇都宮	033	2128 260 264 524 270	29(NHK総合) 25(日本テレビ) 21(フジテレビ) 17(テレビ東京) 14(東京外ロポリタン)	2138 518 522 535	27(NHK教育) 23(TBSテレビ)● 19(テレビ朝日) 31(とちぎテレビ)	
	矢板	034	2128 260 264 524 270	51(NHK総合) 53(日本テレビ) 57(フジテレビ) 61(テレビ東京) 14(東京メトロポリタン)	2138 518 522 535	49(NHK教育) 55(TBSテレビ)● 59(テレビ朝日) 31(とちぎテレビ)	
群馬	前橋 (伊勢崎 ·高崎)	035	2128 260 264 524 806	52(NHK総合) 54(日本テレビ) 58(フジテレビ) 62(テレビ東京) 38(テレビ埼玉)	2138 518 522 270 304	50(NHK教育) 56(TBSテレビ)● 60(テレビ朝日) 14(東京外ロポリタン) 48(群馬テレビ)	
	桐生	036	2128 260 264 304 270	43(NHK総合) 39(日本テレビ) 35(フジテレビ) 41(群馬テレビ) 14(東京外ロポリタン)	2138 518 522 524 806	45(NHK教育) 37(TBSテレビ) 33(テレビ朝日) 31(テレビ東京) 38(テレビ埼玉)	

都道 府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)				
 埼玉	さいたま	037	2128 1(NHK総合) 2138 3(NHK教育) 260 4(日本テレビ) 518 6(TBSテレビ) 264 8(フジテレビ) 522 10(テレビ朝日) 524 12(テレビ東京) 806 38(テレビ埼玉) 270 14(東京外ロポリタン)				
	熊谷	038	2128 33(NHK総合) 2138 35(NHK教育) 260 25(日本テレビ) 518 23(TBSテレビ) 264 21(フジテレビ) 522 19(テレビ朝日) 524 17(テレビ東京) 806 28(テレビ埼玉)				
	秩父	039	2128 51(NHK総合) 2138 49(NHK教育) 260 53(日本テレビ) 518 55(TBSテレビ) 264 57(フジテレビ) 522 59(テレビ朝日) 524 61(テレビ東京) 806 47(テレビ埼玉)				
千葉	千葉	040	2128 1(NHK総合) 2138 3(NHK教育) 260 4(日本テレビ) 518 6(TBSテレビ) 264 8(フジテレビ) 522 10(テレビ朝日) 524 12(テレビ東京) 302 46(千葉テレビ) 298 42(テレビ神奈川) 270 14(東京外ロボリタン)				
	銚子	041	2128 51(NHK総合) 2138 49(NHK教育) 260 53(日本テレビ) 518 55(TBSテレビ) 264 57(フジテレビ) 522 59(テレビ朝日) 524 61(テレビ東京) 302 39(千葉テレビ) 298 42(テレビ神奈川)				
東京	23⊠	042	2128 1(NHK総合) 2138 3(NHK教育) 260 4(日本テレビ) 518 6(TBSテレビ) 264 8(フジテレビ) 522 10(テレビ朝日) 524 12(テレビ東京) 302 46(千葉テレビ) 298 42(テレビ神宗川) 806 38(テレビ埼玉) 270 14(東京外ロポリタン)				
	八王子	043	2128 51(NHK総合) 2138 49(NHK教育) 260 53(日本テレビ) 518 55(TBSテレビ) 264 57(フジテレビ) 522 59(テレビ朝日) 524 61(テレビ東京) 302 46(千葉テレビ) 278 42(テレビ神奈川) 806 38(テレビ埼玉) 270 14(東京外ロポリタン)				
	多摩	044	2128 30(NHK総合) 2138 32(NHK教育) 260 26(日本テレビ) 518 24(TBSテレビ) 264 22(フジテレビ) 522 20(テレビ朝日) 524 18(テレビ東京) 302 46(千葉テレビ) 298 42(テレビ神奈川) 806 38(テレビ埼玉) 270 28(東京外ロポリタン)				
神奈川	横浜1*	045	2128 52(NHK総合) 2138 50(NHK教育) 260 54(日本テレビ) 518 56(TBSテレビ) 264 58(フジテレビ) 522 60(テレビ朝日) 524 62(テレビ東京) 298 48(テレビ神奈川) 270 14(東京外ロポリタン)				
	横浜2*	046	2128 1(NHK総合) 2138 3(NHK教育) 260 4(日本テレビ) 518 6(TBSテレビ) 264 8(フジテレビ) 522 10(テレビ朝日) 524 12(テレビ東京) 298 42(テレビ神奈川) 270 14(東京外ロポリタン)				
	平塚 ^(茅ヶ崎)	047	2128 33(NHK総合) 2138 29(NHK教育) 260 35(日本テレビ) 518 37(TBSテレビ) 264 39(フジテレビ) 522 41(テレビ朝日) 524 43(テレビ東京) 298 31(テレビ神奈川) 270 14(東京外ロポリタン)				
	秦野	048	2128 47(NHK総合) 2138 49(NHK教育) 260 51(日本テレビ) 518 53(TBSテレビ) 264 55(フジテレビ) 522 57(テレビ朝日) 524 59(テレビ東京) 298 61(テレビ神奈川) 270 14(東京外ロポリタン)				
	小田原	049	2128 52(NHK総合) 2138 50(NHK教育) 260 54(日本テレビ) 518 56(TBSテレビ) 264 58(フジテレビ) 522 60(テレビ朝日) 2524 62(テレビ東京) 298 46(テレビ神奈川) 270 14(東京外ロポリタン)				
山梨	甲府	050	28961(NHK総合)29063(NHK教育)7735(山梨放送)54937(テレビ山梨)				

^{*} NHK総合を52チャンネルでご覧の方は「横浜1」を、それ以外の方は「横浜2」を選んでください。 どちらか解らない方は「横浜2」を選び、受信状態を確認してください。正しく受信できないときは、「横浜1」を選びなおしてください。

都道府県	地域名	地域 番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)				
長野	長野1**	051	2640 779 542	44(NHK総合) 48(信越放送)● 40(テレビ信州)	2650 1062 532	46(NHK教育) 42(長野放送) 50(長野朝日)	
	長野2**	052	2640 779 542	2(NHK総合) 11(信越放送)● 30(テレビ信州)	2650 1062 532	9(NHK教育) 38(長野放送) 20(長野朝日)	
	松本	053	2640 542 1062	44(NHK総合) 48(テレビ信州) 42(長野放送)	2650 779 532	46(NHK教育) 40(信越放送)◎ 50(長野朝日)	
	飯田	054	2640 779 542	4(NHK総合) 6(信越放送) 42(テレビ信州)	2650 1062 532	3(NHK教育) 40(長野放送) 44(長野朝日)	
	岡谷 諏訪	055	2640 542 1062	4(NHK総合) 59(テレビ信州) 47(長野放送)	2650 779 532	8(NHK教育) 6(信越放送)● 61(長野朝日)	
新潟	新潟	056	2384 517 285	8(NHK総合) 5(新潟放送)◎ 29(テレビ新潟)	2394 1059 277	12(NHK教育) 35(新潟総合) 21(新潟テレビ21)	
	上越	057	2384 517 285	3(NHK総合) 10(新潟放送)● 27(テレビ新潟)	2394 1059 277	1(NHK教育) 33(新潟総合) 37(新潟テレビ21)	
富山	富山	058	3152 1025 544	3(NHK総合) 1(北日本放送) 32(チューリップTV)●	3162 802	10(NHK教育) 34(富山テレビ)	
	高岡	059	3152 1025 544	48(NHK総合) 50(北日本放送) 42(チューリップTV)●	3162 802	46(NHK教育) 44(富山テレビ)	
石川	金沢 ^(小松)	060	3408 774 801	4(NHK総合) 6(北陸放送) 33(テレビ金沢)	3418 805 281	8(NHK教育) 37(石川テレビ) 25(北陸朝日)	
	七尾	061	3408 774 801	9(NHK総合) 11(北陸放送)● 57(テレビ金沢)	3418 805 281	5(NHK教育) 55(石川テレビ) 59(北陸朝日)	
福井	福井	062	3664 1035	9(NHK総合) 11(福井放送)	3674 295	3(NHK教育) 39(福井テレビ)●	
14.00	敦賀	063	3664 1035	6(NHK総合) 8(福井放送)	3674 295	12(NHK教育) 38(福井テレビ) ■	
岐阜	岐阜 (大垣)	064	4176 1029 1547 1061 1313	39(NHK総合) 5(中部日本放送)● 11(名古屋テレビ) 37(岐阜放送) 33(三重テレビ)	4186 1281 1571 537	9(NHK教育) 1(東海テレビ) 35(中京テレビ) 25(テレビ愛知)	
	高山	065	4176 1029 1547 1061 1313	4(NHK総合) 6(中部日本放送)● 12(名古屋テレビ) 38(岐阜放送) 33(三重テレビ)	4186 1281 1571 537	2(NHK教育) 8(東海テレビ) 26(中京テレビ) 25(テレビ愛知)	
	中津川	066	4176	4(NHK総合) 8(中部日本放送)● 6(名古屋テレビ) 28(岐阜放送) 33(三重テレビ)	4186 1281 1571 537	12(NHK教育) 10(東海テレビ) 26(中京テレビ) 25(テレビ愛知)	
静岡	静岡 (澈·鰎)	067	3920 1291 1057	9(NHK総合) 11(静岡放送)● 33(静岡朝日)	3930 1315 799	2(NHK教育) 35(テレビ静岡) 31(静岡第一)	
	浜松	068	3920 1291 1057	4(NHK総合) 6(静岡放送)● 28(静岡朝日)	3930 1315 799	8(NHK教育) 34(テレビ静岡) 30(静岡第一)	
	富士 (富士宮)	069	3920 1291 1057	52(NHK総合) 41(静岡放送)● 29(静岡朝日)	3930 1315 799	54(NHK教育) 39(テレビ静岡) 27(静岡第一)	
	三島沼津	070	3920 1291 1057	53(NHK総合) 55(静岡放送)● 57(静岡朝日)	3930 1315 799	51(NHK教育) 59(テレビ静岡) 61(静岡第一)	
	島田	071	3920 1291 1057	1(NHK総合) 5(静岡放送)● 50(静岡朝日)	3930 1315 799	3(NHK教育) 58(テレビ静岡) 48(静岡第一)	
	藤枝	072	3920 1291 1057	42(NHK総合) 40(静岡放送)◎ 26(静岡朝日)	3930 1315 799	44(NHK教育) 38(テレビ静岡) 24(静岡第一)	

^{**}NHK総合を44チャンネルでご覧の方は「長野1」を、それ以外の方は「長野2」を選んでください。 どちらか解らない方は「長野2」を選び、受信状態を確認してください。正しく受信できないときは、「長野1」を選びなおしてください。



準備8:かんたん設定をする (つづき)

都道府県	地域名	地域番号		(送局のガイドチャンネル 放送局名は略称を使用し		
愛知	名古屋	073	4176 1029 1547 537	3(NHK総合) 5(中部日本放送)● 11(名古屋テレビ) 25(テレビ愛知)	4186 1281 1571 1313	9(NHK教育) 1(東海テレビ) 35(中京テレビ) 33(三重テレビ)
	豊橋 (豊川)	074	1061 4176 1029 1547 537	37(岐阜放送) 54(NHK総合) 62(中部日本放送) 60(名古屋テレビ) 52(テレビ愛知)	4186 1281 1571 1313	50(NHK教育) 56(東海テレビ) 58(中京テレビ) 33(三重テレビ)
	豊田	075	1061 4176 1029 1547 537 1061	37(岐阜放送) 53(NHK総合) 55(中部日本放送) 61(名古屋テレビ) 49(テレビ愛知) 37(岐阜放送)	4186 1281 1571 1313	51(NHK教育) 57(東海テレビ) 59(中京テレビ) 33(三重テレビ)
三重	津	076	4176	31(NHK総合) 5(中部日本放送)● 11(名古屋テレビ) 33(三重テレビ)	4186 1281 1571 537	9(NHK教育) 1(東海テレビ) 35(中京テレビ) 25(テレビ愛知)
	伊勢	077	4176 1029 1547 1313	53(NHK総合) 55(中部日本放送) 61(名古屋テレビ) 59(三重テレビ)	4186 1281 1571 537	49(NHK教育) 57(東海テレビ) 47(中京テレビ) 25(テレビ愛知)
	名張	078	4176 1029 1547 1313	52(NHK総合) 60(中部日本放送)● 56(名古屋テレビ) 58(三重テレビ)	4186 1281 1571 537	50(NHK教育) 62(東海テレビ) 54(中京テレビ) 25(テレビ愛知)
滋賀	大津	079	4432 516 520 798	28(NHK総合) 36(毎日放送)● 40(関西テレビ) 30(びわ湖放送)	4442 1030 778 1058	46(NHK教育) 38(朝日放送)● 42(読売テレビ) 34(京都テレビ)
	彦根	080	4432 516 520 798	52(NHK総合) 54(毎日放送)● 60(関西テレビ) 56(びわ湖放送)	4442 1030 778 1058	50(NHK教育) 58(朝日放送)● 62(読売テレビ) 34(京都テレビ)
京都	京都 (字治)	081	4432 516 520 1058 548	2(NHK総合) 4(毎日放送) 8(関西テレビ) 34(京都テレビ) 36(サンテレビ)	4442 1030 778 275	12(NHK教育) 6(朝日放送) 10(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	舞鶴	082	4432 516 520 1058 548	51(NHK総合) 53(毎日放送) 59(関西テレビ) 57(京都テレビ) 36(サンテレビ)	4442 1030 778 275	49(NHK教育) 55(朝日放送) 61(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	福知山	083	4432 516 520 1058 548	50(NHK総合) 54(毎日放送) 60(関西テレビ) 56(京都テレビ) 36(サンテレビ)	4442 1030 778 275	52(NHK教育) 58(朝日放送) 62(読売テレビ) 19(テレビ大坂)
大阪	大阪	084	4432 516 520 275 548	2(NHK総合) 4(毎日放送) 8(関西テレビ) 19(テレビ大阪) 36(サンテレビ)	4442 1030 778 1058	12(NHK教育) 6(朝日放送)● 10(読売テレビ) 34(京都テレビ)
兵庫	神戸	085	4432 516 520 548	28(NHK総合) 18(毎日放送)● 22(関西テレビ) 36(サンテレビ)	4442 1030 778 275	26(NHK教育) 20(朝日放送)● 24(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	神戸灘	086	4432 516 520 548	52(NHK総合) 54(毎日放送)◎ 58(関西テレビ) 62(サンテレビ)	4442 1030 778 275	50(NHK教育) 56(朝日放送)● 60(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	川西	087	4432 516 520 548	29(NHK総合) 35(毎日放送)● 39(関西テレビ) 33(サンテレビ)	4442 1030 778 275	31(NHK教育) 37(朝日放送)● 41(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	三木	088	4432 516 520 548	44(NHK総合) 34(毎日放送)● 40(関西テレビ) 36(サンテレビ)	4442 1030 778 275	46(NHK教育) 38(朝日放送)● 42(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	姫路	089	4432 516 520 548	50(NHK総合) 54(毎日放送)● 60(関西テレビ) 56(サンテレビ)	4442 1030 778 275	52(NHK教育) 58(朝日放送)● 62(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	明石	090	4432 516 520 548	51(NHK総合) 53(毎日放送)● 59(関西テレビ) 55(サンテレビ)	4442 1030 778 275	49(NHK教育) 57(朝日放送)● 61(読売テレビ) 19(テレビ大阪)


都道 府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)
奈良	奈良	091	4432 51(NHK総合) 4442 12(NHK教育) 516 4(毎日放送) 1030 6(朝日放送) 778 10(読売テレビ) 311 55(奈良テレビ) 548 36(サンテレビ) 1058 34(京都テレビ) 275 19(テレビ大阪)
	五條	092	4432 43(NHK総合) 4442 45(NHK教育) 516 33(毎日放送) 1030 35(朝日放送) 520 37(関西テレビ) 778 39(読売テレビ) 311 41(奈良テレビ) 548 36(サンテレビ) 1058 34(京都テレビ) 275 19(テレビ大阪)
和歌山	和歌山	093	4432 32(NHK総合) 4442 26(NHK教育) 516 42(毎日放送) 1030 44(朝日放送) 520 46(関西テレビ) 778 48(読売テレビ) 1054 30(テレビ和歌山)
	海南 田辺	094	4432 50(NHK総合) 4442 52(NHK教育) 516 54(毎日放送) 1030 58(朝日放送) 520 60(関西テレビ) 778 62(読売テレビ) 1054 56(テレビ和歌山)
鳥取	鳥取	095	4688 3(NHK総合) 4698 4(NHK教育) 1537 1(日本海テレビ) 1034 22(山陰放送) 1314 24(山陰中央)
島根	松江	096	4944 6(NHK総合) 4954 12(NHK教育) 1034 10(山陰放送) 1314 34(山陰中央) 1537 30(日本海テレビ)
	浜田	097	4944 2(NHK総合) 4954 9(NHK教育) 1034 5(山陰放送) 1314 58(山陰中央) 1537 54(日本海テレビ)
岡山	岡山 (倉敷)	098	5200 5(NHK総合) 5210 3(NHK教育) 1803 11(山陽放送) 1827 35(岡山放送) 279 23(テレビせとうち) 265 9(西日本放送) 1569 25(瀬戸内海放送)
	津山	099	5200 2(NHK総合) 5210 12(NHK教育) 1803 7(山陽放送) 1827 60(岡山放送) 279 56(テレビせとうち) 265 58(西日本放送) 1569 62(瀬戸内海放送)
	笠岡	100	5200 2(NHK総合) 5210 4(NHK教育) 1803 6(山陽放送) 1827 60(岡山放送) 279 19(テレビせとうち) 265 17(西日本放送) 1569 21(瀬戸内海放送)
広島	広島	101	5456 3(NHK総合) 5466 7(NHK教育) 772 4(中国放送)● 780 12(広島テレビ) 2083 35(広島ホーム) 1055 31(テレビ新広島)
	福山	102	5456 5(NHK総合) 5466 3(NHK教育) 772 7(中国放送) 780 11(広島テレビ) 2083 57(広島ホーム) 1055 54(テレビ新広島)
	尾道	103	5456 1(NHK総合) 5466 7(NHK教育) 772 10(中国放送) 780 12(広島テレビ) 2083 24(広島ホーム) 1055 26(テレビ新広島)
	呉	104	5456 11(NHK総合) 5466 1(NHK教育) 772 9(中国放送) 780 5(広島テレビ) 2083 24(広島ホーム) 1055 26(テレビ新広島)
山口	山口 (徳山・防府)	105	5712 9(NHK総合) 5722 1(NHK教育) 2059 11(山口放送) 1318 38(テレビ山口)● 284 28(山口朝日)
	下関	106	5712 39(NHK総合) 5722 41(NHK教育) 2059 4(山口放送) 1318 33(テレビ山口)● 284 21(山口朝日)
	宇部	107	5712 16(NHK総合) 5722 14(NHK教育) 2059 18(山口放送) 1318 20(テレビ山口) ● 284 31(山口朝日)
	岩国	108	284 28(山口朝日)
(郡)	徳島	109	5968 3(NHK総合) 5978 38(NHK教育) 1793 1(四国放送) 516 4(毎日放送) 1030 6(朝日放送) 520 8(関西テレビ)
百川	高松	110	6224 37(NHK総合) 6234 39(NHK教育) 1569 33(瀬戸内海放送) 265 41(西日本放送) 1803 29(山陽放送) 1827 31(岡山放送) 279 19(テレビせとうち)
	丸亀	111	6224 44(NHK総合) 6234 40(NHK教育) 1569 42(瀬戸内海放送) 265 20(西日本放送) 1803 18(山陽放送) 1827 22(岡山放送) 279 16(テレビせとうち)

『道 『県	地域名	地域 番号	放送局のガイドチャンネ. (放送局名は略称を使用し	
媛	松山	112	6480 6(NHK総合) 1290 10(南海放送) 541 29(あいテレビ)	6490 2(NHK教育) 1317 37(愛媛放送) 793 25(愛媛朝日)
	新居浜	113	6480 2(NHK総合) 1290 6(南海放送) 541 27(あいテレビ)	6490 4(NHK教育) 1317 36(愛媛放送) 793 14(愛媛朝日)
	今治	114	6480 32(NHK総合) 1290 34(南海放送) 541 27(あいテレビ)	6490 30(NHK教育) 1317 36(愛媛放送) 793 17(愛媛朝日)
	宇和島	115	6480 6(NHK総合) 1290 10(南海放送) 541 34(あいテレビ)	6490 1(NHK教育) 1317 32(愛媛放送) 793 16(愛媛朝日)
知	高知	116	6736 4(NHK総合) 776 8(高知放送) 296 40(高知さんさん)	6746 6(NHK教育) 1574 38(テレビ高知)●
岡	福岡	117	6992 3(NHK総合) 1028 4(RKB毎日) 521 9(テレビ西日本) 531 19(TXN九州)	7002 6(NHK教育) 2049 1(九州朝日) 1573 37(福岡放送)
	久留米	118	6992 46(NHK総合) 1028 48(RKB毎日) 521 60(テレビ西日本) 531 14(TXN九州)	7002 54(NHK教育) 2049 57(九州朝日) 1573 52(福岡放送)
	大牟田	119	6992 53(NHK総合) 1028 61(RKB毎日)● 521 55(テレビ西日本) 531 19(TXN九州)	7002 50(NHK教育) 2049 58(九州朝日) 1573 43(福岡放送)
	北九州	120	6992 6(NHK総合) 1028 8(RKB毎日) 521 10(テレビ西日本) 531 23(TXN九州)	7002 12(NHK教育) 2049 2(九州朝日) 1573 35(福岡放送)
	行橋	121	6992 49(NHK総合) 1028 60(RKB毎日)● 521 54(テレビ西日本) 531 19(TXN九州)	7002 46(NHK教育) 2049 57(九州朝日) 1573 43(福岡放送)
賀	佐賀	122	7760 38(NHK総合) 804 36(サガテレビ) 1573 52(福岡放送)	7770 40(NHK教育) 2315 11(熊本放送) 531 14(TXN九州)
崎	長崎	123	1028 48(RKB毎日)● 7248 3(NHK総合) 1285 5(長崎放送)● 539 27(長崎文化)	2049 57(九州朝日) 7258 1(NHK教育) 1829 37(テレビ長崎) 1049 25(長崎国際)
	佐世保	124	7248 8(NHK総合) 1285 10(長崎放送)● 539 31(長崎文化)	7258 2(NHK教育) 1829 35(テレビ長崎) 1049 17(長崎国際)
	諌早	125	7248 47(NHK総合) 1285 49(長崎放送)● 539 24(長崎文化)	7258 45(NHK教育) 1829 42(テレビ長崎) 1049 20(長崎国際)
本	熊本	126	7504 9(NHK総合) 2315 11(熊本放送)◎ 278 22(熊本県民)	7514 2(NHK教育) 1570 34(テレビ熊本) 528 16(熊本朝日)
分	大分 (別府)	127	8016 3(NHK総合) 1541 5(大分放送)◎ 280 24(大分朝日)	8026 12(NHK教育) 1060 36(テレビ大分)
	中津	128	8016 48(NHK総合) 1541 51(大分放送)● 280 17(大分朝日)	8026 45(NHK教育) 1060 37(テレビ大分)
崎	宮崎	129	8272 8(NHK総合) 1546 10(宮崎放送)●	8282 12(NHK教育) 2339 35(テレビ宮崎)
	延岡	130	8272 4(NHK総合) 1546 6(宮崎放送)●	8282 2(NHK教育) 2339 39(テレビ宮崎)
島	鹿児島	131	8528 3(NHK総合) 2305 1(南日本放送)● 800 32(鹿児島放送)	8538 5(NHK教育) 1830 38(鹿児島テレビ) 1310 30(鹿児島読売)
	阿久根	132	8528 8(NHK総合) 2305 10(南日本放送)● 800 23(鹿児島放送)	8538 12(NHK教育) 1830 35(鹿児島テレビ) 1310 17(鹿児島読売)
	鹿屋	133	8528 4(NHK総合) 2305 6(南日本放送)● 800 31(鹿児島放送)	8538 2(NHK教育) 1830 33(鹿児島テレビ) 1310 25(鹿児島読売)
縄	沖縄	134	8784 2(NHK総合) 1802 10(琉球放送)● 540 28(琉球朝日)	8794 12(NHK教育) 1032 8(沖縄テレビ)

準備9:チャンネルの設 <u>定を確認する</u>

ここでは、録画や予約に必要なチャンネル合わせの 設定を確認します。

スカパー!のチャンネルを確認するには、**●** 34 ページをご覧ください。

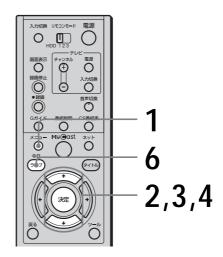

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/◆で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。



3 ♣/♣で「チャンネル合わせ」を選び、決定 ボタンを押す。

準備9:チャンネルの設定を 確認する(つづき)

4 ★/▼で「地上波チャンネル」を選び、決定 ボタンを押す。

地上波のチャンネル確認・設定画面が出ます。

表示されたチャンネルと、「Gガイド地域番号・放送局表」(● 24ページ)の「準備8:かんたん設定をする」(● 20ページ)で選んだ地域番号の欄とをくらべる。

Gガイド地域番号・放送局表

				G.	יו וינע	心线田	(- NX	心问仪
地域名	地域 番号		放送局の力 (放送局名				ネル	
小田原	049	2128 260 264 524	52(NH 54(日本 58(フジ: 62(テレ	テレビ) テレビ)	51 52	8 56 7 2 60 1	NHK教育 「BSテレビ テレビ朝日 テレビ神奈)
		270	14(東京)	小口ポリタ	7ン)			
				セットア :	リブ チャンネ	ル確認・設定		
			1 .	表示ch 5 2	ガイドch 2 1 2 8	受信h	チャンネルと	
				5.0	2128	5 0		
				5 4	2 6 0	5 4	しない	
				5 6	5 1 8	5 6	しない	
				5 8	2 6 4	5 8	しない	
				6.0	5 2 2	6.0	しない	
				4 6	5 2 4 2 9 8	6 2	しない	
								_ ,

表中で●の付いた放送局が表示されていないと、地上波番組表データを正しく受信できません(● 55ページ)。また、NHK教育が表示されていないと、時計の自動補正(● 41ページ)が行われません。

チャンネルの番号が合っていれば、確認は終 了です。正しく設定されています。

6 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

ガイドチャンネルが設定されていないとき は

ガイドチャンネルの欄が「----」と表示されていると、そのチャンネルの地上波番組表のデータを受信できません。

◆/→で「ガイドch」の欄を選び、決定ボタンを押して、◆/→で該当するガイドチャンネルを入力してください。ガイドチャンネルの番号は、「Gガイド地域番号・放送局表」(■ 24ページ)をご覧ください。

ご注意

• 電波状況によっては、「Gガイド地域番号・放送局表」 に書かれている放送局が受信できないことがあります。

こんなときは

チャンネル確認・設定画面のチャンネルの 番号が選んだ地域番号の欄と違う

→隣接する別の地域番号の欄に、画面と一致する または近い地域番号を探します。録画や再生を していないときにメニューの「セットアップ」 で「かんたん設定」を選び、地域番号を入れな おしてください。

ここで地域番号を選ぶ



ご注意

• 地域番号を変えると録画予約がすべて取り消されます。

本機のチャンネルの番号が、テレビのチャンネルと違う

例:テレビではNHK教育テレビが3チャンネルな のに、本機では50チャンネルになった

→「地上波のチャンネルの番号をテレビに合わせる」(**●** 36ページ) にしたがって、テレビのチャンネルに合わせてください。

不要なチャンネルが映る

→「不要な地上波のチャンネルをとばす」(**■** 38 ページ)にしたがってチャンネルをとばす設定をしてください。

テレビ画面に「入力1」表示または「入力2」 表示しか出ない

→本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつなぎ(● 13~16ページ)、 メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「自動チャンネル合わせ」をやりなおしてください。

他機との接続


ケーブルテレビ(CATV)やBS放送などを見る ための別売りチューナーや、本機の画像をダビ ングできる録画機器とのつなぎかたについて説 明します。

ケーブルテレビ(CATV)をつなぐ......29 BSチューナーをつなぐ......30 録画機器をつなぐ.....31

ケーブルテレビ (CATV)をつ<u>なぐ</u>

CATV局と受信契約すると送られてくるCATV チューナーをつなぐと(外部入力) CATVを受信す ることができます。なお、CATVは受信できない地 域もあります。詳しくは、お近くのCATV局にお問 い合わせください。

CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

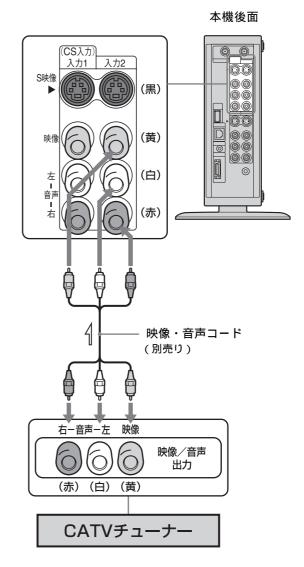

□□:映像・音声信号の流れ

ケーブルテレビ(CATV)をつなぐ (つづき)

CATVを受信するには

は「入力2」を出します。

- **1** CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
- 2 本機の入力切換ボタンを押して、テレビ画面に「入力1」または「入力2」を出す。 CATVチューナーを入力1端子につないでいるときは「入力1」を、入力2端子につないでいるとき

CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本機で受信するには

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

- **1** F型コネクター付き同軸ケーブルで、本機の VHF/UHF入力端子とCATVチューナーのVHF/ UHF出力端子をつなぐ。
- 2 録画をしていないときに、メニューの「セットアップ」から◆/◆で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「地上波チャンネル」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で放送のないチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- 5 ★/▼で表示チャンネルを選ぶ。
- 6 →を繰り返し押して、受信チャンネルの欄を選ぶ。
- **7** ◆/◆で受信したいチャンネルの番号(例:C30) を選び、決定ボタンを押す。
- **8** 手順**4**から**7**を繰り返して、チャンネルを合わせていく。
- 9 メニューボタンを押す。


BSチューナーをつなぐ

BSデジタルやBSチューナーをつなぐと(外部入力)、本機でBS放送を録画できます。また、BSデジタルおよびBSチューナー内蔵テレビとも接続できます。

WOWOWを見るには受信契約が必要です。

本機は録画防止機能(コピーガード)に対応しています。BSデジタルを本機に接続して番組を録画する場合、番組によっては録画することができません。

BSデジタルやチューナー内蔵テレビの取扱説明書 もあわせてご覧ください。

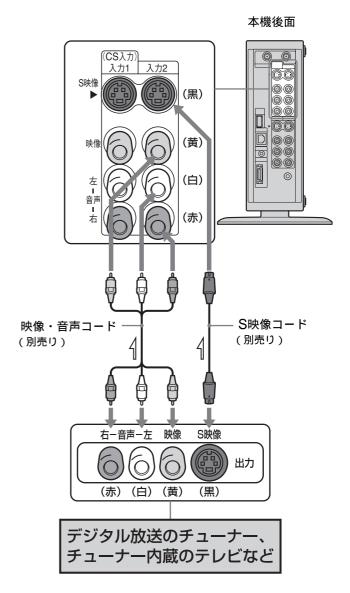

□□:映像・音声信号の流れ

S映像コードを使うときは

S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。

メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」または「映像入力2」を「S映像」にします(● 44ページ)。

ちょっと一言

- ソニー製BSデジタルチューナー内蔵テレビの付属AVマウスが本機に使えるときは、AVマウスを設定します。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。付属のAVマウスが使えるテレビについて詳しくは、● 88 ページをご覧ください。
- BS出力端子のないBSチューナーやBSチューナー内蔵 テレビとつなぐときは、チューナーやテレビの出力端子 につなぎます。ただし、このときはBS放送の録画中に チューナーやテレビの電源を切ることができません。詳 しくは、チューナーやテレビの取扱説明書をご覧くださ い。


ご注意

本機では、デジタル放送などの映像をデジタル録画できません。

録画機器をつなぐ

本機で録画したタイトルをテープやディスクなどに 録画するときは、次のように接続します。つないだ 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機の出力1または2端子に録画機器をつないでください。

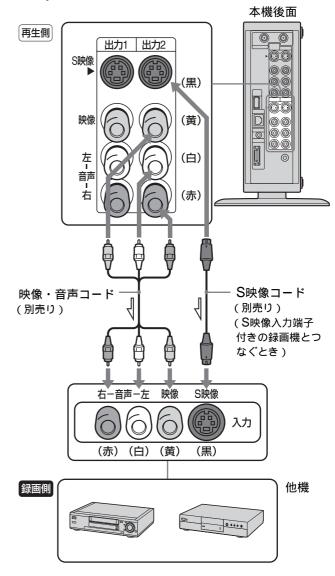

---:映像・音声信号の流れ

ちょっと一言

• 本機の出力1と出力2端子からは同じ画像が出力されます。

ご注意

• 本機の出力1または2端子を他機の入力端子へつないだまま、その機器の出力端子を本機の入力端子へつながないでください。ブーンという音が出ることがあります。

設定と調整


本機の機能をお使いいただくために必要なチャンネルや時計の設定、および再生や録画に必要な設定について説明します。

スカパー!の設定をする	32
スカパー! 設定の項目	33
スカパー!のチャンネルを確認する	34
チャンネルを追加・変更・削除する	35
地上波のチャンネルの番号をテレビに	
合わせる	36
不要な地上波のチャンネルをとばす	38
リモコンで各社のテレビを操作する	39
時計を合わせる	40
自動補正(ジャストクロック)のチャン	/
ネルを確認する	41
Gガイドの設定を変える	42
Gガイド設定の項目	44
設定を変える(各種設定、その他)	44
各種設定の項目	45
その他の項目	46

スカパー*!* の設定を する

本機とつないだスカパー!(SKY PerfecTV!)の チューナーを連動して使うための設定を行います。 チューナーのメーカーやチャンネルの設定は、「準 備8:かんたん設定をする」で済んでいますが、こ こで設定しなおすこともできます。

本機とつないでデータの送受信などが行えるスカパー!のチューナー機種と、それぞれの機種に必要な設定について詳しくは、「スカパー! チューナー一覧」(*** 169ページ)をご覧ください。

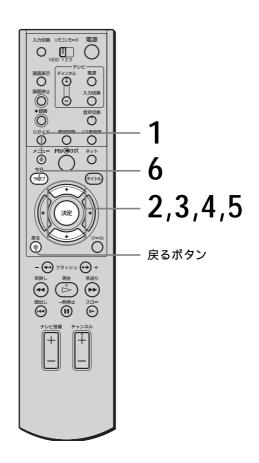

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/♣で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。



3 ♣/♣で「スカパー! 設定」を選び、決定 ボタンを押す。



4 ◆/◆で設定したい項目を選び、決定ボタン を押す。

各項目について詳しくは、「スカパー! 設定 の項目」(● 右)をご覧ください。

6 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

スカパー! 設定の項目

はお買い上げ時の設定です。

スカパー! 機能

切	スカパー!のチューナーを本機につない
	でいないとき。
λ	
	でいるとき。この設定にすると、他の項
	日を選べる。

ちょっと一言

「準備8:かんたん設定をする」の手順4(▲〒21ページ)で「はい」を選ぶと、自動的に「入」に設定されます。

ご注意

• 「スカパー! 機能」を「切」に設定すると、スカパー! の番組の録画予約とおまかせ・まる録の設定がすべて取り消されます。

チューナーメーカー名

お使いのチューナーのメーカー名をソニー、アイワ1、アイワ2、アイワ3、東芝、松下から設定します。「準備8:かんたん設定をする」の手順5(*** 21 ページ) で選んだメーカーが表示されます。 本機とつないで使えるチューナーについて詳しくは、「スカパー! チューナー一覧」(*** 169ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

・ソニーのスカパー! チューナーDST-CR1とつないだ場合、誤動作を防いで本機で設定した録画予約を正しく実行するために、録画中や番組表データの受信中は、チューナー側の電源ボタン以外のボタン(本体/リモコン)が働かなくなります。

衛星切り換え送信

する スカパー!のチューナーがシームレス選 局になっていないとき。チャンネル切り 換え時に本機で自動的に衛星も切り換える。

しない スカパー!のチューナーがシームレス選局(SKYサービスとPerfecTV!サービスの両方を区別なく受信する状態)になっているとき。チャンネル切り換え時に本機で衛星を切り換えない。

スカパー!の設定をする(つづき)

チューナー電源制御

連動 チューナーの電源を本機の電源に連動して入切する。

非連動 チューナーの電源を本機の電源に連動させない。

ご注意

• 「チューナー電源制御」を「連動」に設定している場合、チューナー側で設定した予約録画の実行中でも、本機の電源を切るとチューナーの電源が切れて録画が停止します。

🚳 番組表取得ch

SKYサービスのプロモチャンネルを変更します(お 買い上げ時は202に設定されています)。

PerfecTV/ 番組表取得ch

PerfecTV!サービスのプロモチャンネルを変更します(お買い上げ時は200に設定されています)。

番組表取得希望時刻

スカパー!の番組表データを受信する時刻を 4:30AM(お買い上げ時の設定) 8:30AM、 12:30PM、4:30PM、8:30PM、12:30AMから選 びます。

ちょっと一言


・プロモチャンネルはスカパー!のプロモーション用チャンネルで、本機では番組表データを受信するために使用します。チャンネル設定・確認画面に設定しなくても、番組表を受信できます。番組表取得チャンネルの設定は、通常変更する必要はありません。202と200は、2003年5月現在のプロモチャンネルの番号です。

ご注意

• 番組表取得希望時刻を変更すると、設定した時刻と重なる予約が取り消されます。予約を設定しなおしてください。

スカパー*!* のチャンネ ルを確認する

「準備8:かんたん設定をする」の手順6(▲〒21ページ)で入力したスカパー!のチャンネル番号が、希望のチャンネルと合っているか確認できます。また、チャンネルの追加や変更もできます。ここで設定されているスカパー! チャンネルの番組表を見ることができます。

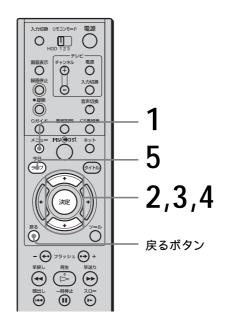

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面



2 ♣/♣で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。




3 ◆/◆で「チャンネル合わせ」を選び、決定 ボタンを押す。

4 ★/◆で「スカパー! チャンネル」を選び、決定ボタンを押す。

スカパー!のチャンネル確認・設定画面が出ます。

かんたん設定で入力したチャンネル番号

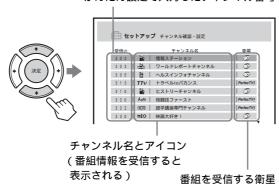

チャンネル番号および衛星の情報が合っていれば確認は終了です。

5 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

ちょっと一言


• 20チャンネルまで設定できます。

ご注意

• 設定したチャンネル以外のスカパー! 番組表データは 受信しません。

チャンネルを追加・変更・削除する

スカパー!のチャンネル設定・確認画面を使って、スカパー!のチャンネルを追加、変更、削除できます。

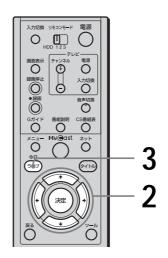

1 「スカパー!のチャンネルを確認する」 (■ 34ページ)の手順1~4にしたがって、スカパー!の確認・設定画面を出す。

テレビ画面

= t	ットアップ チャンネル確認・設定	
受信ch	チャンネル名	衛星
3 0 2	情報ステーション	90
3 0 3	帰: ワールドレポートチャンネル	1 33
3 0 5	日 ヘルスインフォチャンネル	30
3 1 3	TTv トラベルtoバカンス	PerfecTV
3 1 5	│ 🍖 │ ヒストリーチャンネル	30
3 2 0	AoM 格闘技ファースト	PerfecTV!
3 2 2	300 語学講座専門チャンネル	PerfecTV!
3 3 0	hEO 映画大好き!	90

- ▶ チャンネルを追加するには
 - **1** ♠/♥で空欄を選び、決定ボタンを押す。
 - 2 ◆/◆/◆/→でチャンネル番号を入力する。
 - 3 決定ボタンを押す。
 - チャンネルを変更するには

 - 2 ◆/◆/◆/→でチャンネル番号を変更する。
 - 3 決定ボタンを押す。 変更前のチャンネルと衛星が異なるとき は、新しいチャンネルの衛星を手動で設 定しなおしてください。

スカパー!のチャンネルを 確認する(つづき)

- チャンネルを削除するには
- **1** ◆/◆で削除したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- ② ◆/◆でチャンネル番号を「-」に合わせる。
- 3 決定ボタンを押す。

続けて別のチャンネルを追加、変更、削除するときは、手順**2**を繰り返します。

3 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

ご注意

- チャンネルを変更または削除すると、変更前のチャンネルで設定した録画予約は取り消される場合があります。
- スカパー!のチャンネル情報は2003年5月現在の情報です。放送局の都合でチャンネル番号や衛星が変更されたときは、手動で設定を変更してください。
- チャンネルを変更するときに、「受信ch」を変えても 「衛星」は自動的に変更されません。衛星の情報が間 違っていると番組表を受信できませんので、新しいチャ ンネルの衛星が正しいかご確認ください。
- 受信契約しているチャンネルを変更したときは、 スカパー! チャンネルの設定も契約に合わせて変更してください。
- 変更した内容は、次の番組表取得後に番組表に反映されます。


地上波のチャンネルの番 号をテレビに合わせる

「準備8:かんたん設定をする」(■ 20ページ)で チャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信で きる地上波のチャンネルをご覧になれます。

ただしチャンネルを自動で合わせたときには、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。

例:テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなの に、本機では50チャンネルになった このようなときは、手動でテレビと同じチャンネル



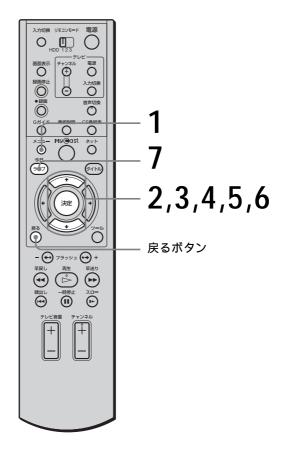

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面




2 ♣/♣で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。




- **3** ◆/◆で「チャンネル合わせ」を選び、決定 ボタンを押す。
- **4** ♣/♣で「地上波チャンネル」を選び、決定 ボタンを押す。

地上波のチャンネル設定・確認画面が出ます。

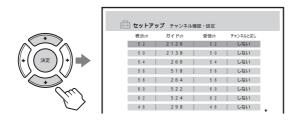


5 ♣/♥で変更したいチャンネルを選び、決定 ボタンを押す。

例:50チャンネルを3チャンネルに 変えたいときは、「表示ch」が 「50」のチャンネルを選ぶ

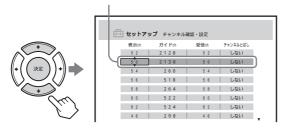

♣/♣で「表示ch」を変えて、決定ボタンを 押す。

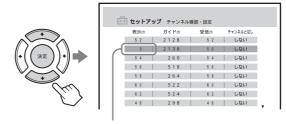

例:50チャンネルを3チャンネルに変えたい ときは、「表示ch」を「3」にする

7 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

ご注意

• チャンネルを変更または削除すると、変更前のチャンネルで設定した録画予約は取り消される場合があります。

不要な地上波のチャン ネルをとばす

不要な地上波チャンネルを映らないようにします。 チャンネル + / - ボタンでチャンネルを選ぶときに、 映るチャンネルだけ見ることができます。



1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。




2 ♣/♣で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。




- **3** ♣/♣で「チャンネル合わせ」を選び、決定 ボタンを押す。
- 4 ◆/◆で「地上波チャンネル」を選び、決定 ボタンを押す。


地上波のチャンネル確認・設定画面が出ま す。




5 ♣/**→**でとばしたいチャンネルを選び、決定 ボタンを押す。



6 ◆/→で「チャンネルとばし」を選ぶ。

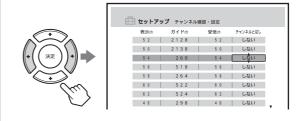

7 ♣/♣で「する」を選び、決定ボタンを押 す。



8 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

ちょっと一言

• 地上波のチャンネル設定・確認画面で「チャンネルとばし」を「する」に設定したチャンネルは、地上波番組表に表示されません。


リモコンで各社のテレ ビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。お買い上げ時はソニーの ・マーク付きテレビを操作できるよう設定されています。

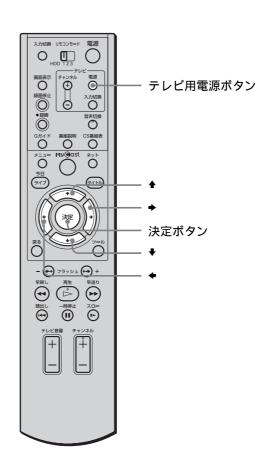

テレビ用電源ボタンを押しながら、次の表にしたがって、「①番目に押す」、「②番目に押す」の順にボタンを押す。

例:NECのテレビを使用するときは、テレビ 用電源ボタンを押しながら、◆、◆の順に 押してください。

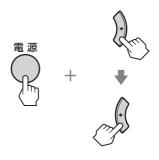

リモコンで各社のテレ**ビ**を 操作する(つづき)

テレビのメーカー	①番目に押す	②番目に押す
ソニー	決定ボタン	•
(■マーク付き)		
ソニー	→	•
(国マー ク無し)*2		
アイワ1*1	決定ボタン	+
アイワ2*1	+	決定ボタン
NEC	→	+
三星	•	•
(SAMSUNG)		
三洋電機1*1	•	•
三洋電機2*1	4	•
シャープ1*1	•	決定ボタン
シャープ2*1	+	+
東芝	決定ボタン	←
日本ビクター	•	•
パイオニア*2	→	•
日立製作所	決定ボタン	•
富士通ゼネラル	→	決定ボタン
フナイ	*	決定ボタン
(PRECIOUS)		
松下電器1*1	決定ボタン	+
松下電器2*1	+	+
三菱電機	+	→

^{**} 操作できないときは同じメーカーのもう1つの方法で設定してください。

ちょっと一言

リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー 設定を合わせなおしてください。

ご注意

テレビによっては、本機のリモコンで操作できない場合があります。

時計を合わせる

本機の機能を正しく使うには、時計を正確に合わせておく必要があります。時計は自動補正されます(**●** 41ページ)。

かんたん設定(**● =** 20ページ)を行ったときは、時計合わせは済んでいるので、次の操作は必要ありません。



1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



^{*2} 入力切換ボタンは使えません。

2 ♣/◆で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。



3 ♣/♣で「時刻合わせ」を選び、決定ボタン を押す。



4 ♣/◆で現在時刻の欄を選び、決定ボタンを 押す。



5 ◆/→で項目を選び、◆/◆で合わせる。 年、月、日、時、分を順に合わせていきます。



6 時報と同時に決定ボタンを押す。 時刻が設定されます。 自動補正の設定をするには、「自動補正(ジャストクロック)のチャンネルを確認する」 (● 右)にしたがって設定します。

7 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

ご注意

• 年、月、日、時、分が間違っていると、設定した日時に 予約録画されません。

自動補正(ジャストクロック)のチャンネルを確認する

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の時計を補正します(ただし、正午に時報が送信されない場合は、自動補正されません)。時計が3分以上ずれていると自動補正できませんので、あらかじめ時計を合わせておいてください。

かんたん設定(**■** 20ページ)を行った場合は、設定 終了後に時計の自動補正を自動的に行います。

1 「時計を合わせる」の手順**3**のあとで、♠/◆ でジャストクロックの欄を選び、決定ボタンを押す。



2 ◆/◆でNHK教育テレビの表示チャンネル に合わせ、決定ボタンを押す。



例:「NHK教育テレビ」の表示チャンネルが 3チャンネルのときは、ここを「3」にする

時計を合わせる(つづき)

3

ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

ちょっと一言

• ジャストクロックは、正午の時報送信時に電源が切れているとき (本体のI/()(電源)ランプが消えているとき)に実行されます。

ご注意

- 正午に時報を読みとるとき、次の場合は自動補正できません。
 - 本機の電源が入っている(本体のI/心(電源)ランプ が点灯している)
 - 録画中
 - 時計が3分以上ずれている
 - NHK教育テレビのチャンネルをとばしている
- スポーツなどの中継で、正午の時報が送信されないときは、自動補正できません。


Gガイドの設定を 変える

かんたん設定で、お住まいの地域の正しい地域番号を入れてGガイドの設定をすると、地上波の番組表が使えるようになります。ここでは、地上波の番組表に放送局名とチャンネル番号のどちらで表示するかを選ぶ方法や、その他のGガイドに関する設定について説明します。

番組表について詳しくは、「番組表とは」(**●** 54 ページ) をご覧ください。

地上波番組表についてのご注意

- ・番組表のデータは、特定の放送局から1日に数回送信されます。このため、「接続と準備」(▲〒8ページ)が終わってから番組表の受信が終了するまでに、1日程度かかることがあります。
- お住まいの地域や電波状況、気象条件によっては、 番組表を受信・更新できない場合があります。
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、番組表を受信・更新できません。
- 放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 引越した場合は、受信する放送局が同じであっても、 最適な番組表のために必ず「接続と準備」(● 8 ページ) をやりなおしてください。
- 番組表の受信中は、チャンネルを切り換えないでく ださい。番組表を正しく受信できなくなります。
- 番組表について詳しくは、 54ページをご覧くだ さい。

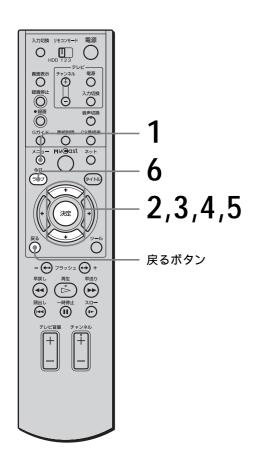

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/♣で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。



<mark>◆/</mark>◆で「Gガイド設定」を選び、決定ボタ ンを押す。



各項目について詳しくは、「Gガイド設定の項目」(# 44ページ)をご覧ください。

- 5 ★/◆で設定し、決定ボタンを押す。 たとえば、「放送局表示」を設定するときは、 ◆/◆で「放送局名」または「チャンネル」を選 び、決定ボタンを押します。
- **6** ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

Gガイドの設定を変える(つづき)

Gガイド設定の項目

番組表取得チャンネル

お住まいの地域の地上波番組表データを送信している放送局(ホスト局)です。

かんたん設定を行うと自動的に設定されます。

番組表取得時刻1、番組表取得時刻2

お住まいの地域のホスト局が地上波番組表のデータ を送信する時刻のひとつです。

かんたん設定を行うと自動的に設定されます。

放送局表示

地上波番組表に放送局を表示する方法を選びます。 「放送局名」または「チャンネル」から選びます。お 買い上げ時は「放送局名」に設定されています。

番組表の取得チャンネルと取得時刻を誤って変更したときは

番組表取得チャンネルと番組表取得時刻を誤って変 更すると、地上波の番組表を受信できなくなりま す。


その場合は、メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「自動チャンネル合わせ」をやりなおすか、番組表取得時刻をお買い上げ時の設定(取得時刻1 11:05AM、取得時刻2 2:30PM)に戻してください。

ご注意

•「番組表取得チャンネル」と「番組表取得時刻1」、「番組表取得時刻2」は、ホスト局の都合で地上波番組表のデータを送信する放送局や時刻が変更になったとき以外は、手動で変更しないでください。誤って変更すると、地上波番組表を取得できなくなります。詳しくは、お客様ご相談センターへお問い合わせください(▲▼裏表紙)。

設定を変える (各種設定、その他)

画面表示や録画モードなどの設定を変えることができます。本機は、通常はお買い上げ時の設定で使えますが、他機とつないだときなどは必要に応じて設定を変えてください。

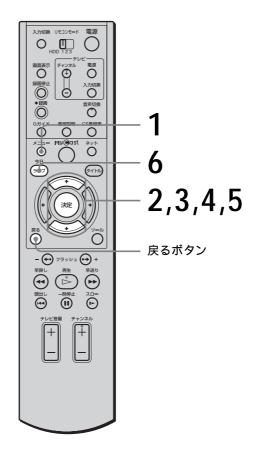

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/♥で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。



3 ◆/◆で「各種設定」または「その他」を選び、決定ボタンを押す。

例:各種設定



4 ◆/◆で設定したい項目を選び、 決定ボタ ンを押す。

各項目について詳しくは、「各種設定の項目」 (**季** 右) および「その他の項目」(**季** 46ページ) をご覧ください。

「その他」で「工場出荷設定」を選んだときは、手順**5**と**6**は必要ありません。

- **6** ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

各種設定の項目

はお買い上げ時の設定です。

録画モード

SP	画質が一番優れている録画モード。たと えば、動きの多いスポーツなどを録ると きに設定する。
LP	標準の録画モード。たとえば、ドラマな どを録るときに設定する。
EP	長時間録画できる録画モード。たとえば、動きの少ないニュースなどを録ると きに設定する。

おまかせ録画モード

おまかせ•まる録(**●** 92ページ)するときの録画 モードを設定します。

SP	画質が一番優れている録画モード。たと えば、動きの多いスポーツなどを録ると きに設定する。
LP	標準の録画モード。たとえば、ドラマなどを録るときに設定する。

EP 長時間録画できる録画モード。たとえば、動きの少ないニュースなどを録るときに設定する。

今日の一覧表示時間

今日の一覧(**●**〒109ページ)に表示する時間の長さを選べます。

、D.ナ/D+BBハ あ カ ノ L リ ナ 士 一 士 っ

6時間	過去6時間分のタイトルを表示する。
	1分半以下のタイトルは表示されない。
12時間	過去12時間分のタイトルを表示する。
	3分以下のタイトルは表示されない。
24時間	過去24時間分のタイトルを表示する。
	6分以下のタイトルは表示されない。

自動画面表示

- 入 操作時に再生や早送り再生などの操作表示や番組名などの表示(タイトルバー)が出る(■〒124ページ)。約5秒間出て自動的に消える。
- 切 操作時に操作表示や番組名などの表示 (タイトルバー)が出ない。他機での録 画時に操作表示を入れたくないときに設 定する。

設定を変える(各種設定、その他) (つづき)

映像入力1

外部機器からの映像を録画や視聴するために必要な設定です。

映像	入力1端子に映像・音声コードだけをつ ないだときにこの設定にする。
S映像	入力1端子にS映像コードをつないだと きにこの設定にする。

映像入力2

外部機器からの映像を録画や視聴するために必要な設定です。

映像	入力2端子に映像・音声コードだけをつ ないだときにこの設定にする。
S映像	入力2端子にS映像コードをつないだと きにこの設定にする。

効果音

入	画面の操作を行うときに効果音が鳴る。
切	効果音が鳴らない。

その他の項目

録画や再生をしていないとき、またメニューや一覧 を画面に出していないときに設定します。

工場出荷設定

かんたん設定や手動で行ったすべての設定を、工場 出荷時の設定に戻します。チャンネル合わせやGガ イド設定、番組表、予約の情報、録画したタイトル がすべて消去されます。

工場出荷時の設定に戻すには、◆/◆で「確定」を選び、決定ボタンを押します。もう一度確認画面が表示されるので、◆/◆で「確定」を選び、決定ボタンを押します。

自動的に再起動しますので、工場出荷設定が終了するまで、しばらくお待ちください。工場出荷設定が終了すると、かんたん設定が始まりますので、設定をやりなおしてください(● 20ページ)。

ちょっと一言

- 工場出荷設定が終わるまでに最長1時間程度かかることがあります。
- 工場出荷設定を行うと、録画したタイトルもすべて消去されます。残しておきたいタイトルはビデオテープなどにダビングしておくことをおすすめします。

操作

使ってみよう(操作のポイント)

番組表

録画・予約

自動録画

見る

保護・消去

ダビング


" メモリースティック "

使ってみよう

(操作のポイント)

接続や設定を済ませると、本機を使えるようになります。ここでは、本機の基本的な操作と知っておきたいポイントを説明します。なお、接続と準備が終わってから番組表を受信するまでに、1日程度かかることがあります。そのため、番組表を使わずにできる操作について説明しています。

操作の前に	49
録画	見ている番組を録画して みましょう49
TVポーズ	見ている場面を止めて みましょう49
再生	録った番組(タイトル)を 再生してみましょう49
予約	日時を指定して録画予約して みましょう50
操作の後は	51
文字入力のした	かた(キーボード)52

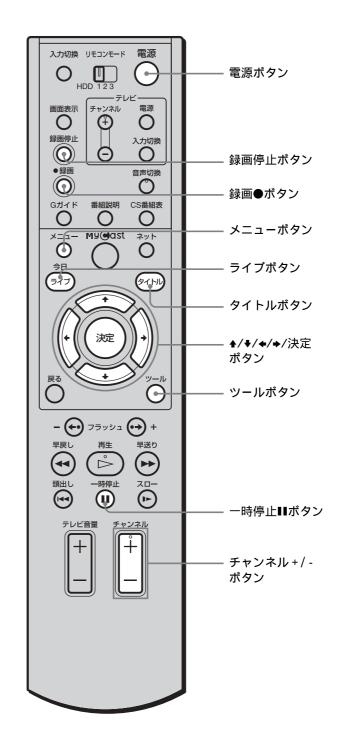

操作の前に

テレビと本機の電源を入れて、テレビの 入力を本機とつないだ入力に合わせてく ださい。




チャンネル + / - ボタンを押してお好みの 放送局を選びます。



録画

見ている番組を録画してみま しょう

録画●ボタンを押して、番組の録画を始めます。

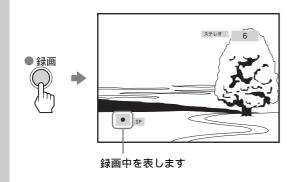


録画停止ボタンを押して、録画を止めま す。

操作について詳しくは、「見ている番組を録画する」 (**●** 68ページ) をご覧ください。

TVポーズ

見ている場面を止めてみましょう

止めたい場面で一時停止■Iボタンを押す と、画像が止まります。

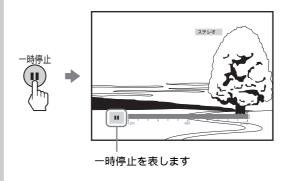

貸ここがポイント 止まっている間の画像が、ハードディ スクに一時保存されています。

もう一度一時停止**Ⅲ**ボタンを押して、つ づきの場面を見ます。

操作について詳しくは、「放送中の番組で一時停止する(TVポーズ)」(▲〒118ページ)をご覧ください。

再生

録った番組(タイトル)を再生し てみましょう

タイトルボタンを押して、タイトル一覧 画面を出します。



◆/◆で先ほど録画したタイトルを選び決定 ボタンを押すと、サブメニューが出ま す。




サブメニュー

貸ここがポイント

サブメニューには、選んだタイトルや 予約に対して操作できる機能が表示されます。状況によって表示される機能 が変わります。

◆/◆で「再生」を選んで決定ボタンを押し、再生を始めます。

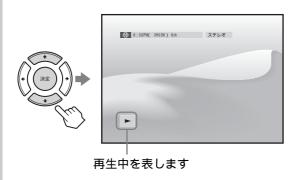

ライブボタンを押して、再生を止めま す。

操作について詳しくは、「タイトルを一覧から選んで見る(タイトル一覧)」(**季** 111ページ)をご覧ください。

予約

日時を指定して録画予約してみ ましょう

メニューボタンを押して、メニュー画面 を出します。




♥ここがポイント

メニュー画面は、予約録画やタイトル の再生、設定など、本機で行ういろい ろな操作の入口となる画面です。

まず◆/◆で「予約・確認」を選んで決定ボタンを押します。次に◆/◆で「地上波一覧」を選んで決定ボタンを押し、地上波の予約一覧画面を出します。



ツールボタンを押して、ツールメニュー を出します。

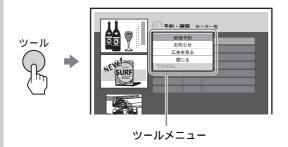

貸ここがポイント

ツールメニューには、複数のタイトル や予約、画面に対して操作できる機能 が表示されます。例えば、他の画面に 移動したり、いろいろな設定などがで きます。

◆/◆で「新規予約」を選んで決定ボタンを 押し、予約設定・登録画面を出します。



◆/◆で項目を選び、◆/◆で設定します。設 定が終わったら、決定ボタンを押します。



◆/◆/◆/→で「確定」を選んで決定ボタンを 押すと、予約が設定されます。

操作について詳しくは、「日時を指定して予約する (タイマー予約)」(# 74ページ)をご覧ください。

操作の後は

ライブボタンを押して放送中の番組に戻 りましょう。



文字入力のしかた (キーボード)

本機では、キーワードの入力やタイトル名の入力、「カモン!マイキャスター」のユーザー登録などを行うときに、テレビ画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。



1 確定文字表示欄

入力した文字が表示されます。ひらがな入力時は、かな漢字変換欄(2)で確定した文字が表示されます。

▲の位置までの文字が、キーワード設定画面など に表示されます。

2 かな漢字変換欄

ひらがな入力時に、入力した文字が最初に表示されます。変換すると、選んだ文字が確定文字表示欄(「1」)に表示されます。

3 文字: 文字入力モードを切り換えます。全

角ひらがな→全角カタカナ→全角英数字→半角英数字→全角数字→半 角数字の順に切り換わります。

記号: 記号入力モードに切り換えます。記

号入力モードの画面で、全角と半角

を切り換えます。

クリア: 1つ前の文字を消します。

全クリア:入力した文字すべてを消します。

4 文字キー

文字を入力します。

◆/◆/◆/◆で文字または文字行を選び、決定ボタンを繰り返し押して文字を選びます。次に同じキー(文字行)で入力する別の文字を選ぶときは、一度別のキーを選ぶと、カーソル(I)も移動します。

入力できる文字は、**●** 次の「入力できる文字ー覧」をご覧ください。

[5] / キー:確定文字表示欄(1)のカーソル(Ⅰ)

が前後に移動します。カーソルの文字が白黒反転します。そのあとで文字を入力すると、反転した文字の前に文字が入ります。また、「クリア」を押すと、反転した文字が消えます。

変換: かな漢字変換欄の文字を漢字に変換

します。

確定: 入力した文字、または変換した文字

を確定します。

終了: 確定文字表示欄(1)に表示されて

いる文字を確定してキーボードを閉

じます。

中止: 文字入力を中止して元の画面に戻り

ます。確定文字表示欄(1)に入力

した文字は取り消されます。

| 6 語句登録:全角30文字までの語句を40個まで登

録します。次に同じ文字を入力する ときに便利です。お買い上げ時には 6個の語句が登録されています。

語句一覧:登録してある語句の一覧を表示します。

7 操作ガイド

画面の操作のしかたが表示されます。

ちょっと一言


• キーボードの操作中は、操作音が出ません。

漢字に変換するには

1 ひらがなで文字を入力する。 かな漢字変換欄(②)にひらがなで表示されます

2 ♠/♠/♠/→で「変換」を選び、決定ボタンを押す。 かな漢字変換欄(②)に最初の候補に変換されて 表示されます。

表示された漢字以外を選ぶときは、◆を押して変 換候補を表示し、◆/◆で漢字を選びます。





変換する範囲を変えるには、「変換」を選んで決定ボタンを押したあとに、リモコンの◆/→で変換する範囲を選びます。

3 ♠/♦/♦/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

語句を登録するには

- 1 登録したい文字を入力する。 漢字で登録したいときは、漢字に変換します。
- 2 ♠/♣/♠/▽で「語句登録」を選び、決定ボタンを押す。 語句登録の画面が出ます。





- 3 決定ボタンを押す。
 - 一覧の最初の位置に語句が登録されます。
 - ◆/◆/◆/◆で語句が登録されている行を選ぶと、上書きして登録され、それまで入っていた語句は 消去されます。
- 4 ◆/◆/◆/→で「閉じる」を選び、決定ボタンを押す。

ご注意

• 登録されている語句は消去できません。他の語句を上書き登録してください。


登録されている語句を使うには

「語句一覧」を選んで決定ボタンを押し、一覧から語 句を選びます。

決定ボタンを押すとキーボードの画面に戻り、確定 文字表示欄(1)に選んだ語句が表示されます。

リモコンのボタンを使って操作する

リモコンのボタンを使って、キーボードで以下の操 作をすることができます。

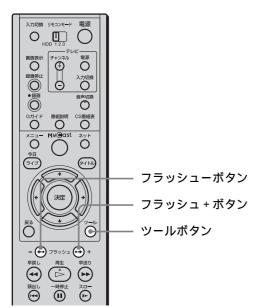

ツール: 漢字に変換します(ひらがな入力時

のみ)。繰り返し押すと、変換候補

を選べます。

フラッシュ+: 1つ前の文字を消します。

フラッシュ・: 文字入力モードを切り換えます。

入力できる文字一覧

キーを選んで決定ボタンを繰り返し押すと、以下の順で文字が表示されます。

• ひらがな入力時

+-	λ:	入力できる文字									
あ行	あ	١١	う	え	お	あ	ι۱	う	え	お	
か行	か	き	<	け	ت						
さ行	₹	し	す	せ	そ						
た行	た	ち	つ	て	٢	っ					
な行	な	に	ぬ	ね	の						
は行	は	ひ	バ	^	ほ						
ま行	ま	み	む	め	も						
や行	ゃ	ゆ	ょ	#	ゆ	ょ					
ら行	5	IJ	る	れ	3						
わ行	わ	を	ь	わ	`	0	空白	_		!	?
% 0	"	•									

• カタカナ入力時

+-	入力できる文字										
ア行	ア	1	ウ	エ	オ	ア	1	ゥ	I	オ	
カ行	カ	+	ク	ケ	コ	カ	ケ				
サ行	サ	シ	ス	セ	ソ						
タ行	タ	チ	ツ	テ	7	ツ					
ナ行	ナ	=	ヌ	ネ	J						
八行	ハ	۲	フ	^	朩						
マ行	マ	Ξ	ム	乂	Ŧ						
ヤ行	ヤ	ュ	=	ヤ	ュ	3					
ラ行	ラ	IJ	ル	レ	П						
ワ行	ワ	ヲ	ン	ヮ	,	0	空白	_	•	!	?
4 0	"	۰									

• 英数字入力時

+-	入力できる文字										
1		/	:	-	~	1					
2	а	b	С	Α	В	С	2				
3	d	е	f	D	Ε	F	3				
4	go	h	i	G	Н	Ι	4				
5	j	k	1	J	K	L	5				
6	m	n	0	М	Ν	О	6				
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7		
8	t	u	٧	Т	U	٧	8				
9	W	х	у	Z	W	Х	Υ	Z	9		
0(全角)	0	!	?	空白(全角)	-	,	,,	_	~		
0(半角)	0	!	?	空白(半角)		ı	,	;	()	"
	_	~	&	¥							

番組表

地上波およびスカパー!(SKY PerfecTV!)の番 組表の見かたと、番組表を使った番組の検索の 方法について説明します。

	54
地上波の番組表について	55
スカパー!の番組表について	56
地上波の番組表を見る	57
地上波番組表の見かた	58
スカパー!の番組表を見る	60
スカパー! 番組表の見かた	61
番組表から見たい番組を探す	63
キーワードを指定して探す	63
キーワードを自分で登録する	64
日時を指定して探す	65

番組表とは

番組表(EPG)とは、新聞や雑誌のテレビ欄に掲載 されているような番組の一覧をテレビ画面に表示し たものです。本機では、約1週間先までの地上波の 番組表とスカパー!の番組表を見ることができま す。

番組表では、チャンネルやジャンルごとに番組を一 覧したり、キーワードや放送日時で見たい番組を探 せるので、番組を予約するときに便利です。

番組表に表示される情報は、地上波とスカパー! 別々に特定の放送局(チャンネル)から受信します。



番組表には、以下の種類があります。

(チャンネル別番組表)(●58、61ページ)

メニューの「セットアップ」の「チャンネル合わせ」 に設定されている放送局(チャンネル)別に番組を 表示します。

時刻別番組表 (● 58、61ページ)

30分ごとに番組を表示します。

ジャンル別番組表 (●58、61ページ)

放送局が指定したスポーツやドラマなどのジャンル 別に番組を表示します。それぞれのジャンルがさら にサブジャンルに分かれています(4年93、94ペー ジル

トピックス

(地上波番組表のみ) (**●** 59ページ)

放送局からのお知らせや便利な情報などを表示しま す。記載される内容は定期的に変更されます。

地上波の番組表について

地上波番組表のデータは1日に数回、特定の放送局 (ホスト局、**●** 24ページ)から受信します。

番組表データの受信時にはホスト局にチャンネルが切り換わります。切り換わる前に、以下の確認メッセージが出ます。「はい」を選ぶと受信時刻にチャンネルが切り換わります。データの受信中は 目 がテレビ画面に表示されます。「いいえ」を選ぶとチャンネルを切り換えず、データの受信も行いません。



地上波番組表についてのご注意

- 「接続と準備」(**●** 8ページ) が終わってから番組表 の受信が終了するまでに、1日程度かかることがあります。
- お住まいの地域や電波状況、気象条件によっては、 番組表を受信・更新できない場合があります。
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、番組表を受信・更新できません。
- 放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 番組表の受信中は、チャンネルを切り換えないでください。番組表を正しく受信できなくなります。

ちょっと一言

- 番組表データは1回受信しなくても、次のデータ受信時 には番組表を受信します。
- 番組表のデータ受信時刻と録画が重なったときは、録画 が優先されます。
- ・メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動画面表示」を「切」にしていると(▲=45ページ) 番組表データの受信時に画面にアイコンが表示されません。

ご注意

- チャンネルをとばすように設定したチャンネル(■38ページ)は、番組表に表示されません。
- BSやBSデジタル、CATV独自の番組、放送大学の番組 は、番組表に表示されません。
- CATVを本機で受信しているときは、地上波の番組表を 受信できることがあります。詳しくはご利用のCATV局 にお問い合わせください。BSやBSデジタルの番組は表 示されません。
- 詳しい情報のない番組もあります。

地上波の番組表を受信できないときは

地上波の番組表のデータを受信・更新できないとき は、以下の原因が考えられます。必要に応じて設定 や接続などを正しくやりなおしてください。

アンテナ線や電源コードを正しくつないでいない。

→ アンテナ線や電源コードを正しくつないでください(「接続と準備」の「準備4:アンテナとテレビにつなぐ」 13ページ、「接続と準備」の「準備7:電源コードをつなぐ」 20ページ)。

地域番号やチャンネルが正しく設定されていない。 「接続と準備」の「準備**9**:チャンネルの設定を確認する」(*** 27ページ) でチャンネルの設定を確認し、正しく設定されていないときは、メニューの「セットアップ」から「かんたん設定」をやりなおしてください(*** 20ページ)。

時刻が正しく設定されていない。

→ メニューの「セットアップ」から「時刻合わせ」 をしてください(**●** 40ページ)。

かんたん設定をしてから1日以上たっていない。

→地上波番組表のデータを受信するまで1日以上か かる場合があります。1日以上たってから、番組 表の受信を確認してください。

地上波番組表を受信する放送局または時刻を手動で変更した。

→地上波番組表を受信する放送局と時刻の変更は、放送局などの都合で変更となったとき以外は行わないでください。メニューの「セットアップ」から「かんたん設定」をやりなおしてください(▲■ 20ページ)。

自動チャンネル合わせは行ったが、ガイドチャンネルが設定されていない。

→「接続と準備」の「準備**9**:チャンネルの設定を確認する」(●〒27ページ)でガイドチャンネルの設定を確認し、設定されていないときは、「Gガイド地域番号・放送局表」(●〒24ページ)をご覧になり、手動でガイドチャンネルを設定してください。

番組表データの受信時刻と録画が重なっていた。

→ タイマー予約録画や番組表からの予約録画、シ リーズ予約と重なると番組表を受信しません。時 間が重なっていないか確認してください。

ちょっと一言

• 設定や接続をやりなおしてから番組表を正しく受信する までに1日程度かかることがあります。



番組表とは(つづき)

スカパー!の番組表について

スカパー! 番組表のデータは、1日に1回、メニューの「セットアップ」から「スカパー! 設定」の「番組表取得希望時刻」(▲=32ページ)で設定した時刻に、本機とつないだスカパー!のチューナーからCSデータ入力ケーブルをとおして受信します。

番組表データの受信時には自動的にチャンネルが切り換わります。切り換わる前に、以下の確認メッセージが出ます。「はい」を選ぶと受信時刻にチャンネルが切り換わります。データの受信中は **三** がテレビ画面に表示されます。「いいえ」を選ぶとチャンネルを切り換えず、データの受信も行いません。



スカパー! 番組表についてのご注意

- 「接続と準備」(8ページ) が終わってから番組表 の受信が終わるまでに、1日程度かかることがありま
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、番組表を受信・更新できません。
- 放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 番組表を受信できるのは、受信契約しているチャンネルのみです。
- 番組表データの受信中は、本機とスカパー! チューナーを操作しないでください。データを正しく受信できなくなります。

ちょっと一言

- 番組表データは1回受信しなくても、翌日にはデータを 受信します。
- スカパー! 番組表の受信時には2つの衛星(SKY、 PerfecTV!)からデータを受信するため、確認メッセージが2回出ることがあります。
- ・メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動画面表示」を「切」にしていると(▲〒45ページ)、番組表データの受信時に画面にアイコンが表示されません。

スカパー!の番組表を受信できないときは

スカパー!の番組表のデータを受信・更新できないときは、以下の原因が考えられます。必要に応じて設定や接続などを正しくやりなおしてください。

CSデータ入力ケーブルや電源コードを正しくつないでいない。

→ CSデータ入力ケーブルや電源コードを正しくつないでください(「接続と準備」の「準備6:スカパー!のチューナーにつなぐ」 ■ 18ページ、「接続と準備」の「準備7:電源コードをつなぐ」 ■ 20ページ)。

チャンネルが正しく設定されていない。

→「設定と調整」の「スカパー!のチャンネルを確認する」(**●** 34ページ)でチャンネルの設定を確認し、必要に応じて正しく設定しなおしてください。

時刻が正しく設定されていない。

→ メニューの「セットアップ」から「時刻合わせ」 をしてください(#= 40ページ)。

かんたん設定をしてから1日以上たっていない。

→ スカパー! 番組表のデータを受信するまで1日 以上かかる場合があります。1日以上たってか ら、番組表の受信を確認してください。

スカパー! 番組表を受信するチャンネルを手動で 変更した。

→スカパー! 番組表を受信するチャンネルの変更は、放送局などの都合で変更となったとき以外は行わないでください。メニューの「セットアップ」から「スカパー! 設定」の「SKY番組表取得 ch」または「PerfecTV!番組表取得ch」で設定しなおしてください(●=32ページ)。

番組表データの受信中に、スカパー! チューナー を操作した。


→番組表データの受信中は、スカパー! チュー ナーを操作してチャンネルを切り換えたり、電 源を切らないでください。また、予約録画が始 まらないようにしてください。

ちょっと一言

• 設定や接続をやりなおしてから番組表を正しく受信する までに1日程度かかることがあります。

地上波の番組表を見る

地上波番組表の出しかたと詳しい見かたについて説 明します。

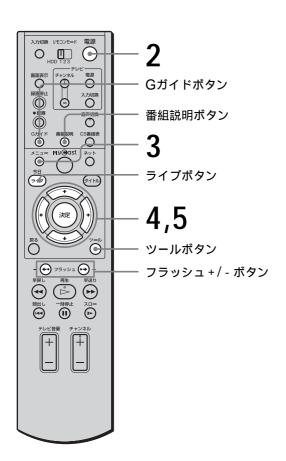

- 1 テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。
- **2** 本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。
- **3** メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



◆/◆で「番組表一覧」を選び、決定ボタン を押す。



地上波の番組表

5 ♣/◆で番組表の種類(*■*54ページ)を選び、決定ボタンを押す。

選んだ番組表が出ます。

◆/◆/◆/◆で番組表の中を移動したり、フラッシュ+/-ボタンでページの切り換えができます。各番組表での操作について詳しくは「地上波番組表の見かた」(● 58ページ)をご覧ください。

例:チャンネル別番組表



- 別の番組表を表示するには ツールボタンを押して、ツールメニューの 「地上波番組表」から別の番組表を選びま す。
- 番組表が表示されないときは 「地上波の番組表を受信できないときは」 (▲〒55ページ)をご覧になり、設定や接続 を確認してください。

番組表を閉じるには

ライブボタンを押します。

番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「録画予約」を選びます。 操作について詳しくは、「番組表から予約する」 (● 69ページ)をご覧ください。

地上波の番組表を見る(つづき)

番組を探すには

ツールメニューで「日付とばし」を選ぶと、表示している番組表の中で、指定した日時の番組に移動します。

「検索」を選ぶと、キーワードで番組を探せます (チャンネル別番組表とジャンル別番組表のみ)。 操作について詳しくは、「番組表から見たい番組を 探す **1**63ページをご覧ください。

番組の詳しい情報を見るには

番組を選んで番組説明ボタンを押します。番組の詳 しい情報が表示されます。♠/◆で画面の切り換えが できます。

もう一度番組説明ボタンを押すと、もとの画面に戻ります。

放送中の番組を選んだときは

手順**5**のあとで、放送中の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」を選ぶと、すぐに録画が始まります。番組が終了すると、録画停止になります。

また、サブメニューで「選局」を選ぶと、選んだ番組の画面に切り換わります。

ちょっと一言

• Gガイドボタンを押すと、地上波の時刻別番組表を表示できます。

ご注意


• 番組表データの更新を行うため、数分間番組表を表示できないことがあります。データの受信中や受信直後以外でも、更新を実行することがあります。

地上波番組表の見かた

地上波の番組表の見かたや使いかたについて説明します。番組表の種類について詳しくは、**●**54ページをご覧ください。

チャンネル別番組表、時刻別番組表、ジャンル別番組表

例:チャンネル別番組表

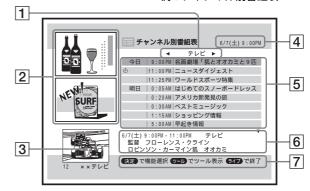

1 放送局名(またはチャンネル番号、時刻、ジャンル)欄

◆/→で表示したい放送局、時刻、またはジャンル を選べます。

ジャンル別番組表のときは、下記の順でジャンルが切り換わります。また、各ジャンルでさらに詳しいサブジャンル(#〒93ページ)を選べます。

ドラマ→スポーツ→音楽→バラエティ→映画

2 パネル広告画面

ツールメニューから「広告を見る」を選ぶか、 ◆/→で選ぶと⑤に詳細が表示されます。◆/→で別 の広告を表示します。

3 番組画面

番組表を表示するときに選んでいた放送局の画 面です。

以下のアイコンが表示されます。

●(赤丸):本機の入力端子につないだ機器 (CATVやBSのチューナーなど)からの画像 を録画中

○: おまかせ・まる録(# 92ページ) での録 画中

4 現在日時

5 放送開始日時または放送局と番組名

選んだ放送局、時間、またはジャンル/サブジャンルで放送予定の番組と、放送局のテキスト広告(時刻別番組表のみ)が表示されます。 ♣/♣で番組を選べます。 フラッシュ + / - ボタンでページの切り換えができます。

次のアイコンが表示されます。

②:予約が設定されている番組

● 赤丸): 録画中の番組

(赤線):時間の重なる他の番組が録画中 (オレンジ線):時間の重なる他の番組が録画 予約中、毎日や毎週などの予約が設定されて いる番組

⑥ 番組説明 選んでいる番組の説明です。

 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

ジャンル別番組表でサブジャンルを選ぶに は

- 1 ◆/→でジャンルを選んだあとにツールボタンを押す。
- **2** ♠/◆で「サブジャンル選択」を選んで決定ボタンを押す。

サブジャンル選択画面が出ます。

3 ♠/◆でサブジャンルを選んで決定ボタンを押す。 画面が変わり、選んだサブジャンルの番組が表示されます。

ちょっと一言

 チャンネル別番組表では、番組表データを送信している 放送局(ホスト局、●〒24ページ)が最初に表示されます。

例:関東地方のとき

TBS→NHK総合→NHK教育→日本テレビ→ フジテレビ→…

- ジャンル別番組表には、表示されない番組もあります。
- ジャンル別番組表では、番組情報の状況により、サブジャンルを選んでも該当する番組がないことがあります
- 詳細のない番組もあります。

ご注意

- チャンネル別番組表では、チャンネル + / ボタンで チャンネルを選べません。
- 時刻別番組表では、短い番組(15分間の番組など)は表示されないことがあります。すべての番組を表示したいときは、チャンネル別番組表をお使いください。
- 現在より前の時刻の番組表を見ることはできません。

トピックス

放送局からのお知らせや便利な情報などを表示しま す。記載される内容は定期的に変更されます。



1 トピックス欄

◆/→で、表示したいトピックスの内容を選べま す。

2 パネル広告画面

ツールメニューから「広告を見る」を選ぶか、 ◆/→で選ぶと⑤に詳細が表示されます。◆/◆で別 の広告を表示します。

3 番組画面

番組表を表示するときに選んでいた放送局の画 面です。

以下のアイコンが表示されます。

●(赤丸):本機の入力端子につないだ機器 (CATVやBSのチューナーなど)からの画像 を録画中

♡: おまかせ•まる録(**●** 92ページ) での録 画中

4 現在日時

5 お知らせと情報

トピックス欄で選んだ内容に合った、放送局からのお知らせや便利な情報などが表示されます。

⑥ お知らせ/情報説明選んでいるお知らせや情報の説明です。


 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

ご注意

- トピックスに記載される情報は、予告なしで変更される ことがあります。
- トピックス画面からの録画予約や検索はできません。

スカパー*!* の番組表を 見る

スカパー! 番組表の出しかたと詳しい見かたについて説明します。

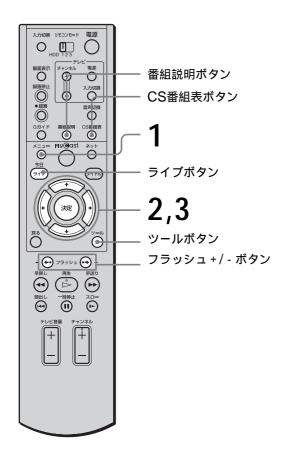

メニューボタンを押す。メニュー画面が出ます。



▶ ★/◆で「番組表一覧」を選び、決定ボタン を押す。




3 ♣/◆で番組表の種類(*■*54ページ)を選び、決定ボタンを押す。

選んだ番組表が出ます。

◆/◆/◆/→で番組表の中を移動したり、フラッシュ+/-ボタンでページの切り換えができます。各番組表での操作について詳しくは「スカパー! 番組表の見かた」(● 61ページ)をご覧ください。

例:チャンネル別番組表

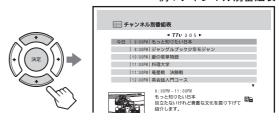

- ・別の番組表を表示するには ツールボタンを押して、ツールメニューの 「スカパー! 番組表」から別の番組表を選 びます。
- 番組表が出ないときは
 「スカパー!の番組表を受信できないときは」(▲=56ページ)をご覧になり、設定や接続を確認してください。

番組表を閉じるには

ライブボタンを押します。

番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメ ニューから「録画予約」を選びます。

操作について詳しくは、「番組表から予約する」 (**季** 69ページ) をご覧ください。

シリーズ予約を設定するには

シリーズ予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「シリーズ予約」を選びます。

操作について詳しくは、「シリーズ予約を設定する」 (🖝 103ページ)をご覧ください。

番組を探すには

ツールメニューで「日付とばし」を選ぶと、表示している番組表の中で、指定した日時の番組に移動します。

「検索」を選ぶと、キーワードで番組を探せます (チャンネル別番組表とジャンル別番組表のみ)。 操作について詳しくは、「番組表から見たい番組を 探す」(●= 63ページ)をご覧ください。

番組の詳しい情報を見るには

番組を選んで番組説明ボタンを押します。番組の詳 しい情報が表示されます。◆/◆で画面の切り換えが できます。

もう一度番組説明ボタンを押すと、もとの画面に戻ります。

放送中の番組を選んだときは

手順3のあとで、放送中の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」を選ぶと、すぐに録画が始まります。番組が終了すると、録画停止になります。

また、サブメニューで「選局」を選ぶと、選んだ番組の画面に切り換わります。

ちょっと一言

CS番組表ボタンを押すと、スカパー! 時刻別番組表を表示できます。

ご注意

• 番組表データの更新を行うため、数分間番組表を表示できないことがあります。データの受信中や受信直後以外でも、更新を実行することがあります。

スカパー! 番組表の見かた

スカパー! 番組表の見かたや使いかたについて説明します。番組表の種類について詳しくは、 ■ 54 ページをご覧ください。

例:チャンネル別番組表



- チャンネルのアイコンとチャンネル番号(または時刻、ジャンル)欄
 - ◆/→で表示したいチャンネル、時刻、またはジャンルを選べます。

ジャンル別番組表のときは、下記の順でジャンルが切り換わります。また、各ジャンルでさらに詳しいサブジャンル(🖝 94ページ)を選べます。

映画→スポーツ→音楽→ドラマ→ニュース→ バラエティ→趣味→アニメ・キッズ→ ドキュメンタリー

- ② 放送開始日時またはチャンネルと番組名 選んだチャンネル、時間、またはジャンル/サブ ジャンルで放送予定の番組です。
 - ◆/◆で番組を選べます。フラッシュ + / ボタン でページの切り換えができます。

次のアイコンが表示されます。

①:予約が設定されている番組

● 赤丸): 録画中の番組

(赤線): 時間の重なる他の番組が録画中 (オレンジ線): 時間の重なる他の番組が録画 予約中、毎日や毎週などの予約が設定されて いる番組

スカパー*!* の番組表を見る (つづき)

3 番組画面

番組表を表示するときに選んでいたチャンネル の画面です。

以下のアイコンが表示されます。

●(赤丸): 本機の入力端子につないだ機器 (CATVやBSのチューナーなど)からの画像 を録画中

♡: おまかせ・まる録(■ 92ページ) での録
画中

4 現在日時

5 番組説明

選んでいる番組の説明です。

以下のアイコンが表示されます。

R: 視聴年齢制限が設定されている番組¥:ペイ・パー・ビュー(PPV)の番組

⑥ 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

ジャンル別番組表でサブジャンルを選ぶに は

- 1 ◆/→でジャンルを選んだあとにツールボタンを押す。
- 2 ♠/◆で「サブジャンル選択」を選んで決定ボタンを押す。

サブジャンル選択画面が出ます。

3 ♠/◆でサブジャンルを選んで決定ボタンを押す。 画面が変わり、選んだサブジャンルの番組が表示されます。

ちょっと一言

- ジャンル別番組表には、表示されない番組もあります。
- ジャンル別番組表では、番組情報の状況により、サブジャンルを選んでも該当する番組がないことがあります
- 詳細のない番組もあります。

ご注意

- 時刻別番組表では、短い番組(15分間の番組など)は表示されないことがあります。すべての番組を表示したいときは、チャンネル別番組表をお使いください。
- 現在より前の時刻の番組表を見ることはできません。
- 本機では、ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入と視聴年齢制限の設定はできません。PPV番組の購入や視聴年齢制限の設定について詳しくは、スカパー!
 チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組にコピー制御記号が含まれている場合は、録画できません。

番組表から見たい番組を探す


キーワードや日時で見たい番組を簡単に探せます。 たとえば、好きなタレントの名前をキーワードにす ると、そのタレントが出ている番組を探すことがで きます。



キーワードを指定して探す

チャンネル別番組表またはジャンル別番組表で、表示しているチャンネルやジャンル(サブジャンル)の中から、指定したキーワードが番組名や番組情報に含まれている番組を検索して表示します。

キーワードについて詳しくは、**●** 93ページをご覧ください。

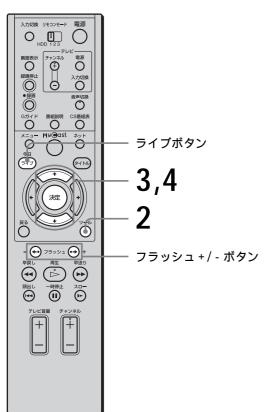

「地上波の番組表を見る」(**1**57ページ) または「スカパー! の番組表を見る」 (**1**60ページ) にしたがって、番組表を出す。

チャンネル別またはジャンル別番組表を選び ます。

テレビ画面 地上波チャンネル別番組表



スカパー! チャンネル別番組表



2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

例:地上波チャンネル別番組表



3 ♣/♣で「検索」を選び、決定ボタンを押す。

キーワード検索画面が出ます。




番組表から見たい番組を探す (つづき)

4

◆/◆でキーワードを選び、決定ボタンを押す。

キーワード検索結果画面に、選んだキーワードで検索された番組が表示されます。

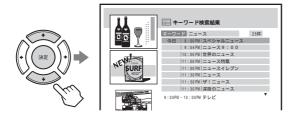

番組表を閉じるには

ライブボタンを押します。

番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「録画予約」を選びます。 操作について詳しくは、「番組表から予約する」 (● 69ページ)をご覧ください。

ちょっと一言


- キーワードがダウンロードされて変更されることがあります。その場合、キーワード検索が正しく行われないことがありますので、番組表が更新されてから検索しなおしてください。
- フラッシュ + / ボタンでページの切り換えができます。

ご注意

• 時刻別番組表では、キーワード検索はできません。

キーワードを自分で登録する

あらかじめ用意されている16個のキーワード (〒93ページ)の他に、自分でオリジナルのキー ワードを8個まで入力できます。全角で16文字、半 角で32文字までのキーワードを入力できます。

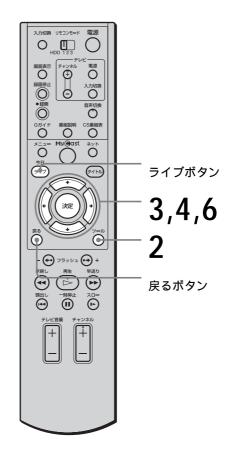

1 「地上波の番組表を見る」(**■** 57ページ) または「スカパー! の番組表を見る」 (**■** 60ページ) にしたがって、番組表を出す。

チャンネル別またはジャンル別番組表を選び ます。

テレビ画面 地上波チャンネル別番組表



スカパー! チャンネル別番組表



2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。



3 ♣/◆で「キーワード設定」を選び、決定ボタンを押す。

キーワード設定画面が出ます。



4 ◆/◆で空欄を選び、決定ボタンを押す。 +-ボードが表示されます。



5 キーボードでキーワードの文字を入力する。

キーボードの使いかたについて詳しくは、 **☞** 52ページをご覧ください。

入力が終わったら、◆/◆/◆/◆で「終了」を 選び、決定ボタンを押す。 入力したキーワードが設定され、キーワード 設定画面に戻ります。

キーワード設定画面を消すには

ライブボタンを押します。

キーワード登録を途中でやめるには

戻るボタンを押します。番組表に戻ります。

キーワードを消去するには

- **1** 手順**3**のあとで消去したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。
- **2** ◆/◆で「設定消去」を選び、決定ボタンを押す。

キーワードを変更するには

- **1** 手順**3**のあとで変更したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。
- **2** ♠/♦で「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。 キーボードが表示されます。
- 3 キーワードの文字を変更する。キーボートの使いかたについて詳しくは、■ 52ページをご覧ください。

ちょっと一言


• 番組表での検索に使うキーワードとおまかせ・まる録の 設定に使うキーワードは共通です。どちらかの画面で キーワードの登録または変更、消去を行うと、両方の画 面で選ぶキーワードの一覧に反映されます。

ご注意

- キーワードの文字と番組表データの文字が一致していないと、番組が検索されないことがあります。
- 番組表でキーワード検索した番組と、おまかせ・まる録で同じキーワードを設定したときに録画される番組は、 すべて一致するわけではありません。

日時を指定して探す

表示している番組表のページ中で、指定した日時の 番組に移動します。

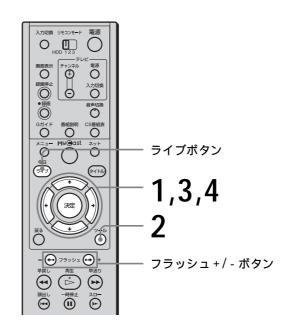

番組表から見たい番組を探す (つづき)

「地上波の番組表を見る」(● 57ページ) または「スカパー!の番組表を見る」 (● 60ページ)にしたがって、番組表を 出す。

テレビ画面 地上波チャンネル別番組表



スカパー! チャンネル別番組表



- チャンネル別番組表またはジャンル別番組表を選んだときは
 - ◆/→で探したい番組のチャンネルまたはジャンルの画面を出します。
- **2** ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

例:地上波チャンネル別番組表



3 ♣/**★**で「日付とばし」を選び、決定ボタン を押す。

日付とばしの画面が出ます。



4 ♣/◆/◆/→で表示したい日時を選び、決定ボ タンを押す。

> 日、時、分の順に設定します。 指定した日時の番組に移動します。



番組表を閉じるには

ライブボタンを押します。

番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「録画予約」を選びます。 操作について詳しくは、「番組表から予約する」 (● 69ページ) をご覧ください。

ちょっと一言

- チャンネル別番組表またはジャンル別番組表を選んだと きは、手順1で表示したチャンネルまたはジャンルの中 から、指定した日時に放送される番組に移動します。
- 指定日時に放送される番組がない場合は、それ以降の一番近い日時に放送予定の番組が表示されます。
- フラッシュ + / ボタンでページの切り換えができます。

録画・予約

本機でできるいろいろな方法の録画や予約、および予約の確認や変更のしかたなどについて説明します。

ハードディスク録画とは	67
見ている番組を録画する	68
番組表から予約する	69
番組表で予約を変更する	72
日時を指定して予約する(タイマー予約)	74
再生中に次の回を予約する	77
放送時刻の変更に合わせて録画する	
(野球延長、番組名予約)	78
野球延長を設定する	79
番組名予約を設定する	80
予約を確認する・変更する・取り消す	82
予約一覧画面の見かた	84
取り消された予約を確認する	
(お知らせ)	85
予約の重なりと警告メッセージ	86
別売りのチューナーから録画する	87
見ているチューナーの番組を	
録画する	87
チューナーのAVマウスを使って	
予約録画する	88
日時を指定して予約録画する	90

ハードディスク録画 <u>とは</u>


ビデオデッキで画像をビデオテープに録画するように、本機では内蔵の160GB大容量ハードディスクに、番組を録画します。早送り早戻しが簡単にできたり、画像を上書きして録画することもなく最長約110時間まで画像を保存できます。録画した番組(タイトル)は一覧で表示して、見たい番組をすぐに再生できます。

ハードディスクでは高速でデータの記録と読み出しができるため、録画中の番組を最初から見たり(追いかけ再生、● 119ページ) 放送中の画像を一時停止する(TVポーズ、● 118ページ)こともできます。



見ている番組を録画 する

テレビで見ている地上波やスカパー!(SKY PerfecTV!)の番組を簡単に録画できます。 番組表に表示されている番組を録画するときは、番 組が終了するまで録画します。番組表に表示されていない番組は、録画を開始してから1時間後まで録 画します。

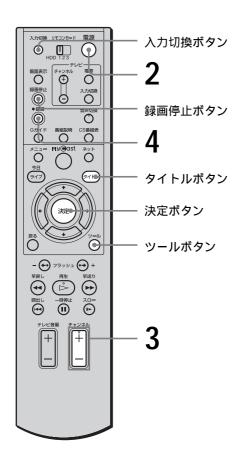

- 1 テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。
- **2** 本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。
- 3 チャンネル + / ボタンを押して、録画するチャンネルを選ぶ。 + ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

地上波チャンネル → 入力1 → 入力2

- スカパー!の番組を録画するときは ツールメニューの「スカパー! 選局」から チャンネルを選びます。
- 本機の入力端子につないだ機器(CATVやBSチューナーなど)から録画するには「入力1」または「入力2」を選びます。入力切換ボタンも使えます。

∡ 録画●ボタンを押す。

録画が始まり、本体の◎(録画) ランプが点灯 します。

録画中に本機の電源を切っても、録画に影響 はありません。

録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

録画モードを設定するには

メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「録 画モード」で選んでください(**●** 44ページ)。

録画中に裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビの チャンネルを選びます。録画に影響はありません。

録画を延長するには

録画中に、もう一度録画●ボタンを押します。予約 設定・登録画面が出るので、終了時刻を変更しま す。

録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、タイトルボタンを押してタイトル 一覧画面を表示します。再生したいタイトルを選ん で決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選 びます。

録画中にチャンネルを切り換えるときは

チャンネルを切り換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選ぶとチャンネルが切り換わり、実行中の 録画が止まります。「いいえ」を選ぶと録画は続き、 チャンネルは切り換わりません。



本体の◎(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(*●* 82、129ページ)。

ちょっと一言

- 録画モードが「SP」に設定されているときは、番組の途中で録画●ボタンを押して録画を始めても、最長30分前までの画像が同じタイトルに入ります。
- 他の録画予約と時間が重なっているときは、メッセージが表示されます(▲〒86ページ)。ただし、本機の入力端子につないだ機器からの画像を録画する場合は表示されません。録画予約が取り消され、入力端子につないだ機器からの録画が実行されます(▲〒87ページ)。
- リモコンの録画●ボタンを押したときに、容量不足のため録画を実行できないことがあります(●〒86ページ)。
- プロ野球中継などで前の番組が延長されても、予定されていた番組終了時刻で録画が停止します。番組の最後まで録画したいときは、もう一度録画 ボタンを押して、終了時刻を変更してください。
- 番組の視聴中にツールボタンを押して、ツールメニューから「録画」を選んでも、見ている番組を録画できます。
- 録画中にツールボタンを押して、ツールメニューから 「録画停止」を選んでも、録画を停止できます。


ご注意

- 録画は録画停止ボタンを押すまで実行されます。
- 次の場合は録画が停止します。
 - ハードディスクがいっぱいになったとき
 - 番組が終了するとき(地上波の番組が番組表に表示 されている場合)
 - 録画●ボタンを押してから、録画時間が1時間を超えたとき(地上波の番組が番組表に表示されていない場合)
 - 本機の入力端子につないだ機器から録画していて (● 87ページ) 録画●ボタンを押してから録画時 間が12時間を超えたとき
- 録画中は、録画を一時停止できません。
- 録画●ボタンを押してから録画の準備ができるまで、録 画モードに応じて数秒かかります。その間、録画されま せん。
- 映像信号がないときは、画面に「録画できません」と表示され、録画できません。

番組表から予約する

ここでは、地上波またはスカパー!の番組表を表示して、番組表から番組を選んで予約する方法について説明します。各番組表の見かたについては「地上波番組表の見かた」(10 58ページ)と「スカパー! 番組表の見かた」(10 61ページ)をご覧ください。番組表で予約したい番組を選ぶと、選んだ番組の日時と放送局(チャンネル)を自動的に予約設定します。

本機では電源の入/切にかかわらず予約録画が始まります。また、録画中に電源を切っても、録画に影響はありません。

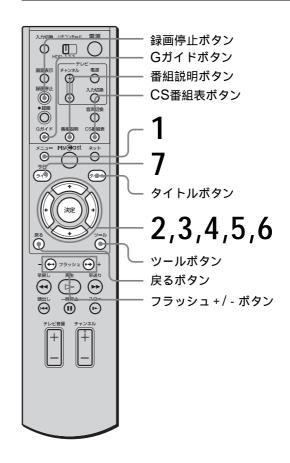

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。





番組表から予約する(つづき)

2 ♣/♣で「番組表一覧」を選び、決定ボタン を押す。



3 ♣/◆で番組表の種類を選び、決定ボタンを 押す。

選んだ番組表が出ます。

◆/◆/◆/◆で番組表の中を移動したり、フラッシュ+/-ボタンでページの切り換えができます。番組表について詳しくは「番組表とは」(● 54ページ) をご覧ください。

地上波チャンネル別番組表



スカパー! チャンネル別番組表



- 別の番組表を表示するには ツールボタンを押してツールメニューの 「地上波番組表」または「スカパー! 番組 表」から別の番組表を選びます。
- 番組表が出ないときは 「番組表を受信できないときは」(● 55、 56ページ)をご覧になり、設定や接続を確 認してください。

◆/◆/◆/→で録画したい番組を選び、決定ボ タンを押す。

サブメニューが出ます。

例:地上波チャンネル別番組表



5 ♣/◆で「録画予約」を選び、決定ボタンを _{押す。}

予約設定・登録画面が出ます。



- 予約内容を変更するには 毎日や毎週の予約を設定したり、チャンネ ル以外の項目を変更できます。「番組表で予 約を変更する」(●〒72ページ)の手順**5**に 進んでください。
- **6** ♣/♣/♠/→で「確定」を選び、決定ボタンを 押す。

予約が設定され、番組表に戻ります。 予約した番組には、①または((オレンジ線)が表示されます。録画が始まると、本体の®(録)ランプが点灯します。

- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは本機は、ハードディスクの残量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるとメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、● 86ページをご覧ください。
- ライブボタンを押す。番組表が消えます。番組表を表示する前のチャンネルに戻ります。

電源の入/切にかかわらず予約録画は始まりますが、本機で別の操作をしないときは、電源を切ってください。電源が入っているときに予約録画が始まると、録画が終っても電源は自動で切れません。録画中に電源を切っても録画に影響はありません。

予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。番組表に戻ります。

番組の詳しい情報を見るには

番組を選んで番組説明ボタンを押します。番組の詳しい情報が表示されます。 ◆/◆で画面の切り換えができます。もう一度番組説明ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

番組表で予約を取り消すには

- 1 番組表を表示する。
- 2 ♠/♣/♠/→で予約を設定した番組(④)を選び、決定ボタンを押す。
- サブメニューが出ます。
- 3 ♠/◆で「録画予約」を選び、決定ボタンを押す。予約内容が出ます。
- **4** ◆/◆で「消去」を選び、決定ボタンを押す。 予約消去確認画面が出ます。
- 5 ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

予約録画中に録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、タイトルボタンを押してタイトルー覧画面を表示します。再生したいタイトルを選んで決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選びます。

録画中にチャンネルを切り換えるときは

チャンネルを切り換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選ぶとチャンネルが切り換わり、実行中の 録画が止まります。「いいえ」を選ぶと録画は続き、 チャンネルは切り換わりません。



予約録画が始まるときは

設定した予約録画が始まる前に、予約録画を実行するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと予約録画を実行する準備が始まります。「いいえ」を選ぶと予約録画は実行されません。



本体の◎(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(**●** 82、129ページ)。

放送中の番組を選んだときは

手順3のあとで、放送中の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」を選ぶと、すぐに録画が始まります。番組が終了すると、録画停止になります。

また、サブメニューで「選局」を選ぶと、選んだ番組の画面に切り換わります。

ちょっと一言

- 予約した番組は、予約・確認画面で確認できます (■182ページ)。録画したタイトルは、タイトル一覧画 面から再生できます(■111ページ)。
- 番組表に表示されない先の日時の番組は、タイマーで予約できます(●〒74ページ)。
- タイトル一覧から(▲〒111ページ)や再生中でも (▲〒77ページ)録画予約を設定することができます。
- 番組表には、1回のみの予約を設定した番組には◎が、 毎日や毎週などの予約を設定した番組には順オレンジ線)が表示されます。
- GガイドボタンまたはCS番組表ボタンを押すと、時刻 別番組表が表示されます。

ご注意

- 番組表からの予約とシリーズ予約(■102ページ)が 重なると、番組表からの予約が取り消されます。取り消 された予約はお知らせ画面(■85ページ)に表示され、再登録することもできます。
- 放送局側の都合により、番組の内容が変更になることがあります。
- 予約があっても、他の番組を録画中は予約録画は実行されません。
- 予約を設定したあとに、毎日や毎週の予約への変更、番組名予約(●〒80ページ)への変更、放送局名(チャンネル番号)の変更はできません。一度予約を取り消してから、新たに番組表またはタイマー予約で設定をしなおしてください(●〒69、74ページ)。

番組表から予約する(つづき)

番組表で予約を変更する

番組表で予約した番組は、予約設定・登録画面で次の設定ができます。

録画パターン(最初に予約を設定するときのみ) 毎日、毎週などの予約ができます。

開始時刻、終了時刻

録画の開始時刻と終了時刻を変更できます。録画中 に終了時刻を変更すれば、録画を延長できます。

録画モード

録画モード(SP/LP/EP)を設定できます。「SP」は 画質が一番優れている録画モードです。「LP」は標 準の録画モードです。「EP」は長時間録画できる録 画モードです。

保存期間

タイトルの保存期間を「1日間」または「7日間」から選んだり、タイトルが消去されないように保護(プロテクト)できます。


オプション(地上波のみ)

野球延長と番組名予約(最初に毎日や毎週の予約を設定するときのみ)を設定できます。詳しくは、「放送時刻の変更に合わせて録画する」(178ページ) をご覧ください。

- こんな録画予約もできます -

録画パターンと保存期間を組み合わせて、次のような録画予約ができます。

こんなときは	こんな録画
月曜日のドラマをいつ も一番新しい週の分だ け録っておきたい	録画パターン:毎週月曜日 保存期間:7日間 → 毎週月曜日に録って 次の月曜日の録画前 に消去
その日の野球の結果は その日の夜のニュース で毎日見たい	録画パターン:毎日 保存期間:1日間 → 毎日録って次の日の 録画前に消去
毎朝のドラマ、週末にまとめて全部見たい	録画パターン:毎日 保存期間:7日間 ➡ 毎日録って1週間保存

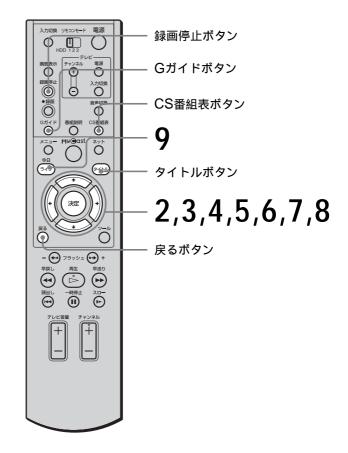

1 「番組表から予約する」(**● =** 69ページ) の 手順**1** ~ **3**にしたがって、番組表を出す。

テレビ画面 地上波チャンネル別番組表



スカパー! チャンネル別番組表



例:地上波チャンネル別番組表



3 ♣/♣で「録画予約」を選び、決定ボタンを 押す。

録画予約確認画面が出ます。



4/→で「修正」を選び、決定ボタンを押 す。

予約設定・登録画面が出ます。

- 5 ★/+で変更したい項目のある行を選び、決定ボタンを押す。
 - ・別の行にある項目を変更するには 決定ボタンを押して、◆/◆で行を選びます。
- **6** ◆/→で変更したい項目を選び、◆/◆で変更 する。
 - 録画パターンを変更するには(最初に予約 を設定するときのみ)
 - 1 ◆/→で日付の欄を選ぶ。
 - 2 ♠/♥で録画パターンを選ぶ。
 - ◆を押すたびに、次のように切り換わり ます。

番組の放送される日付 \rightarrow 毎日 \rightarrow 月-土 \rightarrow 月-金 \rightarrow 毎(番組の放送曜日)

- 開始時刻または終了時刻を変更するには
 - 1 ◆/→で開始時刻の欄または終了時刻の欄を選ぶ。
 - 2 ♠/♦/♦/→で時刻を選ぶ。

- 録画モードを変更するには
 - 1 ◆/→でモードの欄を選ぶ。
 - **2** ♠/◆で録画モード(SP/LP/EP)を選ぶ。
- 保存期間を変更するには
 - 1 ◆/→で保存期間の欄を選ぶ。
 - 2 ♠/♣で「1日間」、「7日間」、または「â」」 (プロテクト)を選ぶ。
- オプションを設定するには(地上波のみ)
 - 1 ◆/→でオプションの欄を選ぶ。
 - ② ◆/◆で野城長、番組名、または両方を選ぶ。

番組名予約は、最初に毎日や毎週の予約を設定するときのみ選べます。詳しくは、「放送時刻の変更に合わせて録画する」(● 78ページ)をご覧ください。

決定ボタンを押す。

8 ♣/♣/♠/▽「確定」を選び、決定ボタンを 押す。

予約が設定され、番組表に戻ります。 予約した番組には、①または((オレンジ線)が 表示されます。録画が始まると、本体の®(録 画)ランプが点灯します。

決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは

本機は、ハードディスクの残量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるとメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、 ● 86 ページをご覧ください。

9 ライブボタンを押す。 番組表が消えます。

予約変更を途中でやめるには

戻るボタンを押します。番組表に戻ります。

予約録画中に録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

番組表から予約する(つづき)

録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、タイトルボタンを押してタイトルー覧画面を表示します。再生したいタイトルを選んで決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選びます。

本体の◎(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(*■* 82、129ページ)。

ちょっと一言


- 番組表で設定した予約の変更や確認は、予約・確認画面でもできます(82ページ)。
- 予約した番組の録画中でも、録画終了時刻を変更して予約を延長することができます。
- 毎日や毎週などの予約を設定した番組は、「月 金」 「毎(木)」のように録画パターンが予約・確認画面に表示されます。
- 番組表には、1回のみの予約を設定した番組には心が、 毎日や毎週などの予約を設定した番組にはI(オレンジ線)が表示されます。
- GガイドボタンまたはCS番組表ボタンを押すと、時刻 別番組表が表示されます。

ご注意

- ・番組表からの予約とシリーズ予約(■102ページ)が 重なると、番組表からの予約が取り消されます。取り消 された予約はお知らせ画面(■85ページ)に表示さ れ、再登録することもできます。
- 予約を設定したあとに、放送局名(チャンネル番号)の変更はできません。一度予約を取り消してから、新たに番組表またはタイマー予約で設定しなおしてください (●■69、74ページ)。
- 録画パターンが毎日や毎週の予約から1回だけの予約に戻したり、1回だけの予約を毎日や毎週の予約に変更できません。一度予約を取り消してから、新たに予約を設定してください。
- 予約があっても、他の番組を録画中は予約録画は実行されません。
- 毎日や毎週などの予約を設定した番組でも、他の予約が 重なっている日は録画が実行されません。予約・確認画 面で、予約が重なっていることをお知らせする■がつ きます。
- 毎日や毎週の予約に設定すると、開始時刻と終了時刻を 変更できません。

日時を指定して予約する(タイマー予約)

2週間先までの番組や、毎日または毎週の番組を予約できます。

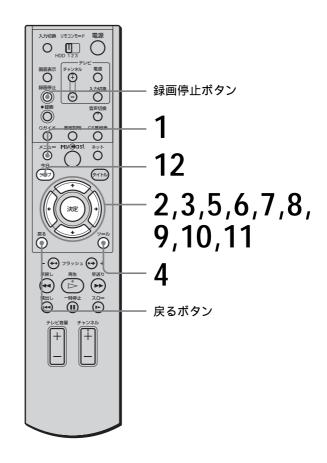

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面




2 ♣/◆で「予約・確認」を選び、決定ボタン _{を押す。}



地上波一覧



スカパー! 一覧



4 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

例:地上波一覧




5 ♣/♣で「新規予約」を選び、決定ボタンを 押す。

予約設定・登録画面が出ます。



◆/◆で項目を選び、◆/◆で設定する。

6

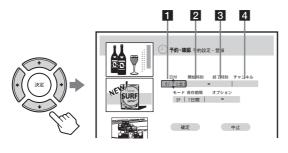


1 ◆/◆で日付を選び、◆を押す。 毎日または毎週同じ番組を予約するときは、◆で選びます。

例)

6/7(今日)→毎日→月-土→月-金→毎(土) →→毎(日)→6/20(2週間先の日) →→6/7(今日)

- 2 ♠/♥で開始時刻を選び、◆を押す。
- 3 ◆/◆で終了時刻を選び、◆を押す。
- 4/◆でチャンネル番号を選ぶ。◆を押すたびにチャンネルが切り換わります。
 - 本機の入力端子につないだ機器(CATV やBSチューナーなど)を予約するには 「入力1」または「入力2」を選びます。
- 間違えたときは
 - ◆で前の項目に戻ります。
- **フ** 決定ボタンを押す。
- **8** ◆/◆でモード、保存期間、およびオプションの行を選び、決定ボタンを押す。
- 9 ◆/→で項目を選び、◆/◆で設定する。

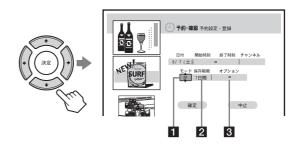

- **1** ★/◆で録画モード(SP/LP/EP)を選び、
 - ◆を押すたびに次のように切り換わります。

 $SP \rightarrow LP \rightarrow EP$

- 2 ♠/◆で保存期間を選び、◆を押す。♠を押すたびに、次のように切り換わります。
 - 1日間 → 7日間 → 🛍 プロテクト)

日時を指定して予約する (タイマー予約)(つづき)

- 3 ♠/♦で野城長または「-」を選ぶ。 野球延長について詳しくは、 **●** 78ページをご覧ください。
- 間違えたときは
 - ◆で前の項目に戻ります。

10

決定ボタンを押す。

◆/◆/◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを 押す。

予約が設定され、予約の一覧画面に戻ります。予約・確認画面について詳しくは、「予約一覧画面の見かた」(■=84ページ)をご覧ください。録画が始まると、本体の®(録画)ランプが点灯します。

- 続けて予約するときは 手順4~11を繰り返します。
- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは本機は、ハードディスクの残量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるとメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、● 86ページをご覧ください。

12

ライブボタンを押す。

予約の一覧画面が消えます。

電源の入/切にかかわらず予約録画は始まりますが、本機で別の操作をしないときは、電源を切ってください。電源が入っているときに予約録画が始まると、録画が終っても電源は自動で切れません。録画中に電源を切っても録画に影響はありません。

予約を途中でやめるには

戻るボタンを繰り返し押して、メニュー画面に戻り ます。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 82 ページ)をご覧ください。

予約録画中に録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

録画中にチャンネルを切り換えるときは

チャンネルを切り換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選ぶとチャンネルが切り換わり、実行中の 録画が止まります。「いいえ」を選ぶと録画は続き、 チャンネルは切り換わりません。



予約録画が始まるときは

設定した予約録画が始まる前に、予約録画を実行するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと予約録画を実行する準備が始まります。「いいえ」を選ぶと予約録画は実行されません。



本体の®(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(**●** 82、129ページ)。

ちょっと一言

• 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。


ご注意

- タイマー予約とシリーズ予約(●102ページ)が重なると、タイマー予約が取り消されます。取り消された予約はお知らせ画面(●85ページ)に表示され、再登録することもできます。
- ひとつの予約に、12時間を超える録画時間を設定する ことはできません。

再生中に次の回を予約 する

タイトルを再生しているときに、録画予約を設定できます。

たとえば、おまかせ・まる録(■ 92ページ)で見たことのない番組が録画されて、その番組を次の回も見たいと思ったときに、再生画面からその次の回の予約を入力できます。

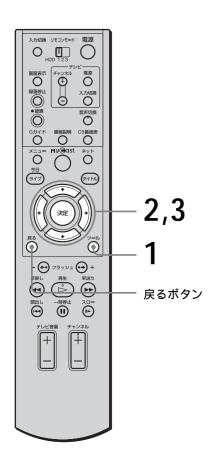

再生中にツールボタンを押す。 再生が一時停止して、ツールメニューが出ま す。



◆/◆で「録画予約」を選び、決定ボタンを 押す。

地上波またはスカパー!の予約設定・登録画面が出ます。

日付欄には、再生中のタイトルの翌週の日付が表示されます。

地上波予約設定・登録画面



スカパー! 予約設定・登録画面



3 「番組表で予約を変更する」(**☞** 72ページ)の手順**5~8**にしたがって、録画予約を設定する。

放送中の場面に切り換わります。

予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。放送中の場面に切り換わり ます。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 82 ページ)をご覧ください。

録画した番組の一覧(タイトル一覧)から 次の回を予約するには

タイトル一覧を表示して(▲〒111ページ)次の回を 予約したい番組を選び、決定ボタンを押します。サ ブメニューから「録画予約」を選ぶと予約設定・登 録画面が出ます。

再生中に次の回を予約する (つづき)

予約録画が始まるときは

設定した予約録画が始まる前に、予約録画を実行するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと予約録画を実行する準備が始まります。「いいえ」を選ぶと予約録画は実行されません。



本体の◎(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(*●* 82、129ページ)。

ちょっと一言

• 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。

ご注意

- 再生中に設定した予約とシリーズ予約(●〒102ページ) が重なると、再生中の予約が取り消されます。取り消された予約はお知らせ画面(●〒85ページ)に表示され、再登録することもできます。
- ひとつの予約に、12時間を超える録画時間を設定することはできません。

放送時刻の変更に合わせて 録画する(野球延長、番組名予約)


予約した地上波番組の放送時刻が変わると、番組の 録画時刻を自動的に変更します。

野球延長と番組名予約の2種類の設定があります。 両方の機能を合わせて設定することもできます。


野球延長

地上波番組を予約した日の午後7:00から午後9:00 の間に野球またはサッカーの放送予定があり、番組表データに放送時間延長についての情報がある場合、自動的に録画終了時刻を最大次の日の午前5:00まで延長します。

たとえば、午後9:00から午後10:00まで放送予定のドラマAを予約しているとします。ドラマAの前には野球が放送され、最大30分間の放送延長の可能性があります。延長の情報を見つけると、ドラマAの録画終了時刻を30分延長します。

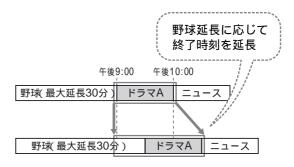


ただし、録画を延長すると他の予約と重なる場合は 野球延長機能は働きません。

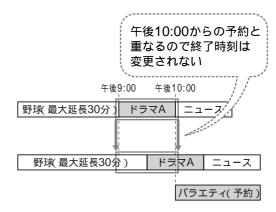


番組名予約

毎週や毎日の予約を設定した地上波番組が前後1時間の範囲で放送時間変更になっても、同じ番組名の放送時刻を追いかけて、自動的に録画時刻を変更します。

たとえば、午後9:00から午後10:00まで放送予定のドラマBを毎週予約しているとします。ドラマBの最終回はスペシャルとなり、放送時間が午後8:45から午後10:15に変更になりました。放送時刻変更の情報を見つけると、その回の予約時刻を変更します。

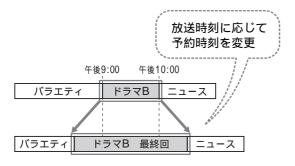

ただし、予約時刻を変更すると他の予約と重なる場合は番組名予約機能は働きません。

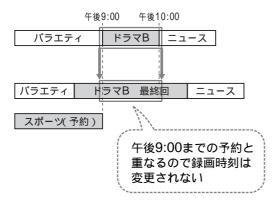

ご注意

- 野球延長や番組名予約とシリーズ予約(●〒102ページ)が重なると、野球延長や番組名予約が取り消されます。 取り消された予約はお知らせ画面(●〒85ページ)に表示され、再登録することもできます。
- スカパー!の番組には設定できません。
- 延長したり録画時間を変更するとハードディスク容量が 足りなくなる場合は、この機能は働きません。
- 放送中の番組を予約するときに野球延長を設定しても、 録画時間は変更されません。

野球延長を設定する

野球延長機能を使う予約を設定します。



「番組表から予約する」(● 69ページ)の 手順1~5または、「日時を指定して予約する」(● 74ページ)の手順1~7にしたがって、予約設定・登録画面を出す。



2 ♣/♣でオプション欄のある行を選び、決定 ボタンを押す。

放送時刻の変更に合わせて録画する(つづき)

3 ◆/→でオプション欄を選び、◆/◆で野城長 に合わせて決定ボタンを押す。



4 ♣/♣/♣/◆で「確定」を選び、決定ボタンを 押す。

番組表または予約一覧画面に戻ります。

予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 82 ページ)をご覧ください。

予約録画が始まるときは

設定した予約録画が始まる前に、予約録画を実行するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと予約録画を実行する準備が始まります。「いいえ」を選ぶと予約録画は実行されません。



本体の◎(録画)ランプが点滅したときは


ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(**●** 82、129ページ)。

ちょっと一言

再生中やタイトル一覧から予約を設定するとき (# 77、112ページ)も、野球延長を選べます。

番組名予約を設定する

毎週や毎日の予約に番組名予約機能を使うよう設定します。

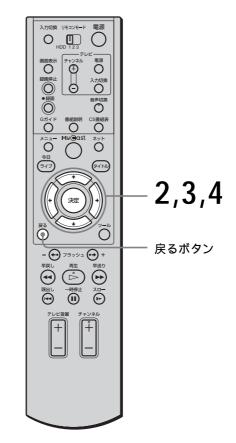

1 「番組表から予約する」(▲=69ページ)の 手順1~5にしたがって、予約設定・登録 画面を出す。



- **2** ♣/◆で日付欄のある行を選び、決定ボタン を押す。
- **3** ◆/◆で日付欄を毎週や毎日の設定に合わせて、決定ボタンを押す。

4 ◆/◆でオプション欄のある行を選び、決定 ボタンを押す。

5 ◆/→でオプション欄を選び、◆/→で<u>番組名</u> に合わせて決定ボタンを押す。

この番組名で放送時刻を探す



 タイトル名を変更するには オプション欄で(番組名)を選んだあとに、
 ★/▼でタイトル名を選び、決定ボタンを押します。キーボード(▲〒52ページ)が表示されるので、番組名予約したいタイトル名を入力します。入力したら、★/▼/◆/→で「終了」を選んで決定ボタンを押します。

6 ★/★/★/→で「確定」を選び、決定ボタンを 押す。

番組表または予約一覧画面に戻ります。

予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 82 ページ)をご覧ください。

予約録画が始まるときは

設定した予約録画が始まる前に、予約録画を実行するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと予約録画を実行する準備が始まります。「いいえ」を選ぶと予約録画は実行されません。



本体の◎(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(●= 82、129ページ)。

ちょっと一言

- 再生中やタイトル一覧から予約を設定するとき (# 77、112ページ)も、番組名予約を選べます。
- 地上波予約の一覧画面から、番組名予約の予定を確認できます(83ページ)。
- 設定したタイトル名で番組表データを検索するため、タイトル名に含まれる不要な文字列(国、新、終、ス、二、多など)は消去してください。


ご注意

- 番組名予約は、最初に毎日や毎週の予約を設定するとき のみ選べます。
- 入力したタイトル名(2文字以上)と番組表データの番組名が一致しないと、番組名予約機能が働かないことがあります。
- 番組表データにある番組名で放送時刻を検索します。予 約時と録画実行時の番組表データ上の番組名が異なる場 合は、番組名予約機能が働かないことがあります。

予約を確認する・ 変更する・取り消す

予約・確認画面を使って、地上波およびスカパー! の予約の確認、変更、取り消しができます。


予約・確認画面には、番組表からの予約、タイマー 予約、外出先からの予約(@録画予約)の内容が表 示されます。

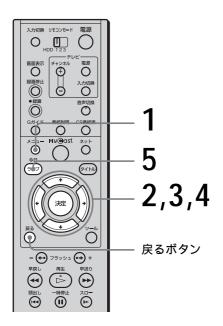

メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



★/▼で「予約・確認」を選び、決定ボタン を押す。

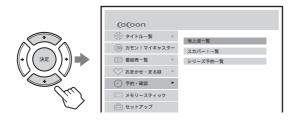

★/▼で「地上波一覧」または「スカパー! 一覧」を選び、決定ボタンを押す。 予約の一覧が出ます。画面の見かたについて 詳しくは、 ● 84ページをご覧ください。

地上波一覧



スカパー! 一覧



- 予約を確認するには 予約した番組が表示されています。予約内 容を確認してください。
 - 予約を変更するには
 - **1** ◆/◆で予約を変更したい番組を選び、決 定ボタンを押す。 サブメニューが出ます。

例:地上波一覧



2 ◆/◆で「予約修正」を選び、決定ボタン を押す。



3 ★/▼で変更したい項目のある行を選び、 決定ボタンを押す。

- 4/→で項目を選び、◆/◆で変更する。 地上波の場合は、オプション欄で放送時間の変更に合わせて録画するように設定できます(●■78ページ)。
 - 別の行にある項目を変更するには 決定ボタンを押して、◆/◆で行を選び ます。
- 5 決定ボタンを押す。
- 6 ◆/◆/◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。
 - 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは本機は、ハードディスクの残量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるとメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、

 86ページをご覧ください。
- 予約を取り消すには
 - 1 ◆/◆で予約を取り消す番組を選び、決定ボタンを押す。

サブメニューが出ます。





2 ◆/◆で「予約消去」を選び、決定ボタン を押す。



3 ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

続けて別の予約を確認、変更、取り消すとき は、手順4を繰り返します。



ライブボタンを押す。 予約一覧画面が消えます。

予約の変更を途中でやめるには

戻るボタンを押します。予約一覧画面に戻ります。

番組名予約の録画予定を見るには

手順4で番組名予約(▲〒79ページ)を設定した予約を選び、決定ボタンを押します。サブメニューから「予定表示」を選ぶと、次に録画予定の番組が表示されます。番組情報の変更によって、予定が変わります。

予定表示画面で「変更」を選ぶと、表示されている 番組の内容で番組名予約を設定しなおすことができ ます。番組編成が変更されたときなどに予約の設定 もあわせて変更できて便利です。ただし、早朝や深 夜などの番組で、番組編成が変わって放送する曜日 が変更されたときは、予約を取り消してから再度設 定しなおしてください。

本体の◎(録画)ランプが点滅したときは


ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(*●* 82、129ページ)。

ちょっと一言

- 予約録画中の番組でも、手順**4**で終了時刻を変更して録 画を延長できます。
- 予約録画中の番組でも、手順4でサブメニューの「録画 停止」を選んで録画を停止できます。

ご注意

• 一方の予約の終了時刻と、もう一方の予約の開始時刻が同じとき、先に始まる予約の最後の数秒間が録画されません。



予約を確認する・変更する・取り 消す(つづき)

予約一覧画面の見かた

予約が設定されている番組を一覧表示します。

地上波予約一覧



1 パネル広告画面

ツールメニューから「広告を見る」を選ぶか、 ◆/→で選ぶと4に詳細が表示されます。◆/→で別 の広告を表示します。

2 番組画面

番組表を表示するときに選んでいた放送局の画 面です。

以下のアイコンが表示されます。

●(赤丸): 本機の入力端子につないだ機器 (CATVやBSのチューナーなど)からの画像 を録画中

♡: おまかせ・まる録(● 92ページ)での録
画中

3 現在日時

4 録画開始日時

設定した予約の録画開始日時です。

以下のアイコンが表示されます。

●(赤丸):録画中の予約

☆:保護(プロテクト)されている予約

■: 外出先からの予約(@録画予約、**●** 143

■:他の予約と重なっている毎日や毎週などの予約

5 予約説明

選んでいる予約の説明です。

6 操作ガイド

画面の操作のしかたが表示されます。


ちょっと一言

- 毎日や毎週などの予約を設定した番組は、「月 金」 「毎(木)」のように録画パターンが予約一覧画面に表示 されます。
- 番組表から予約したとき(▲=69ページ)は、番組名と 放送局も表示されます。

ご注意

• 本機の入力端子につないだ機器(BSデジタルやCS放送などのチューナー)での予約は予約一覧に表示されません。

スカパー! 予約一覧

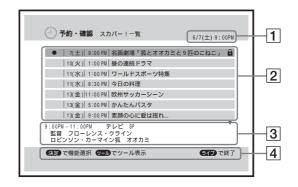

1 現在日時

2 録画開始日時

設定した予約の録画開始日時です。

以下のアイコンが表示されます。

● 赤丸): 録画中の予約

⚠:保護(プロテクト)されている予約

■:他の予約と重なっている毎日や毎週など

の予約

3 予約説明

選んでいる予約の説明です。

4 操作ガイド


画面の操作のしかたが表示されます。

ちょっと一言

- 毎日や毎週などの予約を設定した番組は、「月 金」 「毎(木)」のように録画パターンが予約一覧画面に表示 されます。
- 番組表から予約したとき(● 69ページ)は、番組名と チャンネルも表示されます。

取り消された予約を確認する(お知らせ)


録画を実行できなかった予約と、他の予約によって 取り消された予約をお知らせ画面で一覧できます。

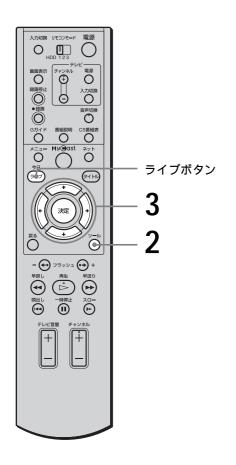

「予約を確認する・変更する・取り消す」 (■ 82ページ)の手順1~3にしたがっ て、地上波一覧またはスカパー! 一覧を 出す。




スカパー! 一覧




2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

お知らせ画面の見かた

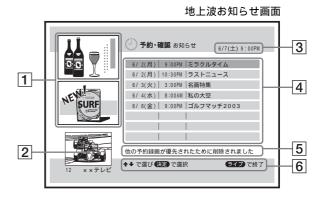

スカパー! お知らせ画面

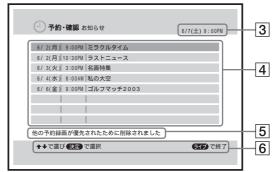

- 1 パネル広告画面
 - ◆/→で選ぶと4に詳細が表示されます。◆/◆で別 の広告を表示します。

予約を確認する・変更する・取り 消す(つづき)

2 番組画面

番組表を表示するときに選んでいた放送局 (チャンネル)の画面です。

以下のアイコンが表示されます。

●(赤丸): 本機の入力端子につないだ機器 (CATVやBSのチューナーなど)からの画像 を録画中

♡: おまかせ•まる録(*■*592ページ)での録 画中

3 現在日時

4 予定設定日時 取り消された予約の録画開始日時です。

⑤ 詳細説明 選んだ予約が録画できなかった理由が表示され ます。

⑥ 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

お知らせ画面を閉じるには

ライブボタンを押します。

シリーズ予約に取り消された予約を再登録 するには

シリーズ予約(▲〒102ページ)によって取り消された予約を選んで決定ボタンを押します。お知らせ再登録画面が出るので、「再登録」を選んで決定ボタンを押します。次に、予約の重なりを確認するメッセージが出るので、「確定」を選びます。

予約が再登録され、時間の重なっているシリーズ予約の番組がシリーズ予約一覧画面から消えます。

ちょっと一言

- ・ シリーズ予約のお知らせ画面(108ページ) にも、 シリーズ予約によって取り消された予約が表示されま す。再登録も実行できます。
- 番組表から予約したときは(69ページ) 番組名も表示されます。
- 予約を再登録するときに消去したシリーズ予約が、シリーズ予約の録画候補一覧(107ページ) に再び表示されることはありません。

予約の重なりと警告メッセージ

本機は、予約を設定するときに、予約が重なっていないかどうか、ハードディスクに充分な残量があるかどうかを確認します。録画できない可能性があるときはメッセージでお知らせします。ここでは、予約の重なりと警告メッセージについて説明します。

予約が重なったときは

予約した地上波またはスカパー!の番組が、すでに 予約されている他の地上波またはスカパー!の番組 と重なっているときは、重なっている予約が表示さ れます。「確定」を選び、決定ボタンを押すと、表示 されている予約は消去され、新しい予約が登録され ます。

例:地上波番組の予約中



ハードディスクの残量が足りないときは

予約した番組を録画するのに充分なハードディスクの残量がないときは、次のような画面が表示され、予約できません。予約したいときは、不要なタイトルや予約を消去してください(● 82、129ページ)。



本体の®(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(**●** 82、129ページ)。

別売りのチューナーか ら録画する

別売りのチューナー内蔵テレビやチューナー(BS チューナー、BSデジタルチューナー、CATV チューナーなど)をつなぐと(外部入力)、チューナーからの番組を録画できます。


接続のしかたは、「接続と準備」の「準備4:アンテナとテレビにつなぐ」(*** 13ページ)と「BSチューナーをつなぐ」(*** 30ページ)をご覧ください。スカパー!のチューナーをつないだときもここで説明する方法で録画できますが、番組表からの予約(*** 69ページ)やシリーズ予約(*** 102ページ)などを使うと便利です。

ご注意

- 録画防止機能(コピーガード)がかかっている番組は録 画できません。詳しくは、チューナーの取扱説明書をご 覧ください。
- ひとつのタイトルの録画時間が12時間を超える録画および予約の設定はできません。

見ているチューナーの番組を録画 する

本機の入力端子につないだチューナーから、番組を 録画することができます。最長で12時間録画できま す。

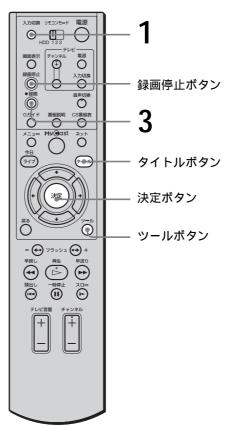

- 1 入力切換ボタンを押して、チューナーを つないだ入力(「入力1」など)を選ぶ。
- **2** 本機の入力端子につないだチューナーの 電源を入れて、番組を選ぶ。
- 3 録画●ボタンを押す。 録画が始まり、本体の®(録画)ランプが点灯 します。 録画中に本機の電源を切っても、録画に影響

はありません。

別売りのチューナーから録画する (つづき)

録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

録画モードを設定するには

メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「録 画モード」で選んでください(**●** 44ページ)。

録画中にテレビで裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビのチャンネルを選びます。録画に影響はありません。チューナー内蔵テレビから録画している場合、裏番組を見ることはできません。ただし、ソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビからBSデジタル放送を予約録画しているときは、テレビの地上波番組を見ることができます。

録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、タイトルボタンを押してタイトルー覧画面を表示します。再生したいタイトルを選んで決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選びます。

録画中にチャンネルを切り換えるときは

チャンネルを切り換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選ぶとチャンネルが切り換わり、実行中の 録画が止まります。「いいえ」を選ぶと録画は続き、 チャンネルは切り換わりません。



本体の◎(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(*●* 82、129ページ)。

ちょっと一言

- リモコンの録画●ボタンを押したときに、容量不足のため録画を実行できないことがあります(●〒86ページ)。
- 番組の視聴中にツールボタンを押して、ツールメニューから「録画」を選んでも、見ている番組を録画できます。
- 録画中にツールボタンを押して、ツールメニューから 「録画停止」を選んでも、録画を停止できます。

ご注意

- 録画は録画停止ボタンを押すまで実行されます。
- 次の場合は録画が停止します。
 - ハードディスクがいっぱいになったとき
 - 録画●ボタンを押してから、録画時間が12時間を超 えたとき
- 録画中は、録画を一時停止できません。
- 録画●ボタンを押してから録画の準備ができるまで、録 画モードに応じて数秒かかります。その間、録画されません。
- 映像信号がないときは、画面に「録画できません」と表示され、録画できません。
- 本機の入力端子につないだチューナーからの録画に、他の録画予約が重なっていても重複予約確認メッセージは表示されません(▲〒86ページ)。重なっている録画予約が取り消され、入力端子につないだチューナーからの録画が実行されます。


チューナーのAVマウスを使って予約 録画する


本機の入力端子に以下のソニーのBSデジタル チューナー内蔵テレビをつないでいるときは(2003年5月現在) AVマウスを使って本機とテレビを連動させて予約録画できます。本機での予約設定はいりません。

- トリニトロンデジタルテレビ KD-28HD900/32HD900/36HD900
- LCDプロジェクションデジタルテレビ KDF-42HD900/50HD900/60HD900
- フラットパネルデジタルテレビ KDE-P42HX1/P50HX1
- 液晶デジタルテレビ KDL-L30HX1

録画予約の前に、本機を正しく操作できるように、 AVマウスの接続と設定をしてください。AVマウス のリモコンコードは「HDD1」、「HDD2」、または 「HDD3」を設定します。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 接続や設定のしかたはテレビの取扱説明書に記載されているソニーのハードディスクレコーダーClip-On(SVR-515など)と同じですが、設定や機能には一部該当しないものがあります。 AVマウスによる録画連動予約では、番組開始時刻に合わせて、テレビが本機に録画開始の赤外線リモコン信号を送ります。

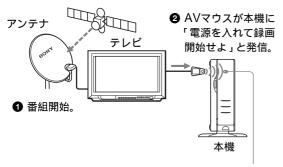

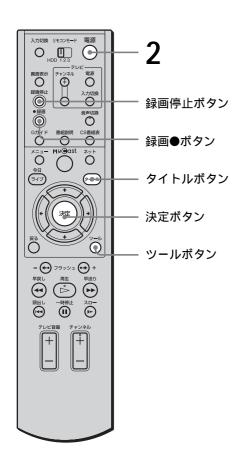

テレビで録画予約する。 録画予約の方法について詳しくは、テレビの 取扱説明書をご覧ください。

2 電源ボタンを押す。 本機の電源が切れます。予約した番組の開始 時刻になると、自動的に電源が入り録画が始まります。終了時刻になると、自動的に電源 が切れます。 リモコンから録画中のときは リモコンの録画●ボタンを押して録画中の ときは、録画停止ボタンを押してから電源 を切ってください。

録画モードを設定するには

メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「録 画モード」で選んでください(**●** 44ページ)。

予約録画中に録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

録画中にテレビで地上波の裏番組を見る には

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビのチャンネルを選びます。録画に影響はありません。チューナー内蔵テレビから録画している場合、裏番組を見ることはできません。ただし、ソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビで、AVマウスを使ってBSデジタル放送を予約録画しているときは、テレビの地上波番組を見ることができます。

予約を確認・変更・取り消すには

本機につないだテレビで予約を確認・変更・取り消 します。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧くだ さい。

録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、タイトルボタンを押してタイトルー覧画面を表示します。再生したいタイトルを選んで決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選びます。

録画中にチャンネルを切り換えるときは

チャンネルを切り換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選ぶとチャンネルが切り換わり、実行中の 録画が止まります。「いいえ」を選ぶと録画は続き、 チャンネルは切り換わりません。



本体の®(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(●〒82、129ページ)。

別売りのチューナーから録画する(つづき)

予約が重なったり連続したときは

■ で示した部分は録画しません。


AVマウスを使った録画と本機の予約録画の開始時刻が同じとき

AVマウスからの録画は実行されず、本機の録画が 実行されます。

	7:00	8:00	9:00
AVマウスからの録画			
本機の予約録画			


AVマウスを使った録画と本機の予約録画を続けて 行うとき

先に始まる録画が実行されます。終了時刻と開始時刻に1分以上の間隔があれば、両方の録画が実行されます。



AVマウスを使った録画と本機の録画が重なったとき

AVマウスからの録画は実行されません。ただし、 テレビで設定した録画終了時刻になると、AVマウ スから録画停止信号を読みとり、本機の録画も連動 して停止します。



ちょっと一言


- 予約録画できない番組などについて詳しくは、テレビの 取扱説明書をご覧ください。
- 録画中にツールボタンを押して、ツールメニューから 「録画停止」を選んでも、録画を停止できます。

ご注意

• 録画中は録画を一時停止できません。

日時を指定して予約録画する

本機の入力端子につないだチューナーやチューナー 内蔵テレビがAVマウス付きでない場合や、AVマウスが本機に使えない場合でも、チューナーやチューナー内蔵テレビからの番組を予約録画できます。

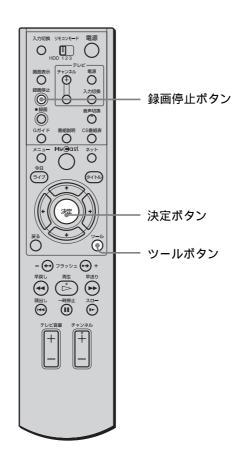

1 「日時を指定して予約する」(**● 74**ページ)にしたがって、本機の録画予約をする。

手順**6**の**4**で、チューナーをつないだ入力 (「入力1」または「入力2」)を選びます。

本機につないだチューナーに録画予約 機能があるとき チューナーで録画予約する。 録画予約の方法について詳しくは、チューナーの取扱説明書をご覧ください。 本機につないだチューナーに録画予約 機能がないとき

チューナーのチャンネルを予約したい 番組に合わせて電源を入れたままにす る。

予約した番組の時間になると、本機で録画 が始まります。

予約録画中に録画を止めるには

録画停止ボタンを押します。

録画中にテレビで裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビのチャンネルを選びます。録画に影響はありません。チューナー内蔵テレビから録画している場合、裏番組を見ることはできません。ただし、ソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビからBSデジタル放送を予約録画しているときは、テレビの地上波番組を見ることができます。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 82 ページ) をご覧ください。

録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、タイトルボタンを押してタイトル 一覧画面を表示します。再生したいタイトルを選ん で決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選 びます。

録画中にチャンネルを切り換えるときは

チャンネルを切り換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選ぶとチャンネルが切り換わり、実行中の 録画が止まります。「いいえ」を選ぶと録画は続き、 チャンネルは切り換わりません。



予約録画が始まるときは

設定した予約録画が始まる前に、予約録画を実行するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと予約録画を実行する準備が始まります。「いいえ」を選ぶと予約録画は実行されません。



本体のⓒ(録画)ランプが点滅したときは

ハードディスクがいっぱいです。不要なタイトルや 予約を消去してください(**●** 82、129ページ)。

ちょっと一言

- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。
- 録画中にツールボタンを押して、ツールメニューから 「録画停止」を選んでも、録画を停止できます。

ご注意

• ひとつの予約に、12時間を超える録画時間を設定することはできません。

自動録画

キーワードやジャンル、時間帯を設定して番組を自動録画するおまかせ・まる録機能と、番組名を設定してスカパー!(SKY PerfecTV!)の番組をシリーズで録るシリーズ予約機能の使いかたについて説明します。

おまかせ•まる録とは	92
キーワード、ジャンルとは	93
おまかせ•まる録を設定する	95
おまかせ・まる録する放送局を選ぶ。	97
おまかせ設定を変更する・消去する	99
すべてのおまかせ設定を消去する	. 100
キーワードを自分で登録する	. 101
シリーズ予約とは	. 102
シリーズ予約を設定する	. 103
スカパー! 番組表から設定する	. 103
予約一覧画面から設定する	. 104
シリーズ予約を確認する・変更する・	
取り消す	. 106
シリーズ予約一覧画面の見かた	. 107
取り消された予約を確認する	
(お知らせ)	. 108

おまかせ・まる録とは

おまかせ・まる録とは、あらかじめ登録したジャンルやキーワード、時間帯に合った番組を番組表データから検索し、自動的に録画する機能です。外出中や寝ている間など番組を自動的に録画できて便利です。地上波とスカパー!両方の番組を検索して録画します。

登録したジャンルやキーワードは、おまかせ一覧に表示されます。「かんたん設定」でジャンルを登録したときは、あらかじめおまかせ一覧に設定されています。



おまかせ・まる録についてのご注意

- 録画する番組を番組表データから探すため、データ が正しく受信されていないと、この機能は働きませ ん。
- 他の予約や録画と重なったときは録画されません。 また、録画されてもハードディスクの残量が足りな くなると、他の予約や録画などで録ったタイトルよ りも先に自動的に消去されます。

キーワード、ジャンルとは

おまかせ・まる録を設定するときに、録画したい番組のキーワードやジャンルを選びます。ジャンルを選ぶと、さらにサブジャンル(ジャンルを細かく分類したもの)が選べます。本機がおまかせ・まる録を実行するときは、設定した内容に合った番組を番組表データの中から検索し、自動的に録画します。本機には、あらかじめ以下のキーワード(16個)とジャンルおよびサブジャンルが設定されています。また、お好みのキーワードを8個まで自分で登録することもできます(==101ページ)。

キーワード一覧表

キーワード	録画する番組の例
新番組	連続ドラマやバラエティの第一回目の 番組など
スペシャル	ドラマやバラエティの特別番組など
ニュース	ニュース番組全般
料理	料理番組やバラエティの料理・グルメ コーナーなど
旅行	旅や温泉に関する番組など
健康	健康や医療番組など
芸能	ワイドショーなどの芸能情報番組など
芸術	絵画などの芸術に関する番組など
ビリヤード*	競技やレッスン番組など
サーフィン*	競技やレッスン番組、ポイント情報など
セリエA*	セリエAの試合やそれに関連した情報 番組など
Jリーグ*	Jリーグの試合やそれに関連した情報番 組など
MLB*	MLBの試合やそれに関連した情報番組 など
NFL*	NFLの試合やそれに関連した情報番組 など
——————— 英語 [*]	英会話教室や英語を使った番組など
ダンス*	社交ダンスなどダンスに関する番組な ど

^{*} カモン!マイキャスターサービスのキーワード更新で定期的に変更されるキーワードです。

ちょっと一言

・ネットワーク回線を使ってキーワードを更新するサービスを定期的に行っています。このサービスを利用するには、本機のネットワーク回線の接続と設定、およびカモン!マイキャスターサービスのユーザー登録が必要です。詳しくは、● 142ページをご覧ください。サービスの内容や、更新されるキーワードについて詳しくは、「カモン!マイキャスター」http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/をご覧ください。

地上波のジャンル/サブジャンル一覧表

		(2003年5月現在)
ジャンル	サブジャンル	
ドラマ	一般ドラマ	
	時代劇	
	海外ドラマ	
	その他	
スポーツ	野球	
	サッカー	
	ゴルフ	
	相撲	
	陸上競技	
	バレーボール	
	テニス	
	その他球技	
	ウィンター	
	モーター	
	水泳	
	格闘技	
	公営競技	
	国際大会	
	その他	
音楽	国内ポップス	
	海外ポップス	
	クラシック	
	ジャズ	
	演歌・歌謡曲	
	コンサート	
	ランキング	
	カラオケ	
	キッズ	
	バラエティ	
	その他	
バラエティ	クイズ	
	お笑い	
	その他	
映画	邦画	
	洋画	
	その他	

おまかせ•まる録とは(つづき)

スカパー!のジャンル/サブジャンル一覧表(2003年5月現在)

	(2003年5月現在)
ジャンル	サブジャンル
映画	洋画アクション
	洋画ファンタジー
	洋画コメディ
	洋画サスペンス
	洋画恋愛
	洋画ホラー
	洋画ウエスタン
	洋画ドラマ
	洋画アニメ
	洋画ドキュメンタリー
	洋画アドベンチャー
	洋画ミュージカル
	洋画ホームドラマ
	邦画アクション
	邦画ファンタジー
	邦画コメディ
	邦画サスペンス
	邦画恋愛
	邦画ホラー
	邦画青春・学園
	邦画時代劇
	邦画アニメ
	邦画ドキュメンタリー
	邦画アドベンチャー
	邦画ミュージカル
	邦画ホームドラマ
スポーツ	野球 サッカー
	ゴルフ
	ゴルフ バスケットボール
	バレーボール
	テニス
	アメフト
	ラグビー
	アイスホッケー
	ウィンター
	モーター
	マリンスポーツ
	水泳
	相撲
	格闘技
	プロレス

スポーツ	ボクシング 陸上競技 オリンピック ワールドカップ 国際大会 競馬 競輪 競艇
音楽	邦楽 洋楽 ジャズ クラシック 歌謡曲・演歌 コンサート ランキング カラオケ
ドラマ	トレンディー 時代劇 SF コメディ 青春・学園 サスペンス ホームドラマ 海外ドラマ
ニュース	総合 国内 国際 経済・金融 スポーツ
バラエティ	クイズ ショッピング お笑い トラベル グルメ
趣味	アウトドア・釣り 囲碁・将棋 PC・ゲーム 料理
アニメ・キッズ	国内アニメ 海外アニメ 怪獣・特撮

ちょっと一言

キーワードやジャンルの数や内容は変更されることがあります。

ご注意


• 番組情報の状況により、サブジャンルの設定をしても、 番組が録画されない場合があります。

おまかせ●まる録を設定 する

地上波とスカパー! それぞれに3つのおまかせ・まる録を設定できます。

おまかせ・まる録が実行される優先順位は、以下の とおりです。

スカパー! $1 \rightarrow$ スカパー! $2 \rightarrow$ スカパー! $3 \rightarrow$ 地上波 $1 \rightarrow$ 地上波 $2 \rightarrow$ 地上波 $3 \rightarrow$

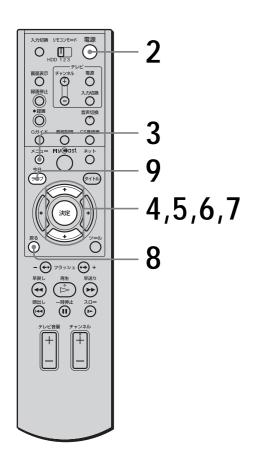

テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

2 本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。

3 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面




4 ♣/♣で「おまかせ●まる録」を選び、決定ボ タンを押す。




- - 一覧表示画面が出ます。

地上波おまかせ一覧

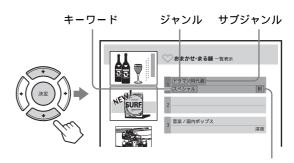


時間帯

スカパー! おまかせ一覧



おまかせ•まる録を設定する (つづき)

♠/▼で空欄を選び、決定ボタンを押す。 設定新規画面が出ます。





- 空欄がないときは 設定を消去するか、変更して新しい設定を 入れなおします(# 99ページ)。
- **♠/**▼でおまかせ•まる録する番組の条件を 設定する。
 - ジャンルを設定するには
 - **1** ♠/♦で「ジャンル」の欄を選び、決定ボタ ンを押す。
 - 2 ★/▼で自動録画したいジャンルを選び、 決定ボタンを押す。 ジャンルを設定しないときは、「(指定な し)」を選びます。
 - サブジャンルを設定するには(ジャンルを 設定したときのみ)
 - **1** ♠/♥で「サブジャンル」の欄を選び、決定 ボタンを押す。
 - 2 ★/▼で自動録画したいサブジャンルを選 び、決定ボタンを押す。 サブジャンルを設定しないときは、「全 て」を選びます。
 - キーワードを設定するには
 - **1** ♠/♦で「キーワード」の欄を選び、決定ボ タンを押す。
 - 2 ♠/♥でキーワードを選び、決定ボタンを

キーワードを設定しないときは、「(指定 なし)」を選びます。

キーワードを自分で登録するときは、

☞101ページをご覧ください。

- 時間帯を設定するには
 - **1** ♠/♦で「時間帯」の欄を選び、決定ボタン
 - 2 ♠/♥で自動録画したい時間帯を選び、決 定ボタンを押す。

時間帯を設定しないときは、「(指定な し)」を選びます。

- 戻るボタンを押す。 設定が終わり、一覧表示画面に戻ります。
- ライブボタンを押す。 9 おまかせ・まる録が設定され、一覧表示画面 次の番組表データの受信が終わってから、設 定したおまかせ・まる録が始まります。

おまかせ●まる録の録画モードを設定するに は

メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「お まかせ録画モード」で選びます(# 44ページ)

おまかせ●まる録で録画したタイトルを保護 するには

おまかせ・まる録で録画されたタイトルは、ハード ディスクの残量が足りなくなると、自動的に消去さ れます。自動で消去されないようにするには、タイ トルを保護する設定をします(プロテクト設定)。詳 しくは、「タイトルを保護する」(● 127ページ)を ご覧ください。

おまかせ•まる録が始まるときは

おまかせ・まる録が始まる前に、録画を実行するか どうか確認するメッセージが出ます。

「はい」を選ぶとおまかせ・まる録を実行する準備が 始まります。「いいえ」を選ぶとおまかせ・まる録は 実行されません。



ちょっと一言


- おまかせ・まる録の予約は、他の予約との重なりやハードディスクの残量不足で取り消されることがあるため、 予約・確認画面には表示されません(# 82ページ)。
- おまかせ・まる録で録画したタイトルには、タイトルー 覧画面で「♡」が付きます(● 112ページ)。
- おまかせ設定の内容を変更・削除しても、しばらく変更・削除したおまかせ・まる録が行われることがあります(最長8日間)。新しい設定のおまかせ・まる録が実行されないことがあるので、確実に録画したいときは番組表からの予約録画(■=69ページ)をおすすめします。
- かんたん設定の「おまかせ・まる録設定」でジャンルを 設定すると、自動的にいくつかのキーワードやサブジャ ンル、時間帯が「おまかせ一覧」に設定されます。後か ら設定を変更することもできます(● 99ページ)。

ご注意

- おまかせ・まる録は、その他の録画(予約録画、シリーズ予約、外出先からの@録画予約など)と重なったときは録画されません。
- 手順9のあと一覧表示が消えるまでに、おまかせ・まる 録の設定内容によっては数分程度かかることがあります。

おまかせ•まる録する放送局を選ぶ

おまかせ・まる録をしない地上波およびスカパー! の放送局(チャンネル)を設定できます。 おまかせ・まる録しないように設定した放送局(チャンネル)は、スカパー!のシリーズ予約(# 102 ページ)も実行しないように設定されます。

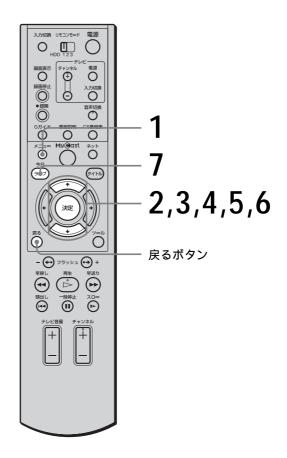

┃ メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/♣で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。 セットアップ画面が出ます。



おまかせ•まる録を設定する (つづき)

3 ♣/◆で「おまかせ機能」を選び、決定ボタンを押す。



地上波おまかせチャンネル設定



スカパー! おまかせチャンネル設定




◆/◆で放送局(チャンネル)を選び、決定 ボタンを押す。

例:地上波おまかせチャンネル設定



6 ★/★で「する」または「しない」を選び、 決定ボタンを押す。

選んだ放送局(チャンネル)の番組をおまかせ・まる録するかどうかを設定します。

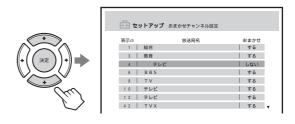

7 ライブボタンを押す。 おまかせチャンネル設定画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります、そのあと、手順**2**からやりなおしてください。

ご注意

- ・メニューの「セットアップ」の「チャンネル合わせ」で「チャンネルとばし」を「する」に設定した地上波の放送局は(▲■38ページ)、おまかせチャンネル設定画面に表示されません。おまかせ・まる録も実行されません。
- おまかせチャンネル設定画面が消えるまでに、おまかせ・ まる録の設定内容によっては数分程度かかることがあり ます。

おまかせ設定を変更 する・消去する

一度設定したおまかせ・まる録の設定を変更した り、消去できます。

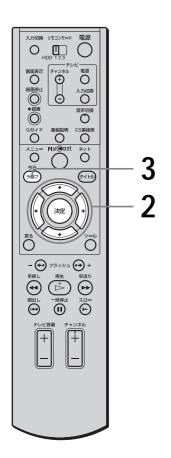

「おまかせ•まる録を設定する」(**●** 595 ページ) の手順**1~5**にしたがって、一覧 表示画面を出す。

地上波おまかせ一覧



スカパー! おまかせ一覧



- 設定を変更するには

 - 2 ♠/◆で「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

設定内容が表示されます。

例:地上波おまかせ一覧



- 3 ★/◆で変更したい項目を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で設定を変更し、決定ボタンを押す.
- 5 戻るボタンを押す。 設定内容が変更されます。
- 設定を消去するには
 - 1 ◆/◆で消去したい設定を選び、決定ボタンを押す。
 - 2 ★/◆で「設定消去」を選び、決定ボタン を押す。



3 ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

設定が消去されます。

続けて他の設定を変更、消去したいときは、 手順**2**を繰り返します。


3 ライブボタンを押す。 おまかせ・まる録が設定され、一覧表示画面 が消えます。

おまかせ設定を変更する・消去 する(つづき)

ちょっと一言

おまかせ設定の内容を変更・消去しても、しばらく変更・消去したおまかせ・まる録が行われることがあります(最長8日間)。新しい設定のおまかせ・まる録が行われないことがあるので、確実に録画したいときは番組表からの予約録画(▲〒69ページ)をおすすめします。

すべてのおまかせ設定を消去する

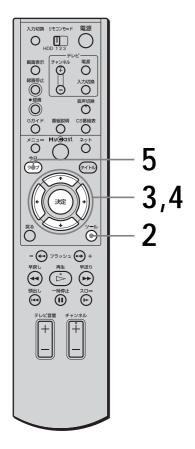

1 「おまかせ•まる録を設定する」(**● =** 95 ページ)の手順**1** ~ **5**にしたがって、地上波またはスカパー!の一覧表示画面を出す。

地上波おまかせ一覧



スカパー! おまかせ一覧



2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

例:地上波おまかせ一覧



3 ♣/♣で「全消去」を選び、決定ボタンを押 す。

確認画面が出ます。



4 ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

表示していた一覧の設定がすべて消去されます。


5 ライブボタンを押す。 一覧表示画面が消えます。

ちょっと一言

おまかせ設定の内容を変更・消去しても、しばらく変更・消去したおまかせ・まる録が行われることがあります(最長8日間)。新しい設定のおまかせ・まる録が行われないことがあるので、確実に録画したいときは番組表からの予約録画(●〒69ページ)をおすすめします。

キーワードを自分で登 録する

あらかじめ用意されている16個のキーワード (▲〒93ページ)の他に、自分でオリジナルのキー ワードを8個まで入力できます。全角で16文字、半 角で32文字までのキーワードを入力できます。

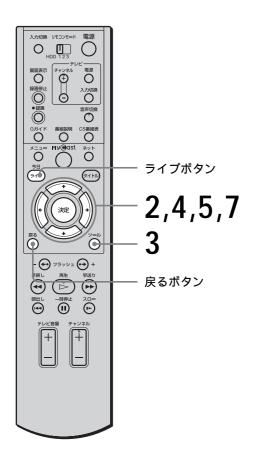

「おまかせ•まる録を設定する」(**●** 95 ページ) の手順**1** ~ **5**にしたがって、地上波またはスカパー! の一覧表示画面を出す。

地上波おまかせ一覧



スカパー! おまかせ一覧



- 2 ♣/◆で空欄を選び、決定ボタンを押す。 設定変更画面が出ます。
 - 空欄がないときは いずれかの設定を選び、サブメニューから 「設定変更」を選びます。
- **3** ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

例:地上波おまかせ一覧

ジカまかせ・まる線 设定変更

#-ワード設定
同じる

TOOL

サブジャンル

#ーワード (指定なし)


対策策 (指定なし)

4 ★/▼で「キーワード設定」を選び、決定ボタンを押す。

キーワード設定画面が出ます。



5 ♣/◆で空欄を選び、決定ボタンを押す。 テレビ画面にキーボードが出ます。

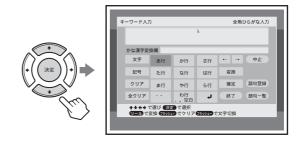

- **6** キーボードでキーワードの文字を入力する。
 - キーボードの使いかたについて詳しくは、 **☞**52ページをご覧ください。
- 7 入力が終わったら、♠/♣/♠/→で「終了」を 選び、決定ボタンを押す。 入力したキーワードが設定され、キーワード 設定画面に戻ります。

キーワードを自分で登録する (つづき)

キーワード設定画面を消すには

ライブボタンを押します。

キーワード登録を途中でやめるには

戻るボタンを押します。おまかせ・まる録の設定変 更画面に戻ります。

キーワードを消去するには

- **1** 手順**4**のあとで消去したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。
- 2 ◆/◆で「設定消去」を選び、決定ボタンを押す。

キーワードを変更するには

- **1** 手順**4**のあとで変更したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。
- **2** ♠/◆で「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。 キーボードが表示されます。
- 3 キーワードの文字を変更する。キーボードの使いかたについて詳しくは、■ 52ページをご覧ください。

ちょっと一言

• 番組表での検索に使うキーワードとおまかせ・まる録の 設定に使うキーワードは共通です。どちらかの画面で キーワードの登録または変更、消去を行うと、両方の画 面で選ぶキーワードの一覧に反映されます。


ご注意


- キーワードの文字と番組表データの文字が一致していないと、番組が検索されないことがあります。
- 番組表でキーワード検索した番組と、おまかせ・まる録で同じキーワードを設定したときに録画される番組は、 すべて一致するわけではありません。

シリーズ予約とは

シリーズ予約とは、スカパー!の番組をまとめてシリーズで録画予約するための機能です。番組名を設定するとチャンネルや時間帯に関係なく番組を検索し、自動的に録画します。再放送などで同じ番組が繰り返して放送される場合は、一度録った番組を確認して同じ内容の番組が重なって録画されないようにします。

シリーズ予約した番組でまだ再生していないタイトルがあると、本体前面の青いランプ(MyCastフロントランプ)が点灯しますので、MyCastボタンを押して再生することができます(*** 114ページ)。また、録画予定の番組はシリーズ予約一覧画面(*** 106ページ)に表示されます。

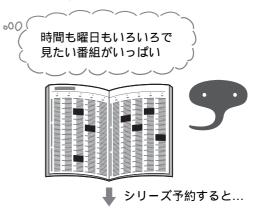

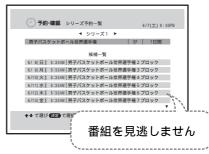

シリーズ予約の優先度についてシリーズ予約は、番組表予約(● 69ページ)やタイマー予約(● 74ページ)よりも優先度が高く、時間が重なると他の予約が取り消されます。お知らせ画面(● 108ページ)で予約が取り消されていないか確認したり、取り消された予約を再登録できます。

ご注意

- 地上波の番組は、シリーズ予約できません。
- スカパー! 番組表の取得時刻(▲〒34ページ)と時間が重なるシリーズ予約は録画されません。
- メニューの「セットアップ」から「おまかせ機能」の「スカパー! おまかせチャンネル設定」で、「おまかせ」を「しない」に設定したチャンネルは(▲〒97ページ)シリーズ予約も実行されません。


シリー*ズ*予約を設定 する

シリーズ予約は、以下の2つの画面から設定できます。

- スカパー!の番組表から番組を選んで設定する
- 予約一覧画面から番組名を入力して設定する (▲〒104ページ)

スカパー! 番組表から設定する

スカパー!の番組表でシリーズ予約したい番組を選んで設定します。

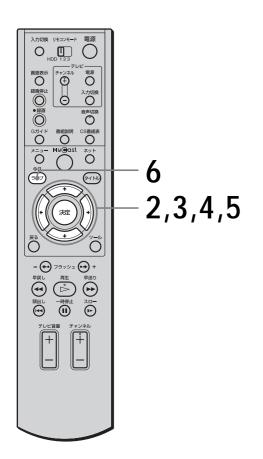

「スカパー!の番組表を見る」(**●** 60ページ)にしたがって、スカパー!の番組表を出す。

テレビ画面 例:チャンネル別番組表




◆/◆でシリーズ予約したい番組を選び、決 定ボタンを押す。 サブメニューが出ます。



3 ♣/♣で「シリーズ予約」を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ設定選択画面が出ます。数字は優先順位を表し、若い順に優先度が高くなります。(シリーズ1が最優先で録画されます。)



4 ◆/◆で設定したいシリーズ予約番号を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ予約設定画面が出ます。番組名、録画モード、保存期間が表示されます。



- 番組名を変更するには
 - ♠/♣で番組名の欄を選び、決定ボタンを押します。キーボードが表示されるので、番組名を入力します。入力した番組名で、番組を検索します。キーボードの使いかたについて詳しくは、 52ページをご覧ください。
- 録画モードまたは保存期間を変更するには
 ★/◆でモードと保存期間の行を選び、決定ボタンを押します。
 ★/◆/→で項目と内容を選び、決定ボタンを押します。
 録画モードは「SD.「LD. または「ED.

録画モードは「SP」、「LP」、または「EP」 から、保存期間は「1日間」、「7日間」、また は「 $\hat{\mathbf{a}}$ 」(プロテクト)から選びます。

シリーズ予約を設定する(つづき)

5 ♣/♣/♠/→で「確定」を選び、決定ボタンを 押す。

シリーズ予約が設定され、番組表に戻ります。


6 ライブボタンを押す。 番組表が消えます。

ちょっと一言

- シリーズ予約を設定してからシリーズ予約一覧 (▲〒107ページ)の候補一覧に番組が表示されるまで、 しばらく時間がかかります。
- 入力した番組名で番組表データを検索するため、番組名に含まれる不要な文字列(回数表示の「#5」「#29」など)は消去してください。

予約一覧画面から設定する

予約一覧画面でシリーズ予約したい番組名を入力して設定します。

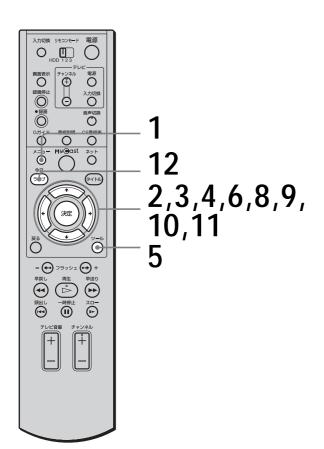

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面



2 ♣/♣で「予約・確認」を選び、決定ボタン を押す。




3 ♣/◆で「シリーズ予約一覧」を選び、決定 ボタンを押す。

シリーズ予約一覧画面が出ます。




- **4**/→で空欄のシリーズ予約の番号を選ぶ。 選んだシリーズ番号の画面が出ます。
 - ・空欄のシリーズ予約番号がないときは いずれかの番号の設定を消去または変更し てください(● 106ページ)。
- **5** ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

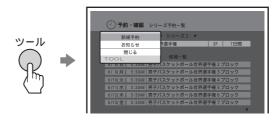

6 ♣/**▼**で「新規予約」を選び、決定ボタンを 押す。

キーボードが表示されます。

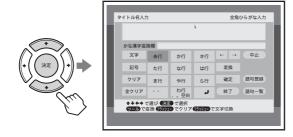

7 キーボードでシリーズ予約したい番組名 を入力する。

2文字以上の番組名を入力してください。 キーボードの使いかたについて詳しくは、 ■52ページをご覧ください。

8 入力し終わったら、◆/◆/◆/◆で「終了」を 選び、決定ボタンを押す。

> 入力した番組名が設定され、予約設定画面に 戻ります。



9 ◆/◆/◆/◆で録画モードと保存期間の行を選び、決定ボタンを押す。



10 ◆/→で項目を、◆/◆で設定を選び、決定ボ タンを押す。

録画モードは「SP」、「LP」、または「EP」から、保存期間は「1日間」、「7日間」、または「â」(プロテクト)から選びます。

11 ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。 シリーズ予約一覧画面に戻ります。

.


|2 ライブボタンを押す。 | シリーズ予約一覧画面が消えます。

ちょっと一言

 シリーズ予約を設定してからシリーズ予約一覧 (107ページ)の候補一覧に番組が表示されるまで、 しばらく時間がかかります。

シリーズ予約を確認す る・変更する・取り消す

予約一覧画面でシリーズ予約を確認・変更・消去することができます。

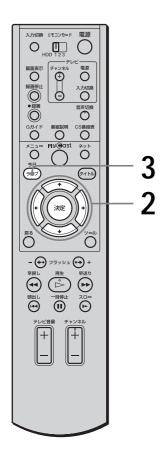

「予約一覧画面から設定する」(▲〒104ページ)の手順1~3にしたがって、シリーズ予約一覧画面を出す。 画面の見かたについて詳しくは、▲〒107ページをご覧ください。


テレビ画面



予約を確認するには★/→でシリーズ予約番号を選び、設定と録画予定の番組を確認してください。

- 予約を変更するには
 - 11 ◆/→で変更したいシリーズ予約番号を選び、決定ボタンを押す。 サブメニューが出ます。







2 ♠/◆で「設定修正」を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ予約設定画面が出ます。



- 4 ◆/→で項目を選び、内容を変更する。 番組名を変更するときは、番組名の欄を 選び、決定ボタンを押します。キーボー ドが表示されるので、番組名を入力しま す。キーボードの使いかたについて詳し くは、● 52ページをご覧ください。
- 5 決定ボタンを押す。
- **6** ◆/◆/◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。
- 予約を消去するには
 - **1** ◆/◆で変更したいシリーズ予約番号を選び、決定ボタンを押す。
 サブメニューが出ます。





2 ♠/◆で「設定消去」を選び、決定ボタンを押す。

設定消去確認画面が出ます。



③ ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

続けて別の予約を確認、変更、消去するとき は、手順2を繰り返します。

3 ライブボタンを押す。 シリーズ予約一覧画面が消えます。

ちょっと一言


- シリーズ予約を設定してからシリーズ予約一覧(**●** 石) の候補一覧に番組が表示されるまで、しばらく時間がかかります。
- シリーズ予約で録画予定の番組と、その他の番組表予約 やタイマー予約、おまかせ・まる録が重なったときは、 シリーズ予約が優先されます。その他の予約は取り消されます。

ご注意

- 録画予定の番組欄に表示されていても、番組表データが 変更されたときは、録画されないことがあります。
- 録画予約の番組欄に表示されていても、同じ時間に@録 画予約が設定された場合は、@録画予約が優先されるた め、録画されません。
- 内容が異なる番組でも、番組表の情報が全く同じときは ひとつのタイトルしか録画されません。また、内容が同 じ番組でも、番組表の情報が異なる番組は録画されま す。

シリーズ予約一覧画面の見かた

シリーズ予約の設定と録画予定の番組を一覧表示します。

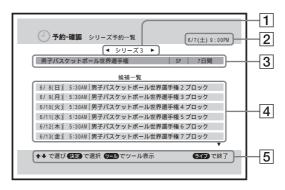

1 シリーズ予約番号

数字は優先順位を表し、若い順に優先度が高く なります。(シリーズ予約1が最優先で録画され ます。)

- 2 現在日時
- 3 設定内容

シリーズ予約番組名と録画モード、保存期間が表示されます。番組名は変更することができます(🖛 104ページ)。

- ④ 録画予定の候補一覧 録画予定の番組が表示されます。録画中の番組 には、●(赤丸)が表示されます。
- [5] 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

録画予定の番組を消去するには

候補一覧で録画したくない番組を選び、決定ボタンを押します。サブメニューで「予約消去」を選びます。確認画面が出ますので、「確定」を選びます。

録画中の番組の録画を止めるには

候補一覧で録画中(●赤丸)の番組を選び、決定ボタンを押します。サブメニューで「録画停止」を選びます。確認画面が出ますので、「確定」を選びます。


番組の詳しい情報を見るには

候補一覧で番組を選び、決定ボタンを押します。サ ブメニューで「番組説明」を選びます。

シリーズ予約を確認する・変更する・取り消す(つづき)

取り消された予約を確認する(お知らせ)

シリーズ予約は優先度が高いため、時間が重なると 番組表予約やタイマー予約が取り消されます。予約 が取り消された地上波およびスカパー!の予約とそ の理由をお知らせ画面で一覧できます。

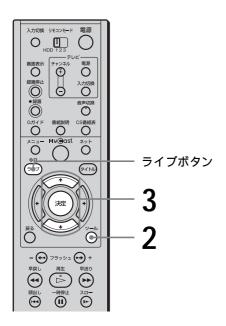


1 「予約一覧画面から設定する」(**●** 104 ページ) の手順**1** ~ **3**にしたがって、シリーズ予約一覧画面を出す。

テレビ画面




2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

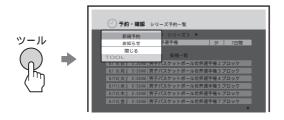

3 ♣/♣で「お知らせ」を選び、決定ボタンを 押す。

シリーズ予約のお知らせ画面が出ます。

お知らせ画面の見かた

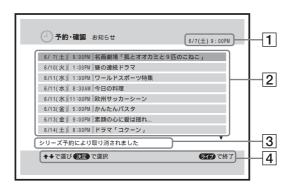

- 1 現在日時
- ② 予約設定日時 取り消された予約の録画開始日時です。
- ③ 詳細説明 選んだ予約が録画できなかった理由が表示され ます。
- 4 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

お知らせ画面を閉じるには

ライブボタンを押します。

取り消された予約を再登録するには

予約を選んで決定ボタンを押します。お知らせ再登録画面が出るので、「再登録」を選んで決定ボタンを押します。次に予約の重なりを確認するメッセージが出るので、「確定」を選びます。

予約が再登録され、時間の重なっているシリーズ予 約の番組がシリーズ予約一覧画面から消えます。

ちょっと一言

- 地上波のお知らせ画面またはスカパー!のお知らせ画面 (● 85ページ)にも、シリーズ予約によって取り消された予約が表示されます。再登録も実行できます。
- 予約を再登録するときに消去したシリーズ予約が、シリーズ予約の録画候補一覧(107ページ)に再び表示されることはありません。

見る

いろいろなテレビの見かたや、録画した番組(タイトル)の再生の方法について説明します。

今日録画した番組を見る(今日の一覧)	109
今日の一覧とは	
今日の一覧でタイトルを選ぶ	110
タイトルを一覧から選んで見る	
(タイトル一覧)	111
タイトル一覧の見かた	112
タイトル名を変える	113
本体のランプが光ったときに見る	114
MyCastシリーズNEW画面の	
見かた	115
好きな順番でタイトルを見る	
(プログラム再生)	115
タイトルを繰り返し見る(リピート再生)	117
放送中の番組で一時停止する	
(TVポーズ)	118
録画中に録画済みの場面を見る	
(追いかけ再生)	119
場面を選んで見る(ポイント再生)	120
速さを変えて見る(スロー、コマ送り、早途	送り、
早戻し、頭出し、フラッシュ)	121
スカパー!の番組を見る	123
音声を切り換える	124
画面表示やディスクの残量を見る	
ハードディスクの残量を見る	125

今日録画した番組を見 る(今日の一覧)

今日の一覧とは

今日の一覧には、6時間や12時間、24時間など、設定した時間内(▲〒45ページ)に録画されたタイトルがすべて表示されます。予約録画やおまかせ・まる録、シリーズ予約したタイトルを番組名と一緒に表示できるので、画面から簡単に見たいタイトルを選べます。

また、受信しているチャンネルの番組は自動的に一 時保存されています。本機をとおして見る画像は一 時保存されている画像です。今日の一覧には、一時 保存されている番組も表示されます。



今日の一覧に表示されるタイトルは下記のように色 分けされています。オレンジ色の四角で囲まれた部 分が選ばれています。再生中は、見ている場面を で示します。

緑:おまかせ・まる録で録画されたタイトル

紫:シリーズ予約で録画されたタイトル

青:その他で録画されたタイトル


グレー:一時保存されている画像(▲〒118ページ)

ちょっと一言


- 一時保存される時間は最長で30分間です。一時保存されている画像の中から、見逃した場面などを探すことができます。
- 一時保存よりも他の予約が優先されて録画されます。
- 以下の場合は、一時保存されている画像が消去されます。
 - チャンネルを切り換えたとき
 - 録画モードが「LP」や「EP」の録画が始まったとき
 - 番組表の受信が始まったとき

今日録画した番組を見る (つづき)

今日の一覧でタイトルを選ぶ

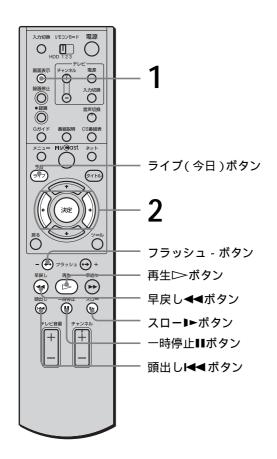

■面表示ボタンを続けて2回押す。 今日の一覧が表示されます。

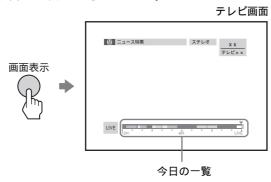

> 今日の一覧は自動的に消えます。 もう一度表示したいときは、画面表示ボタン を2回押します。消すときは、画面表示ボタ ンを押します。

再生を止めるには

ライブボタンを押します。現在放送中の場面に戻り ます。

再生を一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。再生▷ボタンを押す と通常の再生に戻ります。

タイトルを最初から見るには

再生中に頭出し**▶**◀ボタンを押すと、現在再生しているタイトルの最初から再生します。

今日の一覧に表示する時間を設定するには

メニューの「セットアップ」で「各種設定」を選び、「今日の一覧表示時間」を設定します。詳しくは

■ 44ページをご覧ください。

再生中に予約を設定するには

ツールメニューから「録画予約」を選びます(**#** 77 ページ)。

ちょっと一言

- 停止中に頭出しⅠ◀■ボタン、早戻し◀■ボタン、スロー ■・ボタン、フラッシュ・ボタンを押しても今日の一覧 が表示されます。それぞれのボタンの使いかたについて 詳しくは、■■121ページをご覧ください。
- ライブ(今日)ボタンを押しても、今日の一覧が表示されます。
- 今日の一覧に表示されなくなった番組は、タイトル一覧 から選んで再生できます(▲〒111ページ)。


タイトルを一覧から選 んで見る(タイトル一覧)

タイトル(録画した番組)は、すべてタイトル一覧 画面に表示されます。

タイトル一覧には6種類の画面があり、それぞれの画面に表示されるタイトルは以下のとおりです。

◆/→で画面を切り換えることができます。

画面の種類	表示されるタイトル
全て	すべてのタイトル
お好み	録画および予約録画したタイトル
おまかせ	おまかせ•まる録(☞ 92ページ)し たタイトル
シリーズ1	シリーズ予約(● 102ページ)1で録 画したタイトル
シリーズ2	シリーズ予約2で録画したタイトル
シリーズ3	シリーズ予約3で録画したタイトル

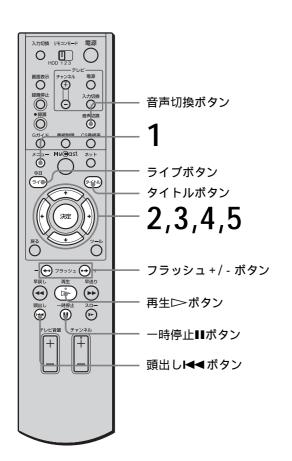

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面



- **2** ♣/♣で「タイトル一覧」を選び、決定ボタ ンを押す。
- **3** ♣/♣で「一覧表示」を選び、決定ボタンを 押す。

タイトル一覧画面が出ます。



4/→で画面を切り換え、◆/◆で見たいタイトルを選び、決定ボタンを押す。サブメニューが出ます。



5 ♣/◆で「再生」を選び、決定ボタンを押す。

選んだタイトルのリジュームポイント*(前回再生を止めた場所)から再生します。 選んだタイトルを最後まで再生すると、自動的に再生を一時停止します。

* リジュームポイントとは 本機は、前回再生を止めた場所を覚えています。この場 所をリジュームポイントと呼びます。リジュームポイン トは、電源を切っても残ります。

タイトルを一覧から選んで見る (つづき)

再生を止めるには

ライブボタンを押します。もう一度再生するにはタイトル一覧からタイトルを選びなおして再生してください。

再生一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。再生▷ボタンを押す と通常の再生に戻ります。

タイトルを最初から見るには

再生中に頭出し**▶**◀ボタンを押すと、現在再生しているタイトルの最初から再生します。

タイトル一覧画面を閉じるには

ライブボタンを押します。

タイトル一覧から予約を設定するには

タイトル一覧で次の回を予約したい番組を選び、決 定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」 を選ぶと予約設定・登録画面が出ます。

再生中に予約を設定するには

ツールメニューから「録画予約」を選びます(**#** 77 ページ)。

録画中に他のタイトルや録画中の番組を再 生するには

番組を録画中に、タイトル一覧画面を表示します。 タイトルを選んで決定ボタンを押し、サブメニューで「再生」を選びます。

録画中の番組を選んで再生すると、番組の最初から再生できます(追いかけ再生、● 119ページ)。

ちょっと一言

- 二か国語放送などの音声を切り換えるには、音声切換ボタンを押します(▲〒124ページ)。
- 番組表のデータがないときは、タイトル名の代わりに録 画開始時刻と録画時間が表示されます。
- 再生中にメニューボタンやタイトルボタンを押すと、再生が止まります。
- タイトルボタンを押してもタイトル一覧を表示することができます。

タイトル一覧の見かた



1 画面の種類

録画の種類別の一覧を表示できます(**●** 111 ページ)。 ◆/→で以下の順に切り換わります。 全て→お好み→おまかせ→シリーズ1→ シリーズ2→シリーズ3

2 アイコン

●(赤丸): 録画中のタイトル №W: 再生していないタイトル

Smew: おまかせ•まる録され、再生していないタ イトル

♡: おまかせ・まる録されたタイトル(再生済み)

●Mew: 外出先から予約して(@録画予約、●〒143ページ) 再生していないタイトル

■:外出先から予約したタイトル(再生済み)

★ : 地上波の番組
② : スカパー!の番組

3 タイトル説明

放送局(チャンネル) 録画開始時間、タイトル 総時間、録画モード、保存期間が表示されます。 以下のアイコンも表示されます。

■■■:野球延長で録画時間が変更されたタイトル

■■図:番組名予約で録画時間が変更されたタ イトル

■ ■ : 野球延長または番組名予約の設定が 正しく働かなかったタイトル

4 録画日とタイトル名

◆/◆でタイトルを選べます。フラッシュ + / - ボタンでページの切り換えができます。 タイトル名は変更できます(● 右)。 以下のアイコンも表示されます。

☆:保存期間が残り1日間未満のタイトル☆:保護(プロテクト)されているタイトル


[5] 操作ガイド 画面の操作のしかたが表示されます。

ちょっと一言

- タイトル一覧に表示されるタイトル名は、予約したときのタイトル名ではなく、実際に録画されたときのタイトル名がつきます。
- 番組表のデータがないときは、タイトル名と放送局 (チャンネル)が、録画日時とチャンネル番号で表示されます。
- タイマー予約や録画●ボタンで録画したタイトルには、 番組表データと同じ時間と放送局名(チャンネル)に該 当したときだけ、タイトル名が表示されます。

タイトル名を変える

タイトル一覧に表示されるタイトル名を全角50文字 (半角100文字)までの好きな名前に変更できます。 タイトル名の変更は、プロテクト設定されているタイトルのみに行えます。

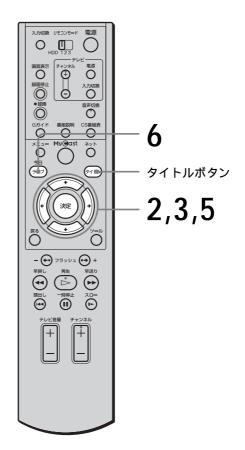

1 「タイトル一覧から選んで見る」(*■* 111 ページ)の手順**1~3**にしたがって、タイトル一覧を出す。

テレビ画面



2 ♣/◆でタイトル名を変えたいタイトルを選び、決定ボタンを押す。
サブメニューが出ます。





3 ♣/♣で「タイトル名変更」を選び、決定ボタンを押す。

画面にキーボードが出ます。



プロテクト設定していないタイトルを選ん だときは

タイトル名の変更はプロテクト設定(â)しているタイトルのみに行えます。 プロテクトを設定してください(● 127ページ)。


- **4** キーボードでタイトル名を入力する。 キーボードの使いかたについて詳しくは、 ● 52ページをご覧ください。
- 入力し終わったら、◆/◆/◆/→で「終了」を 選び、決定ボタンを押す。 タイトル一覧に戻ります。入力したタイトル 名が表示されます。
- **6** ライブボタンを押す。 タイトル一覧が消えます。


ちょっと一言

タイトルボタンを押してもタイトル一覧を表示することができます。

本体のランプが光った ときに見る

シリーズ予約(**●** 102ページ)で録画され、再生されていないタイトルがあると、本体前面のランプ(MyCastフロントランプ)が点灯します。 未再生のタイトルがなくなると消灯します。

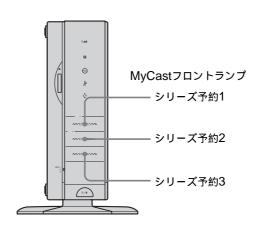

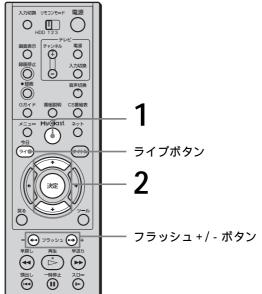

MyCastフロントランプが点灯中に、 MyCastボタンを押す。 電源が切れているときは電源が入ります。 MyCastシリーズNEW画面が出ます。 シリーズ予約で録画された未再生のタイトル が一覧表示されます。



2

◆/◆で再生したいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

再生が始まります。

再生しないでMyCastシリーズNEW画面 を消すには

ライブボタンを押します。

ちょっと一言

シリーズ予約で録画されたすべてのタイトルを再生する と、MyCastフロントランプが消えます。

MyCastシリーズNEW画面の 見かた



1 現在時刻

2 録画日とタイトル名

◆/◆でタイトルを選べます。フラッシュ + / - ボ タンでページの切り換えができます。

以下のアイコンを表示します。

(NEW): 再生していないタイトル 回回 : シリーズ予約1のタイトル

12回:シリーズ予約2のタイトル 11回回:シリーズ予約3のタイトル

由:保護(プロテクト)されているタイトル⇒:保存期間が残り1日間未満のタイトル

3 タイトル説明

チャンネル、録画開始時刻、タイトル総時間、録画モード、保存期間が表示されます。

4 操作ガイド

画面の操作のしかたが表示されます。

好きな順番でタイトル を見る(プログラム再生)

録画したタイトルを好きな順番で見ることができま す。

毎週録画しているドラマなどをまとめて順番に再生したいときや、本機に録画機器をつないでダビングするとき(●=132ページ)に便利です。



1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/♣で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。

好きな順番でタイトルを見る (つづき)


3 ♣/◆で「プログラム再生」を選び、決定ボタンを押す。

プログラム再生画面に録画したタイトルが表示されます。



4 ◆/◆で見たいタイトルを選び、決定ボタン を押す。

選んだタイトルの左横に再生順を示す番号が 表示されます。

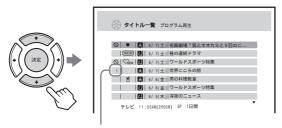

再生順を示す番号

5 手順**4**を繰り返して、再生したいタイトル に番号を付ける。

設定した順に、再生順の番号が付きます。最大で24タイトルまたは24時間分まで選べます。

- 間違えたときは 番号を設定したタイトルを選んで決定を押 します。再生順の番号が消えます。
- **6** ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。

に一時停止します。

7 ◆/◆で「再生開始」を選び、決定ボタンを 押す。 設定した順に再生が始まります。 すべてのタイトルの再生が終わると、自動的

プログラム再生の設定をすべて取り消すには

プログラム再生画面でツールメニューを出し、「全 設定解除」を選びます。再生順の番号がすべて消え ます。

プログラム再生の設定を途中でやめるには

手順**7**で「再生開始」を選ぶ前に、ライブボタンを押します。

プログラム再生中に再生を止めるには

ライブボタンを押します。再生を停止すると、プログラム再生の設定が取り消されます。


ちょっと一言

- プログラム再生中に再生済みのタイトルに戻る場合は、 頭出しⅠ◀◀ボタン(●〒122ページ)を押します。早戻 し◀◀ボタンとフラッシューボタンは働きません。
- フラッシュ + / ボタンでページの切り換えができます。

- 保護されていないおまかせ・まる録のタイトルや保存期間が残り1日間未満のタイトルはプログラム再生できません。○が表示されますので、保護または保存期間を変更してから設定してください。
- プログラム再生中に再生の順番を確認することはできません。
- 録画中のタイトルはプログラム再生できません。○が表示されます
- プログラム再生終了後は、プログラム再生の設定を残しておくことはできません。

タイトルを繰り返し見る (リピート再生)

1つのタイトルを繰り返し見ることができます。

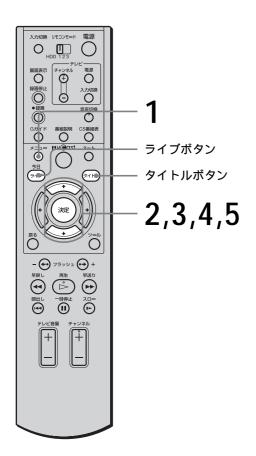

メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/◆で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。


3 ♣/◆で「一覧表示」を選び、決定ボタンを 押す。

タイトル一覧画面が出ます。



4 ◆/◆で見たいタイトルを選び、決定ボタン を押す。

サブメニューが出ます。

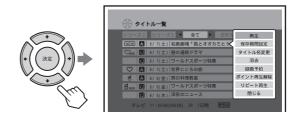

5 ♣/◆で「リピート再生」を選び、決定ボタンを押す。

選んだタイトルを繰り返して再生します。

リピート再生を止めるには

ライブボタンを押します。

ちょっと一言

タイトルボタンを押してもタイトル一覧を表示することができます。


放送中の番組で一時停止する(TVポーズ)

放送中のテレビ番組を見ているときに、場面を一時停 止することができます。

本機で受信している番組は最長30分間一時保存されているため、一時停止■ボタンを押して画面を止めることができます。




たとえば、本機でテレビを見ているときに突然電話がかかってきたら、見逃したくない番組のシーンをいったん止めて電話に出て、電話が終わったら止めた場面から見ることができます。

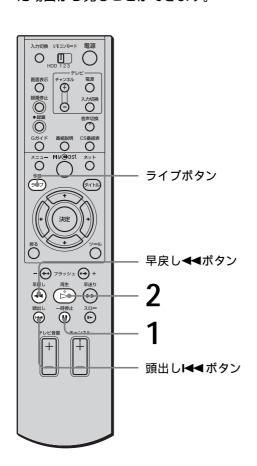

放送中の番組を視聴中に一時停止■■ボタンを押す。

放送中の番組の画像が一時停止します。

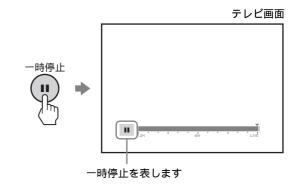

2 再生▷ボタンを押す。 番組のつづきが始まります。

現在放送中の場面に戻るには

ライブボタンを押します。

ちょっと一言

- 放送中の番組を見ているときに、頭出しI◀▼ボタン、早 戻し◀▼ボタンを押して一時保存されている番組や番組 の場面を選ぶことができます。
- TVポーズできる時間は最長30分間です。
- 以下の場合は、一時保存されている画像が消去されます。
 - チャンネルを切り換えたとき
 - 録画モードが「LP」や「EP」の録画が始まったとき
 - 番組表の受信が始まったとき

- TVポーズ中に予約録画が設定されている場合は、録画が優先されます。録画が始まると、録画するチャンネルに自動的に切り換わります。
- 録画防止機能(コピーガード)のかかっている画像は一時保存できません。「コピープロテクトされています。 再生できません。」と表示されたときはライブボタンを押し、現在放送されている場面に戻ります。


録画中に録画済みの場面 を見る(追いかけ再生)


録画中の番組でも、録画終了を待たずに録画済みの 部分を見ることができます。



普通のビデオでは、午後9:00から映画を予約録画しているとき、午後9:30に帰宅した場合は、映画を初めから見るには録画が終わるのを待ってからでなければ見ることができません。本機では、午後9:30に帰宅しても、録画を続けながら、映画を初めから再生して見ることができます。

追いかけ再生の例:

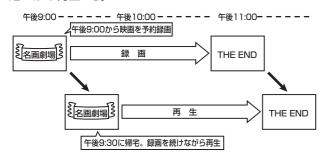

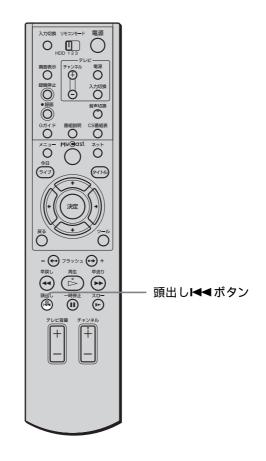

番組の録画中に頭出し**◄**▼ボタンを押す。

録画中の番組を頭出しして、再生します。


ちょっと一言

タイトル一覧から (赤丸)のついたタイトルを再生しても、追いかけ再生できます。

録画中に録画済みの場面を見る (つづき)

再生が録画に追いついたときは

追いかけ再生中に早送り再生をして、録画中の番組 に追いつくと、自動的に再生停止になります。自動 的に録画中の番組の画面に切り換わるので、続きを 見ることができます。

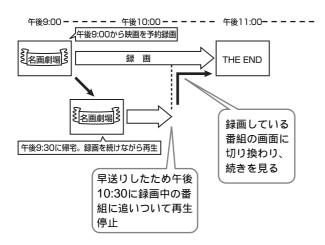


場面を選んで見る (ポイント再生)

タイトルの中で見たい場面を設定して、次に再生するときに設定した場面のみを見ることができます (ポイント再生)。


たとえば、野球放送などが延長されて予約していた 番組の前に録画されているときに、場面を指定して 見たい番組の最初から再生できます。

始点と終点の両方またはどちらかを設定します。始 点のみ選んだときは始点からタイトルの最後までが 再生され、終点のみ選んだときはタイトルの最初か ら終点までが再生されます。

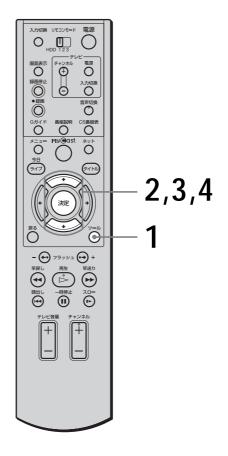

1 再生中に、場面を選んでツールボタンを 押す。

再生一時停止になり、ツールメニューと再生 位置表示が出ます。

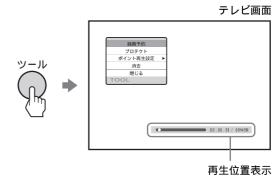

- **2** ♣/♣で「ポイント再生設定」を選び、決定 ボタンを押す。
- **3 ★/★**で「始点」または「終点」を選び、決定ボタンを押す。

始点または終点が設定され、再び再生が始ま ります。

4 手順**1**~**3**を繰り返して、もうひとつのポイントを設定する。

どちらかひとつのポイントのみ設定するとき は、この手順は必要ありません。

画面表示ボタンを押して再生位置表示を出すと、設定したポイント再生する範囲が赤で表示されます。赤で表示されているときは、ポイント再生は働きません。一度再生を止め、タイトル一覧から再生しなおしてください。

選んだ場面を再生するには

タイトル一覧画面から、ポイントを設定したタイト ルを選んで再生します。再生位置表示に、設定した 場面がグレーで表示されます。

ポイント再生の設定を解除するには

- 1 ポイント再生中にツールボタンを押す。
- **2** ♠/◆で「ポイント再生設定」の「解除」を選び、決定ボタンを押す。

再生位置表示が緑に変わります。次に再生する と、タイトルの最初から終わりまで再生されま す。

ちょっと一言

- ポイントを設定したタイトルには、タイトル一覧にが付きます(▲〒112ページ)。
- タイトル一覧でポイントを設定したタイトルを選んで、 サブメニューから「ポイント再生解除」を選んでも、ポ イント再生の設定を解除できます。


ご注意

ポイント再生を実行したときに、ポイントが設定した場面から少しずれることがあります。

速さを変えて見る

(スロー、コマ送り、早送り、早戻し、頭出し、フラッシュ)

いろいろな速さで画像を見たり、画像が乱れることなく1コマずつ送って見ることができます。また、番組の頭出しをしたり、少し場面をとばしたり戻したりすることもできます。

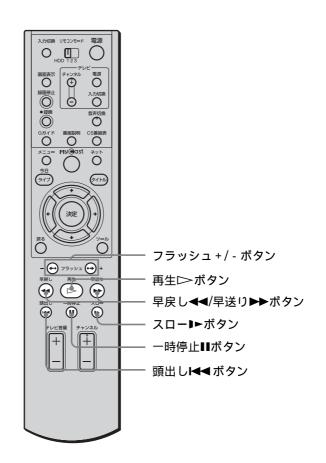

速さを変えて見る(つづき)

以下のボタンを押します。

画像の速さ	操作
スロー	スロー▶ボタンを押す。
コマ送り	一時停止Ⅲボタンを押して見て いる場面を一時停止にし、早戻 し◀◀または早送り▶▶ボタン を押す。 1回押すたびに、1コマずつ送 ります。
早送り再生	10倍速: 早送り▶▶ボタンを 押す。
	20倍速: 早送リ▶▶ボタンを 2回押す。
	60倍速: 早送り▶▶ボタンを 3回押す。
早戻し再生	10倍速: 早戻し ≪ ずタンを 押す。
	20倍速: 早戻し ◀ ◀ボタンを 2回押す。
	60倍速: 早戻し ◀ ◀ボタンを 3回押す。
 頭出し	頭出し▶◀ボタンを押す。
	見ているタイトルの最初から再 生します。
フラッシュ	フラッシュ + / - ボタンを押 す。
	見ている画面が一時停止し、1
	回押すたびに約15秒後/前の画
	面へとんだあと、その画面から 始まります。
	カスッよッ。 フラッシュ + / - ボタンを続け
	て押すこともできます。


ふつうの画面に戻すには

再生▷ボタンを押します。


- タイトルの終わりまで場面をとばした場合、再生は一時停止の状態になります。
- 現在放送中の場面より先へはとびません。

スカパー*!* の番組を 見る

本機にスカパー!のチューナーをつないでチャンネルの設定をすると(● 18、34ページ)、スカパー!の番組を本機で見ることができ、ツールメニューを使ってチャンネルを選べます。

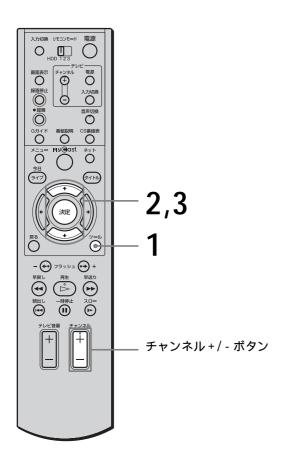


視聴中にツールボタンを押す ツールメニューが出ます。

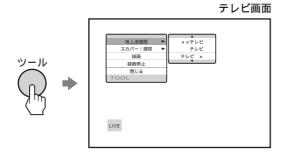

2 ♣/◆で「スカパー! 選局」を選び、決定 ボタンを押す。

設定したスカパー!のチャンネルが表示され ます。

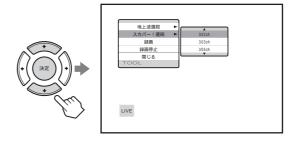

3 ♣/◆で見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

選んだチャンネルの画面に切り換わります。

地上波のチャンネルに戻すには

ツールメニューの「地上波選局」から見たいチャンネルを選びます。


ちょっと一言

- スカパー!の番組の視聴中や録画中、スカパー! 番組表データの受信中は、本体前面の&(スカパー!)ランプが点灯します。ランプの点灯中は、スカパー! チューナーを操作しないでください。
- スカパー! 番組表で番組を選んで決定ボタンを押し、 サブメニューから「選局」を選んでも、見たい番組の チャンネルを選べます。
- チャンネル+/ ボタンを繰り返し押すと、地上波の チャンネルを選べます。

- 再生中はチャンネルを選べません。
- ・メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「スカパー! チャンネル」に設定されているチャンネルのみを選局できます。

音声を切り換える

二か国語放送などを見るとき、主音声や副音声など 聞きたい音声に切り換えることができます。ステレ オ放送を録画したタイトルは、自動的にステレオで 聞こえます。

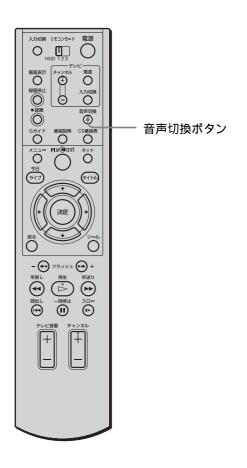

音声切換ボタンを押す。

ボタンを押すたびに、画面に出る表示と聞こ える音声が次のように切り換わります。

画面に出る表示 -	聞こえる音声	
画面に山る状が	二か国語放送	ステレオ放送
主/副、ステレオ	主音声と副音声の混合	ステレオ
主、ステレオ左	主音声	左チャンネル
副、ステレオ右	副音声	右チャンネル

ちょっと一言

- 本機で受信している二か国語放送の音声も、音声切換ボタンで切り換えることができます。
- モノラル放送のときは、左右のチャンネルから同じ音声が出ます。

画面表示やディスクの 残量を見る


再生位置表示やカウンター、ハードディスク残量を テレビ画面で見ることができます。残量表示はハー ドディスクの残りを知る目安としてお使いくださ い。

画面表示を見る

番組名(タイトルバー)や再生などの状態、再生位置表示などが出ます。


表示される内容は録画や再生など、本機の状態によって変わります。

録画または再生の経過時間(カウンター)は、タイトルごとに00:00:00から始まります。

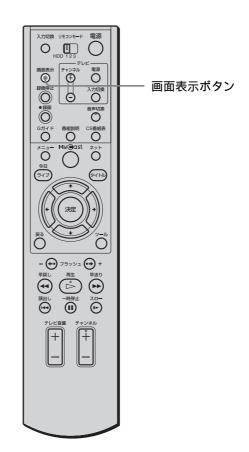


画面表示ボタンを押す。 再生の状態や、番組名などの情報(タイトルバー)、カウンターが出ます。

• タイトル一覧からの再生中

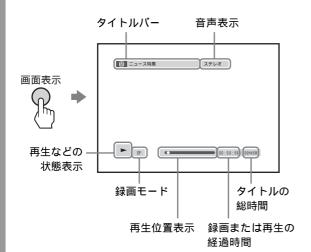

・録画中や視聴中など 繰り返し押すと、以下のように切り換わり ます。

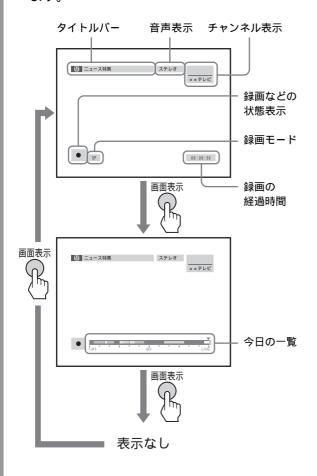

画面表示を消すには

表示が消えるまで、画面表示ボタンを繰り返し押します。

ちょっと一言


• 放送局(チャンネル)や音声、チャンネル番号などの操作時に自動的に出てくる表示は、約5秒後に自動的に消えます。操作時の表示を消したいときは、メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動画面表示」を「切」にしてください(●〒44ページ)。

ご注意

• 番組名と放送局(チャンネル)は、番組表のデータがあるときだけ表示されます。

ハードディスクの残量を見る

ハードディスクの残量を割合(%)で表示します。 表示されるハードディスク残量の%は、ハードディ スク全体の容量からタイトル一覧に表示されている タイトルの容量を引いた数値です。ただし、保護さ れていないおまかせ・まる録のタイトルの容量は引 かれません。

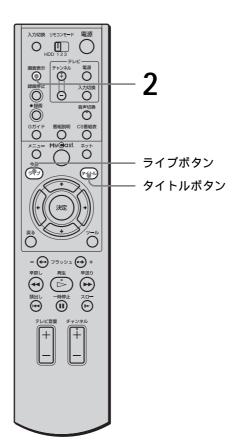


画面表示やディスクの残量を見る (つづき)

¶ 「タイトルを一覧から選んで見る」 (▲〒111ページ)の手順1~3にしたがっ て、タイトル一覧画面を出す。

テレビ画面



2 画面表示ボタンを押す。 ディスク残量が表示されます。

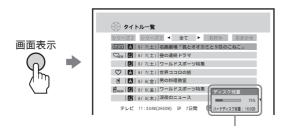

ディスク残量の表示

ディスク残量表示を消すには

もう一度画面表示ボタンを押します。

タイトル一覧画面を閉じるには

ライブボタンを押します。

ちょっと一言

- ・タイトル一覧で表示するディスク残量は、ハードディスク全体の容量からタイトル一覧にあるタイトルだけを引いて計算しています。ディスク残量があると表示されていても録画予約を設定できないことがあります。これは、録画予約時には、予定されている録画予約と、タイトル一覧に表示されているタイトルからおまかせ・まる録のタイトルを除いたタイトルの容量を合わせて、登録できるかどうかを判断しているためです。
- 録画中は、ディスク残量が更新されません。
- タイトルボタンを押してもタイトル一覧を表示することができます。

保護・消去

大切なタイトルを誤って消去しないように保護 する方法と、ハードディスク上のタイトルの消 去のしかたについて説明します。


タイトルを保護する(保存期間、 プロテクト設定)......127 不要なタイトルを消去する......129

タイトルを保護する

(保存期間、プロテクト設定)

録画したタイトルには、本機に保存しておく期間 (保存期間)が1日間または7日間に設定されていま す。保存期間が過ぎたタイトルは消去されます。 また、おまかせ・まる録したタイトルには保存期間 が自動的に最長7日に設定されますが、ハードディ スクの残量がなくなると、保存期間が過ぎていなく てもタイトルは消去されます。

自動的に消去されないようにしたいおまかせ・まる録したタイトルや、消去したくないタイトルを保護(プロテクト設定)することができます。

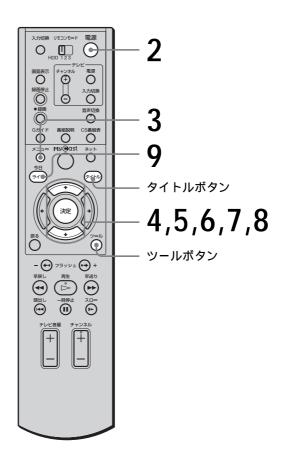

1 テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

2 本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。

タイトルを保護する(つづき)

メニューボタンを押す。メニュー画面が出ます。

テレビ画面



- **4** ◆/◆で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♣/◆で「一覧表示」を選び、決定ボタンを 押す。

タイトル一覧画面が出ます。



6 ♣/◆で保存期間を設定または保護したいタイトルを選び、決定ボタンを押す。サブメニューが出ます。



7 ◆/◆で「保存期間設定」を選び、決定ボタンを押す。

保存期間設定画面が出ます。



- **8** ♣/◆で保存期間または â(プロテクト)を 選び、決定ボタンを押す。
 - おまかせ●まる録で録画したタイトルのとき プロテクトを「m 入」または「m 切」から選 びます。
 - その他のタイトルのとき 保存期間を「1日間」、「7日間」、または「m」 (プロテクト)から選びます。

タイトル一覧画面に戻ります。プロテクトしたタイトルには、タイトル名の一覧に ⋒ が付きます。



プロテクトを設定したタイトル

9 ライブボタンを押す。 タイトル一覧画面が消えます。

保護(プロテクト設定)を取り消すには

手順8で、おまかせ・まる録したタイトルのときはプロテクトを「面切」に、それ以外の録画タイトルのときは保存期間(「1日間」または「7日間」)を選びます。プロテクト設定が取り消されます。

ちょっと一言

- プロテクト設定しているタイトルは、すべてのタイトルを 消去するとき(■=131ページ)でも、消去されません。
- 保存期間が残り1日間未満になったタイトルには m が、 その他は残りの保存期間の日数がタイトル一覧に表示されます。消去したくないときは、保存期間を変更するか、タイトルを保護してください。
- タイトルボタンを押してもタイトル一覧を表示できます。
- 録画予約時にも、プロテクトを設定できます(☎ 69、 74ページ)。
- タイトルの再生中にツールボタンを押して、ツールメニューの「プロテクト」を選んでもプロテクトを設定できます。

- タイトルをプロテクト設定していても、メニューの「セットアップ」から「その他」の「工場出荷設定」を行うとタイトルが消去されます。
- ハードディスクの残量が足りないときは、プロテクト設定できないことがあります。不要なタイトルや予約を消去してください。

不要なタイトルを 消去する

ハードディスクの残量がなくなると、新しい番組の 予約や録画ができません。不要なタイトルは消去し てください。

不要なタイトルを選んで消去するには、次の2つの 方法があります。


- 1つのタイトルを消去する(事下)
- 複数のタイトルを消去する(130ページ)

ちょっと一言

• ハードディスクの残量が不足すると、おまかせ・まる録したタイトルは日付の古い順から自動的に消去されます(196ページ)。

1つのタイトルを消去する

タイトル一覧画面で、不要なタイトルを¹つずつ消去できます。

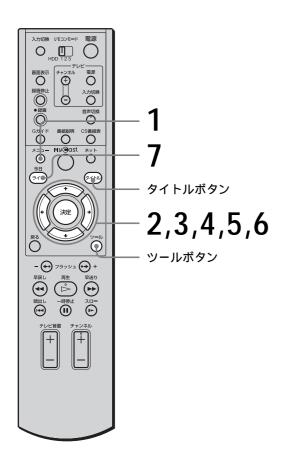

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面



- **2** ♣/♣で「タイトル一覧」を選び、決定ボタ ンを押す。
- **3** ♣/♣で「一覧表示」を選び、決定ボタンを 押す。

タイトル一覧画面が出ます。



4 ◆/◆で消去したいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

サブメニューが出ます。



5 ♣/♣で「消去」を選び、決定ボタンを押す。

タイトル消去画面が出ます。




不要なタイトルを消去する (つづき)

6 ◆/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

選んだタイトルが消去され、タイトル一覧画 面に戻ります。

- ・消去を止めたいときは◆/→で「中止」を選び、決定ボタンを押します。
- 選んだタイトルがプロテクト設定されているときは

「確定」を選んだあとに以下の画面が出ます。◆/◆でもう一度「確定」を選び、決定ボタンを押します。

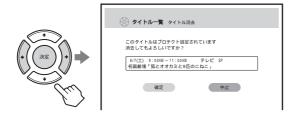

ライブボタンを押す。 タイトルー覧画面が消えます。

ちょっと一言


- タイトルボタンを押してもタイトル一覧を表示できます。
- タイトルの再生中にツールボタンを押して、ツールメニューの「消去」を選んでもタイトルを消去できます。

ご注意

- 間違えて消去したタイトルを元に戻すことはできません。
- 録画中の番組は消去できません。

複数のタイトルを消去する

タイトル一覧画面で、不要なタイトルをまとめて消 去できます。

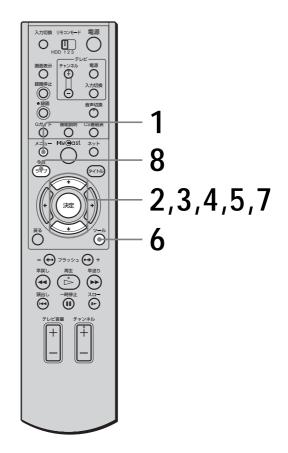

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/♣で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。

3 ♣/◆で「複数消去」を選び、決定ボタンを 押す。

複数消去画面が出ます。



4 ◆/◆で消去したいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

選んだタイトルに ✔ が付きます。

消去を設定したタイトル



- **5** 手順**4**を繰り返して、消去したいタイトルを選ぶ。
 - 選ぶタイトルを間違えたときは 消去を設定したタイトルを選んで決定を押 します。✓ が消えます。
- **6** ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。
- **7** ♣/♣で「消去実行」を選び、決定ボタンを 押す。

選んだタイトルが消去され、タイトル一覧画 面に戻ります。

- 保護されているタイトルを消去するときは 消去するかどうか確認するメッセージが表 示されます。「消す」を選ぶと、タイトルが 消去されます。
- 8 ライブボタンを押す。 複数消去画面が消えます。

すべてのタイトルを消去するには

手順3のあとでツールメニューを表示し、「全てを設定」を選びます。すべてのタイトルに が付きます。もう一度ツールメニューから「消去実行」を選ぶと、全てのタイトルが消去されます。

消去設定をすべて取り消すには

複数消去画面でツールメニューを出し、「全設定解除」を選びます。**✓** がすべて消えます。

- 消去したタイトルを元に戻すことはできません。
- 録画中の番組は消去できません。

ダビング


本機につないだ録画機器にタイトルをダビング する方法について説明します。

他機へダビングする

本機に録画されたタイトルをそのままダビングしたり、好きな場面だけを選んでダビングしたりできます。

■ ダビングを始める前に… —

- 録画機器をつなぎます。「録画機器をつなぐ」 (季 31ページ)をご覧ください。
- テレビと本機および他機の電源を入れます。
- 二か国語放送などのタイトルをダビングすると きは、あらかじめ再生し、音声切換ボタンを押 して音声を選んでおきます。
- 画面表示をダビングしたくないときは、メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動画面表示」を「切」にして(▲ 44ページ)画面表示を消しておきます。

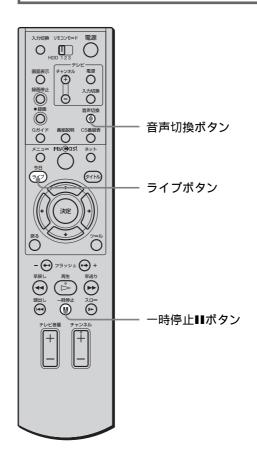

他機へダビングする 132

- **1** テレビの入力を他機をつないだ入力に切り換える。
- 2 つないだ他機がビデオデッキのときはカセットを、DVDレコーダーのときは DVDディスクを入れる。
- **3** 他機の入力を本機につないでいる入力 (「入力1」、「入力2」など)に切り換える。
- ★ 他機の録画モードを選ぶ。
- 5 他機を録画一時停止にして、本機を再生 一時停止にする。 本機でダビングを開始したい場面を選びま す。
- **6** 両方の一時停止を解除する。 録画が始まります。
- **7** 録画が終わったら、他機の停止ボタンと 本機のライブボタンを押す。

好きな場面だけ編集するには

- **1** 手順**6**の後で、画像を見ながら不要な場面で他機 を録画一時停止にします。
- **2** 録画を再開したい場面の直前で他機の一時停止 ボタンを押します。

これらの手順を繰り返して好きな場面だけ編集し、 録画が終わったら他機の停止ボタンと本機のライブ ボタンを押します。

ちょっと一言

ダビングしたいタイトルを好きな順番でプログラム設定 (▲ 115ページ)しておくと便利です。

- 再生中にメニューボタンやタイトルボタン、Gガイドボタン、CS番組表ボタン、ライブボタンを押すと、再生停止になります。
- コピー制御信号の含まれている画像は録画できなかった り、画像が乱れることがあります。
- 画面に出る画像がそのままダビングされるため、ダビン グ中にメニュー画面や番組表を表示しないでください。

"メモリースティック"

デジタルカメラなどで撮影した"メモリースティック"の静止画像を1枚ずつ表示したり、スライドショーで連続して表示する方法について説明します。

" メモリースティック "とは	134
" メモリースティック "を入れる	136
静止画像を見る	137
1枚ずつ表示する	137
スライドショーで見る	138
スライドショーの設定をする	139
静止画像を回転する	140

" メモリースティック " とは

"メモリースティック"("Memory Stick")は、小さくて軽く、しかもフロッピーより容量が大きい新世代のIC記録メディアです。

本機では、"メモリースティック"に記録された JPEG*1の静止画像を見ることができます。

" メモリースティック "にはいくつかの種類があります。本機では以下の" メモリースティック "がお使いになれます。

記録に使用した"メモリースティック"対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- " メモリースティック "*2/" メモリースティック デュオ "*2
- "マジックゲート メモリースティック"*3/"マジックゲート メモリースティック デュオ"*3
 (本機はマジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。)
- *1多くのデジタルカメラで採用されている静止画像を圧縮する方式のひとつです。
- *2" メモリースティック "、" メモリースティック デュオ "、および ॣ は、ソニー株式会社の商標です。
- *³" マジックゲート メモリースティック "(" MGメモリースティック ")および **震** は、ソニー株式会社の商標です。

" メモリースティック " についてのご注意 本機では" メモリースティック " に保存されている静止画像の再生のみ行えます。" メモリースティック " に保存されている画像をハードディスクに記録したり、ハードディスクに保存されている画像を" メモリースティック " に記録することはできません。

JPEGの静止画を見るためのソフトウェアに ついて


本ソフトウェアは以下の内容を記述することが 義務付けられています。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

"メモリースティック"使用時のご注意

記録されている静止画像を誤って消さない ためには

誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」 にします。

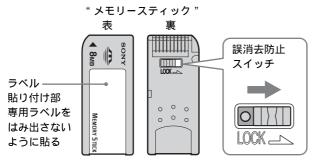

以下の場合、静止画像のファイルが破壊されること があります。破壊された場合、内容の補償について は、ご容赦ください。

- 静止画像のファイルを読み込み中(アクセスランプが点灯中)に、"メモリースティック"を取り出したり、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使った場合

取り扱いについて

以下のことを守ってください。

- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック"を 付属の収納ケースに入れる。
- 本機を持ち運んだり、保管する際は、"メモリースティック"を取り出す。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 水にぬらさない。


使用場所について

以下の場所での使用や保存は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

" メモリースティック デュオ "使用時のご 注意

"メモリースティック デュオ"



メモリースティック デュオ アダプターに取り付け て使えば、本機でも"メモリースティック デュオ" を使えます。


以下の場合、"メモリースティック デュオ "が壊れたり、本機の"メモリースティック"スロット(差込口)が破損することがあります。

- メモリースティック デュオ アダプターを取り付けずに、"メモリースティック デュオ"を入れた場合
- 逆向きに無理に入れた場合

" メモリースティック " とは (つづき)

" メモリースティック "を入れる


" メモリースティック "を" メモリースティック "スロット(差込口) にしっかり入れる。

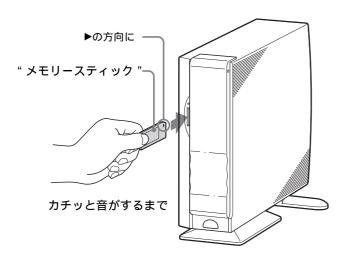

ご注意

- "メモリースティック"は表裏に注意しながら、▶の向きに入れてください。逆向きに無理に入れると"メモリースティック"スロットが破損することがあります。
- ・ 故障の原因となりますので"メモリースティック"スロットには"メモリースティック"以外の異物を入れないでください。
- 変形した"メモリースティック"やメモリースティック デュオ アダプターは使用しないでください。

"メモリースティック"を取り出すには

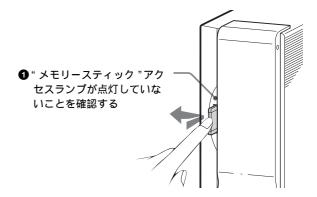

② " メモリースティック "を一度ゆっくりと 奥に押し込んで取り出す

- " メモリースティック "を取り出すとき、奥に押し込んでから急に指を離さないでください。" メモリースティック "が飛び出すことがあります。
- 次のとき、"メモリースティック"が破損する場合があります。
 - " メモリースティック "アクセスランプが点灯中のと きに、本機の電源を切る。
 - 無理に引っぱり出す(本機の"メモリースティック" スロットも破損する場合があります)。
- "メモリースティック "を本機に入れたり取り出す際に、けがをしないよう取り扱いには充分に注意してください。

静止画像を見る

本機ではデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなど"メモリースティック"対応機器を使って、"メモリースティック"にJPEG形式*1で記録された静止画像を見ることができます。

圧縮形式: JPEG形式ファイル名形式: DCF規格*2

- *1 デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画像を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体(Joint Photographic Experts Group)の名前がそのまま使われています。
- *² (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格 "<u>D</u>esign rules for <u>C</u>amera <u>F</u>ile systems"のこと です。


ちょっと一言

- 画像サイズが小さいJPEG画像は、本機が表示に適した 大きさに拡大して表示します。
- 画像サイズの横が640ドットまたは縦が480ドット以上 の大きいJPEG画像は、そのまま表示すると画面に入ら ないため、本機では画面に入る大きさに縮小して表示し ます。

本機で表示できない静止画像

- TIFF形式など、JPEG形式以外の静止画像
- JPEG方式であっても、以下の変更をした静止画像
 - パソコンで加工した静止画像
 - パソコンでファイル名やディレクトリ名を変更した 静止画像
 - パソコンでフォーマット(初期化)した"メモリース ティック"の静止画像
- 画像サイズの横または縦が3840ドットより大きいとき

1枚ずつ表示する

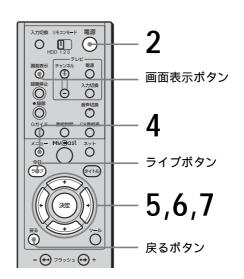


- 1 テレビの電源を入れて、本機をつないだ 入力(「ビデオ」など)に切り換える。
- 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- 3 "メモリースティック"を本機に挿入する (━ 136ページ)。
- **4** メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

テレビ画面



- **5** ♣/♣で「メモリースティック」を選び、決定ボタンを押す。
 - "メモリースティック"のデータが読み込まれ、静止画像一覧画面が出ます。

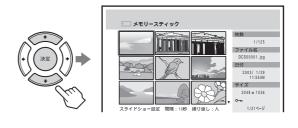

静止画像を見る(つづき)

6 ♣/♣/◆/→で静止画像を選び、決定ボタンを 押す。

サブメニューが出ます。



7 ♣/◆で「表示」を選び、決定ボタンを押す。

選んだ静止画像が全画面に表示されます。

静止画像表示を閉じるには

ライブボタンを押します。

静止画像一覧画面に戻るには

戻るボタンを押します。

他の静止画像を見るには

◆/→を押して、静止画像を切り換えます。

静止画像の情報を見るには

全画面に静止画像を表示しているときに、画面表示 ボタンを押します。ファイル名やファイルの更新日 付などの情報が表示されます。

ちょっと一言


• 表示できない画像(ファイル形式が違う、データが壊れている、など)があるときは、静止画像一覧に「?」が表示されます。

ご注意

- " メモリースティック "からハードディスクに静止画像 データを保存することはできません。
- ファイル数やサイズによって、"メモリースティック" の静止画像を読み込むときに時間がかかることがあります。
- * * メモリースティック "アクセスランプが点灯している ときは、** メモリースティック "を抜かないでください。
- 静止画像のズーム機能はありません。

スライドショーで見る

"メモリースティック"に記録されている静止画像 を、自動で切り換えながら見ることができます。

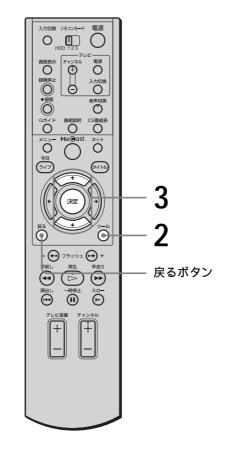

¶ 「1枚ずつ表示する」(■ 137ページ) の
手順1~5を行い、静止画像一覧画面を出す。

テレビ画面



2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。




3 ♣/♣で「スライドショー」を選び、決定ボタンを押す。 スライドショーが始まります。

スライドショーを止めるには

戻るボタンを押します。静止画像一覧画面に戻りま す。

スライドショーの設定をする

静止画像の表示が切り換わるタイミングを変えた り、繰り返さないように設定できます。

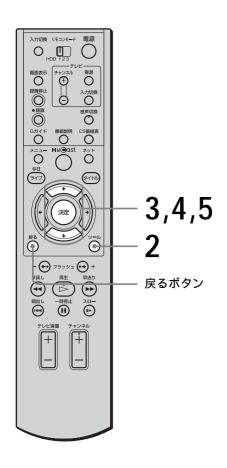

「1枚ずつ表示する」(**●** 137ページ) の 手順**1** ~ **5**を行い、静止画像一覧画面を出 す。

テレビ画面



2 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。



- **3** ♣/◆で「スライドショー設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♣/◆で設定する項目を選び、決定ボタンを _{押す。}
- ★/◆で設定し、決定ボタンを押す。 たとえば、「間隔」を設定するときは、★/◆で「10秒」または「30秒」、「1分」、「5分」を選び、決定ボタンを押します。

スライドショー設定の項目

お買い上げ時は に設定されています。

間隔

10秒	約10秒ごとに静止画像が切り換わる。
30秒	約30秒ごとに静止画像が切り換わる。
1分	約1分ごとに静止画像が切り換わる。
 5 分	約5分ごとに静止画像が切り換わる。

ご注意

• 静止画像の画像サイズが大きいときは、表示に時間がかかるため、設定どおりに切り換わらないことがあります。

繰り返し

λ	最後の静止画像を表示したら、 止画像から繰り返す。	最初の静
切	最後の静止画像を表示すると、 ショーが終わる。	スライド


ちょっと一言

• 繰り返し再生を止めるには、戻るボタンを押します。

静止画像を見る(つづき)

静止画像を回転する

静止画像を回転できます。

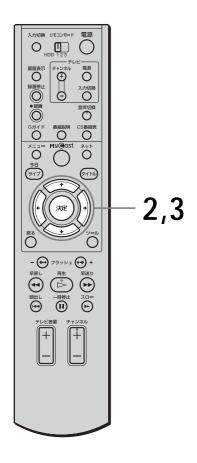


「1枚ずつ表示する」(**●** 137ページ) の 手順**1** ~ **5**を行い、静止画像一覧画面を出 す。

テレビ画面



2 ♣/◆/◆/→で静止画像を選び、決定ボタンを 押す。

サブメニューが出ます。

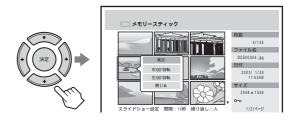

3 ◆/◆で「右90°回転」または「左90°回転」 を選び、決定ボタンを押す。 選んだ静止画像が静止画像一覧画面上で右回


りまたは左回りに90度回転します。

ちょっと一言

- 静止画像を回転すると、全面表示およびスライドショーでは、回転した状態で表示されます。
- 1度回転させた静止画像の情報は"メモリースティック" に記録されるため、次に本機やパソコンなどで表示する ときは自動的に回転して表示されます。

ご注意

あらかじめ誤消去防止スイッチをずらして、「LOCK」 を解除しておいてください。

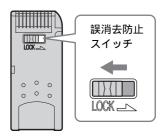

• 撮影・記録した機種によっては、「LOCK」を解除して も静止画像を回転できないことがあります。

カモン!マイキャスター

接続と準備

「カモン!マイキャスター」

接続と準備

カモン!マイキャスターサービスを利用するためのネットワーク回線のつなぎかたと設定、 ユーザー登録の方法について説明します。

カモン!マイキャスターサービスとは	142
@録画予約のしくみ	143
個人情報の取り扱いについて	143
カモン!マイキャスターサービスを	
ご利用になるには	144
カモン!マイキャスターサービス	
ご利用までの流れ	145
準備1:ネットワーク回線をつなぐ	145
ADSLのとき	146
ケーブルテレビインターネットの	
とき	147
FTTHのとき	147
準備2:ネットワーク回線を設定する	149
ネットワーク設定の項目	149
ネットワーク回線を設定する	150
準備3:ユーザー登録をする	152
ユーザー登録の流れ	152
ユーザー登録に必要な項目	153
ー 1 マシヘコ ナーナ フ	
ユーザー登録をする	155

カモン!マイキャスターサービスとは

【外出先からの録画予約(ᢆ@録画予約)

電子番組表

パソコンや携帯電話からカモン!マイキャスター電子番組表を見たり、録画予約することができます。

(おたのしみ番組情報)

ドラマラインナップやおすすめの番組情報など、テレビ番組に関するいろいろな情報を見ることができます。録画予約もできます。

(キーワード更新)

おまかせ•まる録(▲〒92ページ)に使うキーワードを、季節やその時期のイベントに合った内容に自動で更新します。

(ソフトウェアダウンロード)

ネットワークを使ってソフトウェアをダウンロード し、本機の機能を自動で最新の状態に更新します。

ニュース&占い

ニュースや天気情報、占いなどの情報を見ることが できます。

トルミルクラブ

いろいろなテーマに沿った番組についてのコメント を読んだり投票したりできる掲示板です。

それぞれのサービス内容や使いかた、最新情報について詳しくは「カモン!マイキャスター」をご覧ください。

@録画予約のしくみ

カモン!マイキャスターサービスでは、さまざまな 情報の送受信ポイントとしてカモン!マイキャス ターセンターを使っています。


@録画予約をするときは、「カモン!マイキャスター」http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/にアクセスして録画予約したい番組の情報を登録します①。その後は、②~④のように録画予約が行われます。

ちょっと一言

- 本機での録画予約と@録画予約の時間帯が重なった場合、@録画予約が優先されます。
- 2週間先の番組まで@録画予約できます。
- ・本機が受信した@録画予約は、予約一覧画面(■=84ページ)で■が付きます。

ご注意

- @録画予約の情報を本機が受信しても、本機の状態によって録画が実行されないことがあります。録画が実行されなかった予約は、お知らせ画面(▲〒85ページ)に表示されます。
- ガイドチャンネルが設定されていない放送局の番組は、 番組表を使った@録画予約を設定できません。
- ・スカパー!の番組は@録画予約できません。

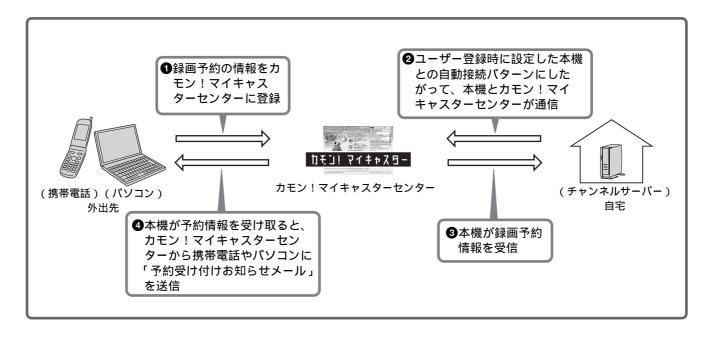

個人情報の取り扱いについて

カモン!マイキャスターサービスは、ソニーマーケティング株式会社(以下ソニーマーケティング(株)といいます)が運営・提供しております。

ソニーマーケティング(株)は、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令および個人情報保護のために定めた社内規定をすべての役員・社員が遵守することによりお客様を尊重し、ソニーマーケティング(株)に対する期待と信頼にこたえていきます。また、お子様の個人情報の取り扱いには特に配慮をし、保護者の確認を得るよう努めます。

機器認証について

ソニー株式会社ならびにその子会社および関連会社 (「ソニーグループ」)では、お客様に対してより良いサービスを提供するため、お買い上げいただいた本機がネットワークに接続されていることの確認(機器認証)をさせていただいております。お客様が本機を、ソニーグループが運営するウェブサイトやその他のサーバーにネットワークを通じて接続する際、本機より機器認証のための固有の機器ID(機器個体識別用ID)が、これらのサーバーへ自動的に送信される場合があります。あらかじめご了承の上、接続を行ってください。

カモン!マイキャスター サービスをご利用になるには

本機をインターネット用の回線につなぐ必要があります。あらかじめ、ADSLやケーブルテレビ (CATV)、FTTHのブロードバンドインターネット サービスに申し込み、常時接続環境が整っている必要があります。

本機では、イーサネット端子を搭載し、ブロードバンドルーターを使ってネットワークに接続することができます。

ネットワーク回線の設定について詳しくは、「準備 **2**:ネットワーク回線を設定する」(**■** 149ページ) をご覧ください。

@録画予約(外出先からの録画予約)をご利用になるには、iモード*(NTTドコモ)、J-スカイ*(J-Phone)、eZweb*(au)が使える携帯電話、またはインターネット*が使えるパソコンが必要です。パソコンから「カモン!マイキャスター」http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/にアクセスして、カモン!マイキャスターサービスをご利用の際は、個人情報の保護と安全性のため、SSL*対応のブラウザーをご使用ください。

* iモード、J-スカイ、eZweb、インターネット、SSLについては、「用語解説」(▲〒170ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

インターネットをご利用になる際の諸費用は、お客様の 負担となります。

ご注意

- USBでのネットワーク接続には対応しておりません。
- 利用するネットワーク環境、インターネット接続業者 (プロバイダー) およびCATV会社によっては、本機で インターネットに接続できない場合があります。また、 サービスの一部を正しく受けられない場合があります。
- 接続するネットワーク機器によっては、パソコンからの 設定が必要な場合や、設定のための専用ソフトのインス トールが必要な場合があり、本機では設定できないこと がありますのでご注意ください。
- すべての動作環境が整っている場合でも、回線の不具合 または原因を特定できない不具合が発生することがあり ます
- 本サービスはすべての機器動作を保証するものではありません。

カモン!マイキャスター サービスご利用までの流れ

以下の準備を行うと、カモン!マイキャスターサービスを利用できるようになります。登録や設定などの各手順は、必ず下記の順序で行ってください。

準備1:ネットワーク回線をつなぐ *■*〒145ページ

準備2:ネットワーク回線を設定する ■■ 149ページ

準備3:ユーザー登録をする ● 152ページ

- **●** 製品カスタマー登録をする**
- ② カモン!マイキャスターサービス 登録をする
- **製品カスタマー登録を行うと、ソニー共通のお客様ID「My Sony ID」が発行されます。

準備1:ネットワーク回 線をつな*ぐ*

カモン!マイキャスターサービスを利用するには、本機をネットワーク用の回線につなぎます。本機のネットワークへの接続は、ADSL回線やケーブルテレビインターネット、FTTHを使った常時接続を対象としています。


カモン!マイキャスターセンターと通信していると きに、本体前面の♣(ネットワーク)ランプが点灯し ます。

本機の回線をつなぐ前に、ADSLやケーブルテレビ インターネット、FTTHのサービスを提供するプロ バイダーとの契約が必要です。

設定に必要な機器

お使いになる回線ごとに、必要な機器が異なります。以下の図を使ってご自分の接続方法に合わせて必要な機器を確認してください。本機は、ブロードバンドルーターを使ってネットワークに接続します。準備ができたら、接続のページをご覧になって接続してください。

お使いのモデムやルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。モデムやルーターの設定が必要な場合は、お手持ちのパソコンから行ってください。

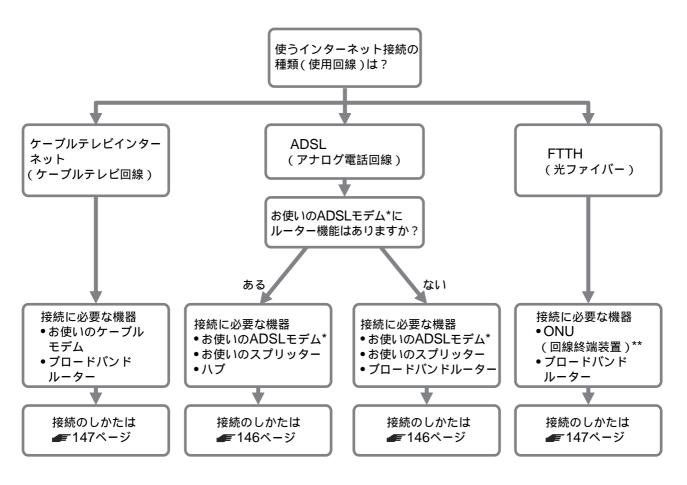


- * 本機は、USBで接続するADSLモデムではご使用できません。
- **マンションタイプなどの共同インターネット回線をお使いの場合は、必要ないことがあります。


ご注意

- 本機はアナログモデムを搭載していないため、ダイヤル アップによるインターネット接続はできません。また、 ISDNにも対応しておりません。
- ブリッジタイプのモデムには直接つなぐことはできません。ルーター機能を搭載したモデムまたはブロードバンドルーターを使って接続してください。

ADSLのとき

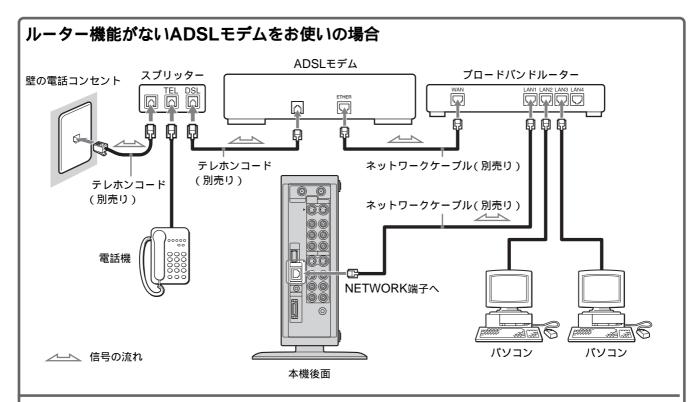


ルーター機能のあるADSLモデムをお使いの場合

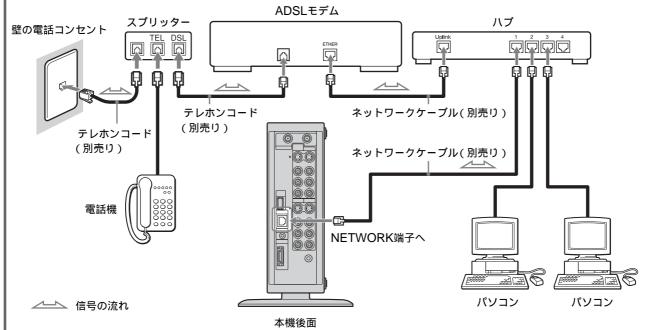


ご注意

- 一部の地域にお住まいの方や、ADSLモデムの機種によっては正しく動作しないことがあります。
- ・正しく動作しない場合は、「カモン!マイキャスター」をご覧ください。または、お客様ご相談センター(裏表紙) にお問い合わせください。
- 正しく動作しない場合は、ブロードバンドルーターが必要になることがあります。

ケーブルテレビインターネットのとき

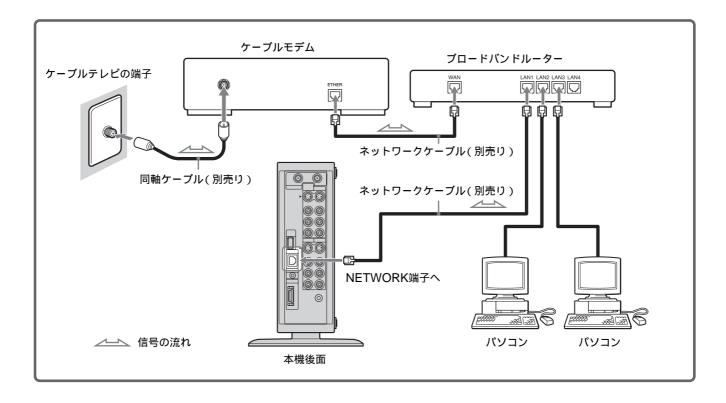

FTTHのとき

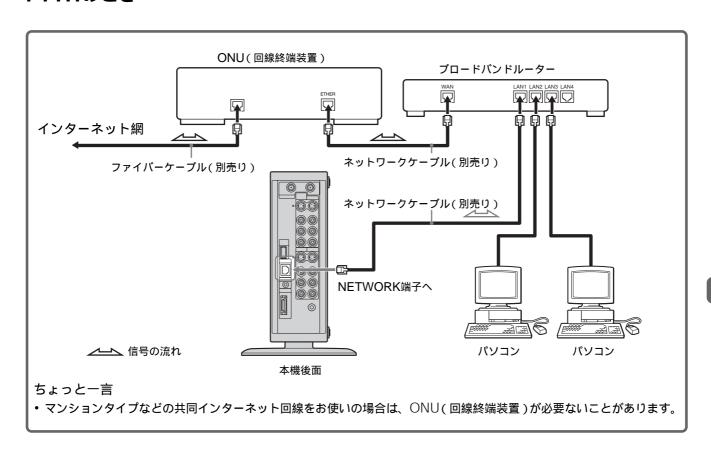

準備1:ネットワーク回線をつなぐ (つづき)

ちょっと一言

- ・ブロードバンドルーターとは、ADSL回線、ケーブルテレビインターネット回線、FTTH回線に対応したルーターです。このような機器を使用することにより、1つの回線で複数の端末を利用できるようになります。ルーターの接続や設定について詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- LAN側のポートが1つのブロードバンドルーターをお使いの場合は、ハブが必要です。

ご注意

- お使いのモデム、ONU(回線終端装置) ルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ネットワークケーブルとはイーサネットケーブルまたは LANケーブルのことを指しており、ストレートケーブ ルとクロスケーブルの2種類があります。本機は、スト レートケーブルを使用してつないでください。その際に は、不要電波の放射を抑えるため、シールドタイプの ケーブルをお使いください。
- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できないことがあります。ご利用のADSL回線事業者、ケーブルテレビ会社、FTTH回線事業者、プロバイダーにお問い合わせください。
- モデムやONUについてご不明な点は、ご利用のADSL 回線事業者、ケーブルテレビ会社、FTTH回線事業者、 プロバイダーにお問い合わせください。回線の状況に よっては、うまく通信できないことがあります。
- ご利用のADSL回線事業者、ケーブルテレビ会社、 FTTH回線事業者、プロバイダーが提供するサービスおよび接続方式が本機に適合しない場合には、接続できないことがあります。

♠ 警告

本機のNETWORK端子にイーサネット(LAN) ケーブル以外をつながないでください 本機のNETWORK端子はイーサネット(LAN) ケーブル専用です。ショートなどの危険があります ので、誤って電話線(テレホンコード)をつながな いようにご注意ください。

準備2:ネットワーク回 線を設定する

本機をネットワーク回線につないだら、回線の設定 をします。

ネットワーク設定の項目

お使いのルーターの設定状況にあわせた値(英数字) を入力します。プロバイダーによって入力が必要な 項目が異なります。詳しくは、プロバイダーからの 資料などをご覧ください。

ちょっと一言

- 他人に見られることがないように、チェックシートを複写したうえで各項目を記入し、厳重に保管することをおすすめします。
- 複写した紙に記入しておくと、設定を行うときに便利です。

ご注意

- チェックシートに書き込む内容は、あなたの個人情報です。取り扱いには充分ご注意ください。
- チェックシートは、将来、再度設定しなおさなければならないときなどに活用できますので、大切に保管しておいてください。

項目	入力する内容
自動設定(DHCP) ①	「する」または「しない」
IPアドレス ②	
サブネット❸	
ゲートウェイ ④	
DNS16	
DNS26	
プロキシ6	
ポートの	
MACアドレス ®	

1自動設定(DHCP)

DHCPとは、インターネットの接続に必要な設定値を端末に自動的に割り当てるためのしくみです。 ルーターのDHCPサーバー機能をお使いの場合は「する」に設定します。IPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、DNS1/DNS2の設定がいらず、便利です。DHCPサーバー機能を使わない場合は、「しない」に設定して、手動で値を設定します。

②IPアドレス

インターネットに接続するコンピューターに割り当てられる固有の番号です。通常は、3桁の数字4組を点で区切った形になっています

(例:192.168.xxx.xxx)。

③サブネット

ネットワークを区切るために、コンピューターに割り当てるIPアドレスの範囲を限定するしくみです(例: 255.255.xxx.xxx)。

⁴ケートウェイ

所属するネットワークの外のコンピューターへアクセスする際に使用する「出入り口」の代表となるコンピューターやルーターなどの機器のことです。IPアドレスで特定されています

(例: 192.168.xxx.xxx)。

6DNS1/DNS2

ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、IPアドレスで特定されています(例:192.168.xxx.xxx)。

お使いのプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「プライマリー / セカンダリーサーバー」、「DNSサーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれます。

6プロキシ

お使いのプロバイダーから指定がある場合は設定してください。ブラウザーの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ファイヤーウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えてブラウザーにデータを送ってくれる中継サーバーのことです。データをキャッシュする機能があるため、同じデータは高速で転送します(例:proxy.xxx.xxx.xxx)。

のポート

プロキシ用のポート番号です。お使いのプロバイダーから指定がある場合は設定してください。コンピューター上で動いているたくさんのアプリケーションの中から通信先のアプリケーションを特定するために必要な情報のことです。ブラウザー、メールなど決められた番号があります(例: xxxx)。


3MACアドレス

LAN回線などの配線上につながっている機器を識別するために各機器ごとに割り当てられている番号です。値は表示されますので、設定する必要はありません。

準備2:ネットワーク回線を設定 する(つづき)

ネットワーク回線を設定する

つないだネットワーク回線を実際に使えるように設 定します。

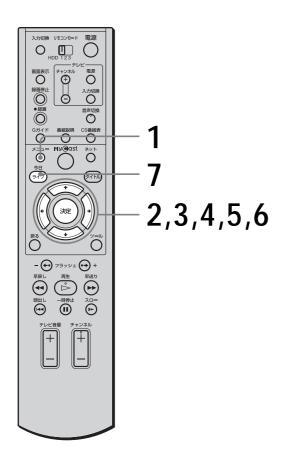

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/◆で「セットアップ」を選び、決定ボタ ンを押す。

セットアップ画面が出ます。



3 ♣/♣で「ネットワーク設定」を選び、決定 ボタンを押す。



4 ◆/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。

ネットワークマニュアル設定画面が出ます。



5 「自動設定(DHCP)」が「する」に設定されていることを確認する。

プロバイダーから指定がある場合は、プロキシとポートの値を入力します。DNS1とDNS2の値も入力できます。 ◆/◆/◆/→で項目を選び決定ボタンを押すと、キーボードが表示されるので、文字を入力します(● 52 ページ)。

6 ♣/♣/♠/→で「接続確認」を選び、決定ボタン押す。

ネットワークの接続を確認します。





接続が確認されたメッセージが出ます。



ネットワークマニュアル設定画面に戻ります。


7 ライブボタンを押す。 セットアップ画面が消えます。

手動で設定するときは

- **1** 手順**4**のあとで◆/◆/◆で「自動設定(DHCP)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ◆/◆で「しない」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ♠/◆で項目を選び、決定ボタンを押す。キーボードが出るので、キーボードで値を入力する。 キーボードの使いかたについて詳しくは、 ■ 52ページをご覧ください。
- **4** 入力し終わったら、◆/◆/◆/→で「接続確認」を選び、決定ボタンを押す。 ネットワークの接続を確認します。

接続が失敗したときは

手順**6**でネットワークの確認をしたあと、以下の画面が出ます。

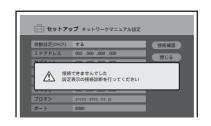

手順**4**で「設定表示」を選び、決定ボタンを押します。設定が表示されるので、内容を確認してください。

◆/◆で「接続診断」を選んで決定ボタンを押すと以下の画面が表示され、接続の診断を行います。接続に 失敗したときは、画面が切り換わり原因が表示され ます。



ちょっと一言

• IPアドレスなどの値を自分で入力するときは、キーボードでピリオドを入力間違いしないようにご注意ください。また、最初の位が0のときは0を入力する必要はありません。

ご注意

本機がカモン!マイキャスターセンターと通信しているとき(本体の*(ネットワーク)ランプが点灯中)は、手順3で「ネットワーク設定」を選べません。

準備3:ユーザー登録を する

カモン!マイキャスターサービスを利用するための登録をします。

ユーザー登録は、パソコンまたは本機から行うことができます。

ユーザー登録の流れ

ユーザー登録は以下の流れで行います。

「カモン!マイキャスター」にアクセスする

₩

製品カスタマー登録をする

₩

カモン!マイキャスターサービス登録をする

製品カスタマー登録とは

製品に関する必要なサポート情報などをソニーから お客様にお知らせするためにカスタマー登録をおす すめしています。登録するとMy Sony ID*が発行 されます。

製品カスタマー登録に関するお問い合わせは、ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク(電話番号 0466-38-1410、営業時間 祝日と年末年始を除く月~金 10:00から18:00)までご連絡ください。

* ひとつのIDとパスワードで、ソニーグループのさまざまなサイトにログインできるマスターキーのようなIDです。 My Sony IDについて詳しくは、ソニー株式会社 My Sonyホームページ http://www.sony.co.jp/mysony/ をご覧ください。

カモン!マイキャスターサービス登録とは

「カモン!マイキャスター」で提供しているサービスを利用するための登録です。常時接続Aコースの中から、利用したいサービスに応じてサービスプランを選びます。

カモン!マイキャスターサービス登録に関するお問い合わせは、ソニーマーケティング株式会社 ソニースタイルカスタマーセンター(電話番号 0466-38-1414、メール info-mycastservice@jp.sonystyle.com、営業時間 祝日と年末年始を除く月~金 10:00から18:00)までご連絡ください。

ユーザー登録に必要な項目

ユーザー登録では、主に以下の項目を入力します。 あらかじめ各項目に入れる情報を次のチェックシートに書き出しておくと、入力するときに便利です。 (*は任意で入力する項目です。)

	入力項目	入力する内容
 製品カスタマー登録	希望するMy Sony ID ①	7037 0111
1×HH /3 /1 / 1 立 w	My Sony ID用パスワード	
	(メインパスワード) ②	
	サブパスワード❸	
	パスワード初期化用合言葉❹	
	郵便番号	
	お名前(漢字とフリガナ)❺	
	性別*	
	生年月日*	
	住所(漢字とフリガナ)	
	電話番号	
	メールアドレス(パソコンまたは	
	携帯電話)⑥	
	会社名(漢字とフリガナ)* 	
	部署名(漢字とフリガナ)*	
	購入店名	
	購入年月日	
	機器のニックネーム▼	
	製品ご登録用番号8	
カモン!マイキャスター	カモン!マイキャスターメールの	
サービス登録	配信用メールアドレス	
	クレジットカード会社	
	クレジットカード番号	
	クレジットカード有効期限 □	
	予約受け付けお知らせメールの	(4個まで入力可能)
	配信用メールアドレスの	
	放送局設定∰	地上波受信地域設定
		BS設定

●希望するMy Sony ID

お客様を識別するためのIDで、本機、携帯電話やパソコンから操作をするときに使用します。

3~30桁の文字列で、半角英数字、「.」ピリオド、「-」ハイフン、「_」アンダーバーを使って入力してください。

②My Sony ID用パスワード(メインパスワード)

お客様を識別するためのパスワードです。

6~10桁の文字列で、半角英字と半角数字を両方と も使って入力してください。IDと同じ文字列は使用 できません。

❸サブパスワード

携帯電話から操作するときに、お客様を識別するためのパスワードです。4桁の半角数字で設定してください。

●パスワード初期化用合言葉

パスワードを忘れたときなどに本人の確認をするため、あらかじめ「お客様ご本人しか正解を知らないクイズ(質問と答え)」を設定してください。他の人が知っていたり簡単に推測できるものは避け、自分だけが判る質問と回答を設定してください。

お名前

一度登録すると「名」の部分は画面からの修正ができません。間違いのないようにご注意ください。

⑥メールアドレス

ソニーからのお知らせメールなどが送られるメール アドレスです。半角英数字で入力してください。

⑦機器のニックネーム

カモン!マイキャスターサービスをご利用の際に使います。

8製品ご登録用番号

パソコンから製品カスタマー登録するときに入力が 必要な番号です。同梱の「カモン!マイキャスター サービス ユーザーカード」に記載されています。

∮クレジットカード情報

ご利用料金を支払うクレジットカードの情報です。 エコノミープランをご利用にならない場合は入力する必要はありません。お客様ご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。利用できるクレジットカード会社は以下の通りです。

JCB、MasterCard、VISA、American Express、ダイナース、ソニーカードエンターテインメント、My Sony Card (順不同)

⑩予約受け付けお知らせメールの配信用メールアドレス

@録画予約をするときに、予約情報を本機が受け取ると「予約受け付けお知らせメール」が送られるメールアドレスです。4個まで入力できます。

①放送局設定

地上波受信地域設定には、画面にしたがってお住まいの地域を設定します。地域名を設定しないと@録 画予約を利用できません。

BS設定には、受信するBS放送を設定します。

ちょっと一言

- 本機で登録できるサービスプランは、常時接続Aコース のみです。詳しくは、「カモン!マイキャスター」また は同梱の「カモン!マイキャスター サービスのご案内」 をご覧ください。
- 登録する項目は変更されることがあります。
- 他人に見られることがないように、前のページを複写したうえで各項目を記入し、厳重に保管することをおすすめします。
- 複写した紙に記入しておくと、設定を行うときに便利です。


ご注意

- 登録しているチャンネルサーバーを使わなくなったときなどは、「カモン!マイキャスター」にアクセスしてサービスプランの削除を行ってください。
- か送局設定で設定する地域と「チャンネル合わせ」 (● 22ページ)で設定した地域が異なると、カモン! マイキャスターサービスでの番組表を使った予約ができないことがあります。
- チェックシートに書き込む内容は、お客様の個人情報です。取り扱いには充分ご注意ください。特にクレジットカードの情報などは、他人に漏れないようにご注意ください。
- チェックシートは、将来、再度設定しなおさなければならないときなどに活用できますので、大切に保管しておいてください。

ユーザー登録をする

「カモン!マイキャスター」にアクセスして、ユーザー登録を行います。登録は、本機またはパソコンから行うことができます。ここでは、本機からの登録のしかたについて説明します。

パソコンからユーザー登録する場合は、お手持ちのパソコンのブラウザーを開いて、アドレス欄にhttp://www.jp.sonystyle.com/mycaster/を入力します。「カモン!マイキャスター」のトップ画面が表示されますので、「登録はこちら」を選びます。あとは画面の指示にしたがって必要な項目を入力してください。

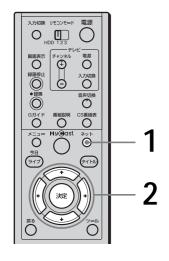

1 ネットボタンを押す。 テレビ画面に「カモン!マイキャスター」の トップ画面が出ます。

テレビ画面



実際の画面とは異なります

2 ◆/◆/◆/→で「登録はこちら」を選んで、決定ボタンを押す。

登録の画面に進みます。


画面の指示にしたがって、製品カスタマー登録とカモン!マイキャスターサービス登録を行ってください。

すでにMy Sony IDをお持ちの場合は、「My Sony IDをお持ちの方」を選んで、登録を行ってください。

「カモン!マイキャスター」でのユーザー 登録が終わったら、本機から手動接続す る。

手動接続をしないとサービスをご利用になれ ません。

- •「カモン!マイキャスター」から手動接続す るとき
 - 本機で「カモン!マイキャスター」を表示して、「アプリケーション設定」を選んでください。
- メニューから手動接続するとき
 メニューの「セットアップ」で「ネットワーク設定」の「接続・情報」を選びます。接続・情報画面が出るので、「手動接続」を選んで決定ボタンを押します。

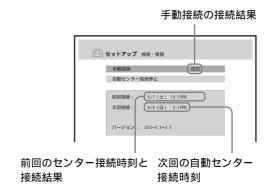

「カモン!マイキャスター」を閉じるには

もう一度ネットボタンを押します。

登録した内容を確認・変更するときは

ユーザー登録で入力したメールアドレスや住所、 サービスプランなどの情報を確認したり変更したり したいときは、「カモン!マイキャスター」にアクセ スしてください。

ちょっと一言

メニューから「カモン!マイキャスター」を選んでも、 「カモン!マイキャスター」を見ることができます。

ご注意

• 接続・設定画面の「自動センター接続停止」を選んで決定ボタンを押すと、以降の自動センター接続が行われないため、@録画予約やソフトダウンロード、キーワード更新のサービスを利用できなくなります。

「カモン!マイ キャスター」

本機でホームページ「カモン!マイキャスター」 を見る方法や、「カモン!マイキャスター」の操 作の方法について説明します。

チャンネルサーバーに関する最新情報やサービスの最新情報、テレビ番組に関する情報などを見ることができます。 「カモン!マイキャスター」へは、本機からアクセスできるほか、パソコンや携帯電話からも利用できます。

「カモン!マイキャス

http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/ は、ネットワーク回線を使ってカモン! マイキャスターサービス(#〒142ページ) のいろいろな機能を提供

するホームページです。ユーザー登録ができたり、

ター」とは


「カモン!マイキャスター」

ユーザー登録 @録画予約 | TEI! マイキャスヨー | OCOON | Str. Out - Str

「カモン!マイキャスター」とは	156
「カモン!マイキャスター」を見る	157
「カモン!マイキャスター」を	
操作する	157
おたのしみ番組情報から予約する	158

「カモン!マイキャス ター」を見る

テレビ画面に「カモン!マイキャスター」を表示して、いろいろな操作をします。

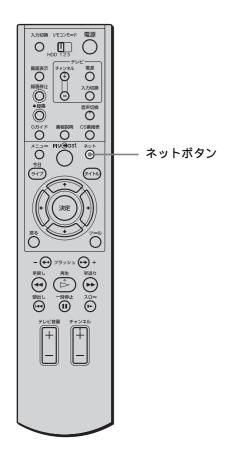

ネットボタンを押す。

「カモン!マイキャスター」のトップ画面が出ます。





実際の画面とは異なります

「カモン!マイキャスター」を閉じるには


もう一度ネットボタンを押します。

ちょっと一言

- 本機では「カモン!マイキャスター」と関連するページのみにアクセスできます。
- メニューから「カモン!マイキャスター」を選んでも、 「カモン!マイキャスター」を見ることができます。

「カモン!マイキャスター」を操作 する

「カモン!マイキャスター」を見ているときは、ツール画面やリモコンの以下のボタンを使って画面上の操作をします。

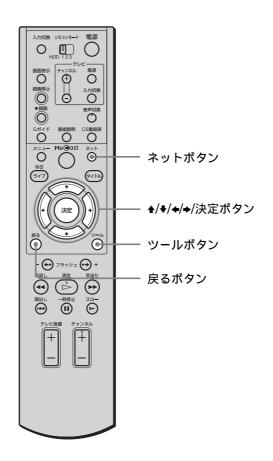

♠/♣/◆/→:カーソルの移動

別ページへのリンクやテキストの入力枠をカーソルが移動します。

「カモン!マイキャスター」を見る (つづき)

決定ボタン:別ページへ移動、テキストの 入力

別ページのリンクにカーソルがあるときは、そのリンクが示すページに移動します。

テキストの入力枠にカーソルがあるときは、キーボードが出ます。キーボードの使いかたについて詳しくは、**●**52ページをご覧ください。

ツールボタン:ツールメニューの表示

以下のボタンが表示されます。

★:前ページへ移動する。

→ : 次ページへ移動する。

※ :ページの読み込みを中止する。

○ :ページを更新する。

■は : ツール画面を閉じる。



- ツールメニュー

実際の画面とは異なります

戻るボタン:前のページへ移動

前のページに移動します。最初のページで戻るボタンを押した場合は移動しません。

ネットボタン:「カモン!マイキャスター」 の終了

「カモン!マイキャスター」が開いているときにもう 一度ネットボタンを押すと終了します。

おたのしみ番組情報から予約する

テレビ番組に関するいろいろな情報を見ることができるおたのしみ番組情報(▲■142ページ)の画面から、録画予約を設定できます。

1 「カモン!マイキャスター」のトップ画面で「おたのしみ番組情報」を選ぶ。

2 画面の指示にしたがって、録画予約したい番組を選び、予約を設定する。

ご注意

- 予約を設定する際に、予約内容の確認画面が出ません。 予約内容を見るときは、予約一覧から確認してください (●■82ページ)。
- ・おたのしみ番組情報から設定した予約は、メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「録画モード」 (▲ 45ページ) に設定した録画モードで予約録画されます
- おたのしみ番組情報から設定した予約は、@録画予約や シリーズ予約と重なると取り消されます。
- 12時間を超える番組の予約は設定できません。
- ベーシックプランではご利用になれません。
- サービスの内容は変更される場合があります。詳しくは 「カモン!マイキャスター」をご覧ください。
- ・メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の 「地上波チャンネル」に(■=27ページ)ガイドチャンネルが設定されていない放送局の番組は予約できません。
- BSアナログ放送およびスカパー!の番組を予約することはできません。

その他

本機をご使用になる上でのご注意や、本機が正常に動かないときに解決する方法などについて 説明します。また、各部の名前や索引を使って、 知りたい情報を探すこともできます。

Gガイドについて1!	59
使用上のご注意 16	60
故障かな?と思ったら10	60
保証書とアフターサービス10	56
保証書16	6 6
アフターサービス10	6 6
お客様ご相談センターのご案内10	6 6
主な仕様10	67
ソフトウェアに関するお知らせ10	68
スカパー! チューナー一覧16	59
用語解説 1	70
五十音順17	70
アルファベット順1	71
各部の名前 1	72
本体1	72
リモコン1 ⁷	73
索引1	74

Gガイドについて

本機では、地上波番組表*の表示機能にGガイドシステムを採用しています。Gガイドシステムを利用した地上波番組表は、特定の放送局(ホスト局)の地上波テレビ放送とともに送信されています。本機は、そのデータを1日数回自動的に受信して、テレビ画面に地上波番組表を表示しています。

ホスト局からの放送を受信できる地域にお住まいの 場合は、かんたん設定を行うだけで、この番組情報 サービスを無料にてご利用いただけます。ただし、 お住まいの地域や電波状況によっては、ご利用でき ない場合もあります。

* 当社では、Gガイドシステムを利用した番組表のサービス内容には関与していません。

Gガイドシステムについて

Gガイドシステムは、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドが運用主体となり、特定の放送局の放送波を利用して番組表データを送信するサービスです。番組表のデータ送信は(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドと、データ送信を行う放送局側で行われているため、都合によりデータが送信されない場合もあります。

Gガイドのサービス地域について

Gガイドシステムを利用した番組表データは、次の 放送局より送信されています(2003年5月現在)。

- 北海道地域一北海道放送(HBC)
- 東北地域ー青森テレビ(ATV) 秋田テレビ (AKT) IBC岩手放送(IBC) テレビユー山形 (TUY) 東北放送(TBC) テレビユー福島 (TUF)
- 関東地域一東京放送(TBS)
- 中部地域ー新潟放送(BSN) 信越放送(SBC) 静岡放送(SBS) 中部日本放送(CBC) テレビ 山梨(UTY) チューリップテレビ(TUT) 北陸 放送(MRO) 福井テレビ(FTB)
- 近畿地域-毎日放送(MBS) 朝日放送(ABC)
- 中国・四国地域ー山陽放送(RSK) 中国放送 (RCC) テレビ山口(TYS) 山陰放送(BSS) 伊予テレビ(ITV) テレビ高知(KUTV)
- 九州·沖縄地域-RKB毎日放送(RKB) 長崎放送(NBC)、大分放送(OBS)、熊本放送 (RKK)、宮崎放送(MRT)、南日本放送 (MBC)、琉球放送(RBC)

使用上のご注意

結露について

結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、 水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に暖か い場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れ たばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が 起こることがあります。

結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入 れずに放置してください。そのままご使用になると 故障の原因となります。

ハードディスクについて

ハードディスクは記録密度が高いので、本機で長時 間録画やすばやい頭出し再生を楽しむことができま す。その一方、ハードディスクはほこりや衝撃、振 動に弱く、磁気を帯びた物に近い場所での使用は避 ける必要があります。

ハードディスクには衝撃や振動、ほこりからデータ を守るための安全機構が組み込まれていますが、次 の点に特にご注意ください。記録したデータを失っ たり、故障の原因となります。

- 電源コードをさしたまま本機を動かしたり、移動 しないでください。電源コードをつなぐと、Ⅰ/尐 (電源)ランプが消えていてもハードディスクは常 に動作しているためです。
- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでく ださい。
- 録画や再生中は、電源コードを抜かないでくださ L1
- 急激な温度変化(毎時10 以上の変化)のある場 所では使用しないでください。
- お客様ご自身で、ハードディスクの交換や増設は できません。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、 録画した画像などの修復はできません。

残像現象(画像の焼きつき)について

メニュー画面や番組表などの静止画をテレビ画面に 表示したまま長時間放置しないでください。また、 再生や録画を一時停止したまま長時間放置しないで ください。画面に残像現象を起こす場合がありま す。特に液晶テレビ、プラズマディスプレイテレ ビ、プロジェクションテレビでは残像現象が起こり やすいのでご注意ください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それ でも正常に動作しないときは、お客様ご相談セン ター(▲ 裏表紙)にご相談ください。

電源

い。

- 電源が入らな → 電源プラグをコンセントからはずす。 約1分後、もう一度コンセントに電源プ ラグを差し込み、電源を入れる。
 - → 結露(露つき)が起きている。結露がな くなるまで、電源を入れずに放置す

押してから電 源が切れるま で時間がかか る。

電源ボタンを → 本機内部のソフトウェアの処理に時間 がかかるため。その間操作はできませ んが、故障ではありません。

本機から音が する。

電源を切っても、→ 電源を切っていても番組の一時保存を 実行しているため、ハードディスクは 動作している。故障ではありません。

待ちくださ い」という表 示が画面に2 回出る。

「しばらくお → 電源コードをつないだときに、本機内 部のハードディスクが作動するため。 故障ではありません。

像が映らな い。

- 本機の再生画 → 本機の出力端子とテレビの入力端子を 映像・音声コードで正しくつなぐ (# 17ページ)。
 - → テレビの入力を、本機をつないだ入力 (「ビデオ」など)に切り換える。
 - → セットアップ画面が出ている。ライブ ボタンを押して消す。
 - → 番組表が出ている。ライブボタンを押 して消す。
 - → ハードディスクに何も記録されていな L1.
 - → つないだテレビ側での映像入力設定 を、本機とつないだ接続(映像入力ま たはS映像入力)に合わせる。

れる。

- 再生画像が乱 → 本機が衝撃や振動を感知したため。不 安定な場所で使用しない。
 - → ハードディスクの特性上、ごくまれに 画像が乱れることがある。故障ではあ りません。

ているテレビ 放送が映らな い。

- 本機で受信し → アンテナやテレビを正しくつなぐ (#13ページ)。
 - → 本機の出力端子とテレビの入力端子を 映像・音声コードで正しくつなぐ (■ 17ページ)。
 - → 視聴している放送局の番組放送時間が 終了している。
 - → チャンネルが設定されていない。メ ニューの「セットアップ」で「かんたん 設定」を選び、かんたん設定をやりな おす(# 20ページ 「 準備8: かんたん 設定をする」の手順10)
 - → 外部入力になっている(テレビ画面に 「入力1」または「入力2」が表示されて いる)。チャンネル+/-ボタンを押し て、テレビのチャンネルを表示させ る。

ているテレビ 放送の画像が 汚い。

- 本機で受信し → 電波が弱い。別売りのアンテナブース ターで電波を増幅する。
 - → アンテナの向きを調節する。
 - → 本機とテレビを離して設置する。
 - → 本機から離してアンテナ線をたばね る。

ンネルを変え られない。

- テレビのチャ → テレビの入力を、本機をつないだ入力 (「ビデオ」など)に切り換える。
 - → アンテナ線を正しく接続する(#= 13) ページ)。接続が終わったら、かんたん 設定をする(4 20ページ)。

子につないだ 機器の画像が 映らない。

- 本機の入力端 → チャンネル + / ボタンを押して、入力 1端子につないでいるときは「入力1」 を、入力2端子につないでいるときは 「入力2」をテレビ画面に出す。
 - → S映像端子を使って本機の入力1端子に つないだ場合、メニューの「セット アップ」で「各種設定」の「映像入力1」 を「S映像」にする(*■* 44ページ)。
 - → ゲーム機などをつないだときで、映像 信号がない場合は、画像が映らないこ とがある。

だ他機で再 生・受信して いる画像がゆ がむ。

本機につない → DVDプレーヤーやビデオデッキなどで 再生しているソフトや、別売りの チューナーなどで受信している信号 に、著作権保護のための信号が含まれ ている。プレーヤーやチューナーなど の機器を本機からはずして、テレビに 直接つなぐ。

音声

ざって聞こえ る。

2つの音が混 → 音声切換ボタンを押す。

または二か国 語放送を録画 したタイトル の音声が切り 換えられない。

- ステレオ放送 → 映像・音声コードを正しくつなぐ。
 - → 電波が弱いためモノラルまたは主音声 だけで録画されていた。アンテナの向 きを調節するか、別売りのアンテナ ブースターで電波を増幅する。

録画・予約

裏番組録画中、→ テレビの入力を、「テレビ」に切り換え テレビでチャ ンネルを変え られない。

故障かな?と思ったら(つづき)

録画されてい ない。

- 予約したのに → 日付や時刻が正しく設定されていない (40ページ)。
 - → 予約待機中に停電があった。
 - → ハードディスクの残量がなくなったた め。不要なタイトルや予約を消去する (#82、129ページ)。
 - → 本機が衝撃や振動を感知したため。不 安定な場所で使用しない。
 - → 同じ時間帯に外出先からの予約(@録 画予約)や本機の入力端子につないだ 機器からの録画が入ったため。外出先 からの予約や入力端子につないだ機器 からの録画が常に優先される。

トルが消去さ れている。

- 録画したタイ → 保存期間が過ぎていた (# 127ページ)。
 - → おまかせ・まる録したタイトルの場合、 ハードディスクの容量が足りなくなると 消去される(4 96ページ)。 自動消去 されたくないときは、タイトルを保護 (プロテクト)する(▲ 127ページ)。

が途中で切れ ている・途中 で抜けてい る。

- 予約した内容 → 日付や時刻が正しく設定されていない (# 40ページ)。
 - → プロ野球中継など前の番組が延長され たため。あらかじめ予約に野球延長予 約を設定しておく(▲〒78ページ)。
 - → ハードディスクの残量がなくなったた め。不要なタイトルや予約を消去する (#82、129ページ)。
 - → 本機が衝撃や振動を感知したため。不 安定な場所で使用しない。
 - → 電波が弱いため。アンテナの向きを調 節するか、別売りのアンテナブース ターで電波を増幅する。
 - → 本機の予約録画中にAVマウスからの録 画予約が重なり、AVマウスから録画停 止が実行されたため(4590ページ)。

子につないだ 他機からの画 像が録画され ていない。

- 本機の入力端 → コピー制御信号の含まれている画像を 録画しようとしたため。
 - → 録画時間に他機の電源が切れていた。 チューナーなどで録画予約機能のある 場合は、録画予約の設定をする。録画 予約機能がない場合は、電源を入れた ままにする(**●** 91ページ)。

地上波番組表

されない。

- 番組表が表示 → 接続と設定が終了しても、番組表のデー 夕を受信するまでは表示されない。受信 が終わるまでしばらく待つ。受信まで に、1日程度かかることもある。
 - → 日付や時刻が正しく設定されていない (40ページ)。
 - → 番組表のデータを送信している放送局 (**☞** 24ページ) の受信状態が悪いた め、番組表を表示できない。
 - → 間違った地域番号が設定されている。 メニューの「セットアップ」で「かんた ん設定」を選び、正しい地域番号でか んたん設定をやり直す(# 20ページ 「準備8:かんたん設定をする」の手順
 - → Gガイドの番組情報送信放送局または 番組表データの送信時刻が変わったた め。正しい放送局や番組表取得時刻を 設定する(#36、42ページ)。
 - → Gガイドの番組情報送信放送局または 送信時刻を誤った設定に変更したた め。メニューの「セットアップ」で「か んたん設定」を選び、もう一度設定を やりなおす(# 20ページ 「 準備8: か んたん設定をする」)。
 - → 番組表データの受信時刻に録画中だっ たため。録画中は番組表が取得されな L1
 - → 番組表データの受信中にチャンネルを 切り換えた。
 - → ガイドチャンネルが設定されていな い。「Gガイド地域番号・放送局表」 チャンネルを手動で設定する(# 28 ページ)

放送局があ る。

- 表示されない > メニューの「セットアップ」の「チャン ネル合わせ」で「チャンネルとばし」が 「する」に設定されている(# 38ペー ジル
 - → 間違った地域番号が設定されている。 メニューの「セットアップ」で「かんた ん設定」を選び、正しい地域番号でか んたん設定をやりなおす(4 20ページ 「準備8:かんたん設定をする」の手順 10 հ
 - → 番組表のデータに含まれない放送局は 表示されない。

されない。

- 番組表が更新 → 更新時の受信状態が悪く、最新の番組 表を受信できなかった。
 - → 番組表データの受信中にチャンネルを 切り換えた。
 - → Gガイドの番組情報送信放送局または 番組表データの送信時刻が変わったた め。正しい放送局や番組表取得時刻を 設定する(42ページ)。
 - → Gガイドの番組情報送信放送局または 送信時刻を誤った設定に変更したた め。メニューの「セットアップ」で「か んたん設定」を選び、もう一度設定を やりなおす(☎20ページ「準備8:か んたん設定をする」)。
 - → 番組表データの受信時刻に録画中だった ため。録画中は番組表が取得されない。

されない番組 がある。

- 番組表に表示 → 受信状態が悪いため、すべての番組表 データを受信できなかった。
 - → 時刻別番組表には、短い番組(5分間の 番組など)は表示されない。チャンネ ル別番組表を使う(4 57ページ)。

スカパー! 番組表

スカパー! 番組表が表示 されない。

- → 接続と設定が終了しても、番組表の データを受信するまでは表示されな い。受信が終わるまでしばらく待つ。 受信までに、1日程度かかることもあ
- → CSデータ入力ケーブルを正しくつなぎ なおす(#19ページ)。
- → つないだスカパー!のチューナーの メーカーを設定していない。メニュー の「セットアップ」で「スカパー! 設 定」の「チューナーメーカー名」を確認 する(#33ページ)。
- → 日付や時刻が正しく設定されていない (#40ページ)。
- → チャンネルが正しく設定されていな い。メニューの「セットアップ」でスカ パー! チャンネルの設定を確認する (#34ページ)。

チャンネルが ある。

- 表示されない 😝 メニューの「セットアップ」で「チャン ネル合わせ」の「スカパー! チャンネ ル」にチャンネルを設定していない。 必要なチャンネルを追加する(● 35 ページ)。
 - → スカパー! 番組表のデータに含まれな いチャンネルは表示されない。
 - → 受信契約していないチャンネルは表示 されない。
 - → チャンネルの衛星の設定が間違ってい る。スカパー! チャンネル確認画面 (▲ 34ページ)で設定を確認する。

スカパー! 番組表が更新 されない。

- → 番組表データの受信中にチャンネルを 切り換えた。
- → 番組表データの受信中に、スカパー! チューナーを操作したり、チューナー で設定した予約録画が始まった。
- → 受信契約しているチャンネルを変更し た。スカパー! チャンネルの設定も契 約に合わせて変更する(● 35ペー ジ)。
- → チャンネルを受信する衛星が変更され た。メニューの「セットアップ」で手動 で衛星を変更する(# 35ページ)。

スカパー! 番組表に表示 されない番組 がある。

- → 時刻別番組表には、短い番組(5分間の 番組など)は表示されない。チャンネ ル別番組表を使う(● 60ページ)。
- → スカパー! 番組表のデータに含まれな い番組は表示されない。

表示

面に出ない。

メニューが画 → テレビを「ビデオ」の入力に切り換え る。

局名が表示さ れる。

- 間違った放送 → 間違った地域番号が設定されている。 メニューの「セットアップ」で「かんた ん設定」を選び、正しい地域番号でか んたん設定をやりなおす(# 20ペー ジ、「準備8:かんたん設定をする」の 手順10)。
 - → 引越して番組表を受信できない場合な どに、前に受信していた放送局名が表 示されることがある。残しておきたい タイトルをVHSテープなどにダビング し、本機で工場出荷設定(● 46ペー ジ)を行うと、消すことができる。

リモコン

かない。

- リモコンが働 → 乾電池が消耗している(▲〒11ページ)。
 - → 乾電池が入っていない(10ページ)。
 - → 乾電池を交換すると、リモコンのテレ ビメーカー設定はお買い上げ時の設定 に戻る。テレビのメーカー設定を合わ せなおす(**●**39ページ)。
 - → リモコンを本体に向けて操作する (#11ページ)。
 - → 本体とリモコンのリモコンモードが 合っていない(🖛 11ページ)。

故障かな?と思ったら(つづき)

" メモリースティック "

" メモリース ティック"の 画像が出な い。

- → "メモリースティック"が本機に挿入さ れていない(**●** 136ページ)。
- → "メモリースティック"に静止画像が記 録されていない。

「メモリース ティックがあ りません」と 表示される。

→ "メモリースティック"が本機に挿入さ れていない(**●** 136ページ)。

「回転できま せん」と表示 される。

- → 回転しようとしている静止画像のファ イルがプロテクト(保護)されている。 デジタルカメラなどでファイルのプロ テクトを解除する。
- → "メモリースティック"が書き込み禁止 になっている。"メモリースティック" の誤消去防止スイッチのロックを解除 する。
- → DCF規格に準拠しているJPEG形式で ない静止画像を回転しようとしてい

「メモリース ティックがあ りません。終 了します」と 表示される。

- → 静止画像一覧画面で、"メモリース ティック"が挿入されていない状態で サブメニューから「表示」または「回 転」を選択した。
- → 静止画像を全画面で表示しているとき に" メモリースティック "を抜いて◆/→ を押した。
- → スライドショーの実行中に"メモリー スティック "を抜いた。

「メモリース ティックが抜 き差しされま した。画面を 更新します」 と表示され る。

→ " メモリースティック "を抜いて、再度 挿入した。

「メモリース ティックが抜 き差しされま した。終了し ます」と表示 される。

→ 静止画像を全画面で表示していると き、またはスライドショーの実行中に "メモリースティック"を抜いて、再度 挿入した。

ティックの読 込に失敗しま した。終了し ます」と表示 される。

「メモリース → "メモリースティック"が正しくフォー マット(初期化)されていない。デジ タルカメラなど他の"メモリース ティック"対応機器で"メモリース ティック "をフォーマットしなおす か、別の"メモリースティック"を入 れる。

「表示可能な 画像ファイル がありません。 終了します」 と表示され る。

→ "メモリースティック"に静止画像が記 録されていない。

できません」

「画像が表示 → DCF規格に準拠しているJPEG形式で ない静止画像を読み込もうとしている と表示される。 (● 137ページ)。

| カモン!マイキャスターサービス

接続ができな ll.

- ネットワーク → 本機をネットワーク回線につないでい ない。正しく接続されているか確認す る(#145ページ)。
 - → ネットワーク回線の設定をしていな い。メニューの「セットアップ」で 「ネットワーク設定」の「設定表示」か ら「接続診断」を行って、正しく設定さ れているか確認する(#151ペー ジん

を押しても 「カモン!マ イキャス ター」が表示 されない。

- ネットボタン → 本機をネットワーク回線につないでい ない。正しく接続されているか確認す る(#145ページ)。
 - → ネットワーク回線の設定をしていな い。メニューの「セットアップ」で 「ネットワーク設定」の「設定表示」か ら「接続診断」を行って、正しく設定さ れているか確認する(#151ペー ジル
 - → サーバーメンテナンスなどのサービス 上の理由でアクセスできない。しばら くたってからもう一度アクセスしなお す。

(ネットワー ク)ランプが 点滅する。

- 本体前面の☆ → 何らかの理由でセンター接続に失敗し た。
 - → サーバーメンテナンスなどのサービス 上の理由でアクセスできない。しばら くたってからもう一度アクセスしなお
 - → ネットワーク回線の設定をしていな い。メニューの「セットアップ」で 「ネットワーク設定」から「設定表示」 で「接続診断」を行って、正しく設定さ れているか確認する(# 151ペー ジ)。

イキャス ター」を操作 できない。

「カモン!マ →「カモン!マイキャスター」のページの 読み込みを途中で中止した。ツールメ ニューからページの更新を行う (#158ページ)

できない。

- @録画予約が → 日付や時刻が正しく設定されていない (# 40ページ)。
 - → 本機をネットワーク回線につないでい ない。正しく接続されているか確認す る(#145ページ)。
 - → ネットワーク回線の設定をしていな い。メニューの「セットアップ」で 「ネットワーク設定」から「設定表示」 で「接続診断」を行って、正しく設定さ れているか確認する(# 151ペー ジ)。
 - →「カモン!マイキャスター」で、自動セ ンター接続が「OFF」に設定されてい
 - → メニューの「セットアップ」で「ネット ワーク設定」の「接続・情報」から自動 センター接続停止を行った(🖛 155 ページ)。接続・情報画面から手動接続 を行い、自動センター接続を再開す
 - → ユーザー登録したあとに、手動接続し ていない。「カモン!マイキャスター」 またはメニューの「セットアップ」の 「ネットワーク設定」から手動接続する (#155ページ)。
 - → 番組表を使っている場合、本体のチャ ンネル合わせで設定した地域名(# 22 ページ)とユーザー登録時に設定した 地域(☎ 154ページ) が異なっている と予約を設定できない。

のダウンロー ドが実行され ない。

- ソフトウェア **→**「カモン!マイキャスター」で、自動セ ンター接続が「OFF」に設定されてい
 - → メニューの「セットアップ」で「ネット ワーク設定」の「接続・情報」から自動 センター接続停止を行った(**季** 155 ページ)。接続・情報画面から手動接続 を行い、自動センター接続を再開す る。

新が実行され ない。

- キーワード更 チ「カモン!マイキャスター」で、自動セ ンター接続が「OFF」に設定されてい る。
 - → メニューの「セットアップ」で「ネット ワーク設定」の「接続・情報」から自動 センター接続停止を行った(**季** 155 ページ)。接続・情報画面から手動接続 を行い、自動センター接続を再開す る。

その他

自動補正 (ジャストク ロック)でき ない。

- → 正午に時報を読みとるときに本機の電 源が入っているか、録画中のため。
- → 時計が3分以上ずれている。
- → NHK教育テレビのチャンネルをとばし ている。
- → スポーツなどの中継で時報が放送され ない。

リモコンの **♪**/₹ボタンを 押したときの 動きが遅い。

→ 本機内部で別のソフトウェアが動作し ているときに、動きが遅くなることが ある。

切り換えたと き画像が出る まで時間がか かる。

- チャンネルを → かんたん設定を行った後で初めてチャ ンネルを映すときは、画像が出るまで 時間がかかる。
 - → 電源コードを差しなおしたときは、画 像が出るまで時間がかかる。
 - → 番組表の受信が終了した後は、画像が 出るまで時間がかかることがある。

起動した。

本機が突然再 → ソフトウェアがダウンロードされたた め。ソフトウェアダウンロード中は📥 が画面に表示される。

ない。

- 本機が動作し → 画面に警告メッセージが出ているとき は、メッセージにしたがう。
 - → 画面に警告メッセージが出ていないと きは、本体側面のRESET(リセット) ボタンをボールペンの先などで位置を 確認しながら押す。

保証書とアフターサー ビス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときは

お客様ご相談センター(■重裏表紙)にご相談ください。 修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて 引き取りにうかがいます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではチャンネルサーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、お客様ご相談センターにご相談ください。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する 場合があります。その際、交換した部品はご同意をいた だいた上で回収させていただきますので、ご協力くださ い。 修理について(ハードディスク)

修理・点検の際、不具合症状の発生・改善等の確認のために必要最小限の範囲でハードディスク上のデータファイルを確認したり、プログラムを起動することがあります。ただし、それらのファイル、プログラムをソニー側で複製・保存することはありません。

ハードディスクの初期化または交換が必要となる場合は、弊社の判断で初期化を行わせていただきますのでご 了承ください(著作権法上の著作物に該当するデータが発見された場合も含みます)。

なお初期化により、ハードディスク内のプログラムおよびデータが全て消去されますので、あらかじめお客様にてバックアップなど、保存につき必要な対応をされるようお願いいたします。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名: CSV-P500

故障の状態:できるだけ詳しく

購入年月日:

お客様ご相談センターのご案内

お買い上げいただいたチャンネルサーバーは、お客様ご 相談センターで保証サービスを行っております。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一、故障などの不具合が生じた場合や、接続や操作の方法がわからない場合は、まず、裏表紙の電話番号にお問い合わせください。

また、製品に対するご意見なども、お気軽にお寄せください。よりよい製品作りに生かしていきたいと考えております。

あらかじめ以下のことをお調べいただくと、対応が円滑 に進むこともあります。

お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

型名: CSV-P500 接続しているアンテナ: VHF/UHF、

VHF/UHF/BS混合、

CATV

つないでいるテレビのメーカーと型名 つないでいるスカパー! チューナーのメーカーと型名

今後とも、ソニー製品をご愛用くださいますようお願い 申し上げます。

電源部・その他

電源部 ACアダプター AC-P500

入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC16.5V 2A



本体 DC16.5V 2A

消費電力 26W

時計方式 クォーツクロック

停電補償時間約1年間許容動作温度5 ~ 40許容保存温度- 20 ~ 60

最大外形寸法 縦置き時(スタンド寸法含む):

幅145×高さ233×奥行き260mm

横置き時:

幅215×高さ75.5×奥行き260mm

本体質量 約 3.0kg 付属リモコン RMT-V320 電源: DC 3V

単3形(R6)マンガン乾電池2個付属

ハードディスク容量 160Gバイト

付属品 9ページ参照

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

システム

録画方式 MPEG2

録音方式 MPEG1(LAYER2)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

最大録画時間 SP: 約50時間

LP: 約80時間 EP: 約110時間

映像受信方式 周波数 シンセサイザー方式

音声受信方式 インターキャリア方式 受信チャンネル VHF: 1~12チャンネル UHF: 13~62チャンネル

入・出力端子

アンテナ入出力 VHF/UHF1軸、

75 F型コネクター

CATV: C13~C38チャンネル

データ入力 スカパー! データ入力 映像入力 入力1/入力2入力の2系統、

ピンジャック、

1Vp-p(75 不平衡)

映像出力 出力1/出力2の2系統、

ピンジャック、

1Vp-p(75 不平衡)

S映像入力 入力1/入力2の2系統、4ピンミニ

DIN、1Vp-p(75 不平衡)

色信号: 0.286Vp-p(75 不平衡)

S映像出力 出力1/出力2の2系統、4ピンミニ

DIN、1Vp-p(75 不平衡)

色信号: 0.286Vp-p(75 不平衡)

音声入力 入力1/入力2の2系統、

ピンジャック(左、右) 入力レベル: 327mVrms

(入力インピーダンス:47k 以上)

音声出力 出力1/出力2の2系統、

ピンジャック(左、右) 出力レベル: 327mVrms

(出力インピーダンス:10k 以下)

ネットワーク 10/100BASE-Tコネクター

(ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。本機は10/100BASE-Tの通信速度や通信品質を保証するものではあ

りません。)

サービス用端子*

拡張端子*

^{* 2003}年5月現在、動作を保証する機器はありません。

ソフトウェアに関する お知らせ

OpenSSLおよびNetBSDソフトウェアに 関するお知らせ

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアである「OpenSSL (「Original SSLeay」と称するライブラリーを含む)」及び「NetBSD」が搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社は、以下の内容をお客様に通知する義務があります。

下記内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申 し上げます。

<OpenSSL>

Copyright © 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

= OpenSSL License =

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
 - "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

= Original SSLeay License =

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 The word "cryptographic" can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 - "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

< NetBSD >

Copyright $\ensuremath{@}$ 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

スカパー*!* チューナー 一覧

本機と連動させて番組表や録画予約などの機能を使えることが動作確認されているスカパー! チューナー機種と、機種ごとに必要な設定は、以下のとおりです(2003年5月現在)。

機種に応じて必要な設定が異なりますので、メニューから「セットアップ」の「スカパー! 設定」で「チューナーメーカー名」および、「衛星切り換え送信」、「チューナー電源制御」の設定を行ってください(● 32ページ)。

メーカー	機種名	メーカー名	衛星切り換え送信	チューナー電源制御
ソニー	DST-CR1	ソニー	しない	連動
	DST-DP1	ソニー	しない	連動
	DST-SP1	ソニー	しない	連動
	DST-SD3	ソニー	しない	連動
	DST-SD5	ソニー	しない	連動
	DST-MS9	ソニー	する	連動
	DST-D900	ソニー	する	連動
アイワ	SU-CS7	アイワ2	する	連動
	SU-CS6	アイワ2	する	連動
	SU-CS5	アイワ2	する	連動
	SU-CS3	アイワ1	する	連動
	SU-CS1	アイワ3	する	非連動
東芝	CSR-B5	東芝	しない	連動
	CSR-B4	東芝	しない	連動
	CSR-B3	東芝	しない	連動
松下	TU-DSR50	松下	しない	連動
	TU-DSR46	松下	しない	連動
	TU-DSR45	松下	しない	連動
	TU-DSR40	松下	しない	連動

用語解説

五十音順

ア行

イーサネット

米国のゼロックス社が開発した ローカルエリアネットワーク (LAN)のモデルのひとつです。 現在、ローカルエリアネット ワークを構成するために広く普 及しています。

インターネット

コンピューターなどの機器を世界規模でつないでいる通信網です。インターネットをとおして情報が行き来し、電子メールやホームページの閲覧などを利用できます。インターネット接続サービスを提供する会社(プロバイダー)との契約が必要となります。

カ行

ガイドチャンネル

ジェムスター社が各放送局に割り当てている識別番号です。

結露(露つき)

暖房を入れて室温が急に上がったときなどに、本機内部に水滴が付くことです。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。

サ行

受信チャンネル

本機が放送局を受信したときの チャンネルです。通常は新聞や 雑誌のテレビ欄に掲載されてい る各放送局の番号と同じです。 本機では、チャンネルの設定を 自動で行ったときに設定されま す。

常時接続

インターネットに常につながっ ている状態のことです。接続時 間を気にすることなく、情報の やりとりが行えます。

スカパー!(デジタルCS放送)

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することにより、大量の情報を扱うことができます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音声で楽しむことができます。スカパー!(デジタルCS放送)を受信するには、専用のチューナーとアンテナが必要です。

スカパー!はSKY PerfecTV!の略です。CSはCommunication Satellite(コミュニケーション・サテライト)の略です。

スプリッター

電話線に混在している音声通話 とADSLの情報を二つに分ける ために使用します。音声通話よ りもADSLが使用する周波数帯 のほうが高いため、ADSLの情 報を分離できます。

タ行

タイトル

録画済みの番組のことを呼びます。本機で、放送中のテレビ番組と、録画した番組を区別するために使用している用語です。

八行

ハードディスク

パソコン等に使われている大容量データ記憶装置の1つです。表面に磁性体を塗った平らな円盤(ディスク)を回転させ、それに磁気ヘッドを近づけてデータを記憶します。磁気ディスクと駆動機構が一体になっているため、非常に高速で読み書きすることができ、データの検索性にすぐれています。

ハブ

LANなどのネットワーク上で、ケーブルを分岐、中継するために使用される機器。ハブを使用することで、より多くの機器をネットワークに接続できまい。ネットワークの中心のサーバでを接続して、いるターな数台のパソコンやプリンターな数台のネットワークを構成する機器を接続します。

表示チャンネル

本機で放送局を選ぶとき表示されるチャンネルです。通常は受信チャンネルと同じですが、変更することができます。

ブロードバンド

広域の周波数帯域を使用して、 大容量の映像・音声データを高 速で送受信できる回線の総称で す。2003年5月現在、ブロード バンドといわれるものには、 ADSL、CATV、FTTHなどがあ ります。

ブロードバンドルーター

ネットワーク間を中継し、相互のネットワークのプロトコルやアドレスの変換を行う装置を総称してルーターと呼びます。 ADSLやCATV、FTTHでインターネットに接続する場合に使用するルーターがブロードバンドルーターです。

プロバイダー

インターネットへの接続サービスなどを提供する事業者のことです。「インターネットサービスプロバイダー(ISP)」とも言います。

Secure Socket Layer(セキュア・ソケット・レイヤー)の略です。インターネット上で情報を全にやりとりするためのはない。クレジットカードめのなない。クレジットカードがのはどの情報をやりとりするようされます。SSLには、ホームページでよく利用ージでよる機能を暗号化する機能をおりとり情報を暗号化する機能があります。SSL対応のブラウで必要では、特別な設定なして必要である。

に応じて自動的にSSLが使わ

のやりとりが安全に行われま

れ、インターネット上での情報

SSL

アルファベット順

ADSL

非対称デジタル加入者回線 (Asymmetric Digital Subscriber Line)の略です。 ブロードバンド回線のひとつ で、従来の銅線のアナログ回線 を使用しますが、音声信号とは 別の高周波数帯域を利用するた め、大容量のデータ伝送が可能 です。上り方向(ユーザーから 送信する方向)の通信速度は16 ~640kbpsと遅いのですが、下 り方向(電話局からユーザーへ 送信する方向)は1.5~12Mbps と高速のため、「非対称」の名前 がついています。通信速度は契 約しているサービスにより、異 なります。

BSデジタル放送

放送衛星BS-4後発機を利用した デジタル衛星放送(BS)です。 従来のテレビ放送(VHF/UHF) やBSアナログ放送と違い、映像 や音声をデジタル化して大容量 の情報を扱えるため、高画質な 映像や多チャンネルの番組を楽 しめます。幅広いジャンルの番 組内容で、デジタルハイビジョ ン放送を中心に、ラジオ放送、 データ放送(双方向サービス)が 楽しめます。

BSはBroadcast Satellite(ブロードキャスト・サテライト)の略です。

CATV

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送のことです。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

CATVはCable Television (ケーブル・テレビジョン)の略です。

DHCP

動的ホスト構成プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol) の略 です。インターネットの接続に 必要な設定値を端末に自動的に 割り当てるための仕組みです。

EPG

電子番組表と呼ばれ、一般にテレビ画面上に表示されるテレビ番組表のことを呼びます。EPGはElectronic Program Guide (エレクトロニック・プログラム・ガイド)の略です。

Gガイド

特定の放送局から番組表データ を送信するサービスです。テレ ビ画面に番組表を表示して見る ことができます。

GB(ギガバイト)

ハードディスク等の記憶装置の 容量を表す単位で、数値が大き いほど大容量です。

iモード、J-スカイ、eZweb iモードはNTTドコモ、J-スカイ はJ-Phone、eZwebはauが提 供するオンライン情報提供サー ビスです。対応の携帯電話の画 面を利用して、サイト(番組)接 続サービス、電子メールサービ ス、インターネット接続などの サービスを使えます。サービス の内容は各社により異なりま す。

LAN

ローカルエリアネットワーク (Local Area Network)の略です。オフィスや学校、ビルの中などの限定された地域に置かれたコンピューターやプリンター、ファクシミリ、その他イーサネット端子を持った機器などを相互接続して通信できるように構成されたネットワークの総称です。

MPEG2(エムペグツー)


映像デジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつです。高能率な符号化方式として、DVDやデジタル放送などで用いられています。本機では、アナログ信号をMPEG2方式に圧縮することで、ハードディスクに記録しています。

各部の名前


各部の説明は()内のページをご覧ください。

本体

本体のボタンは同じ名前のリモコンのボタンと同じ 働きをします。

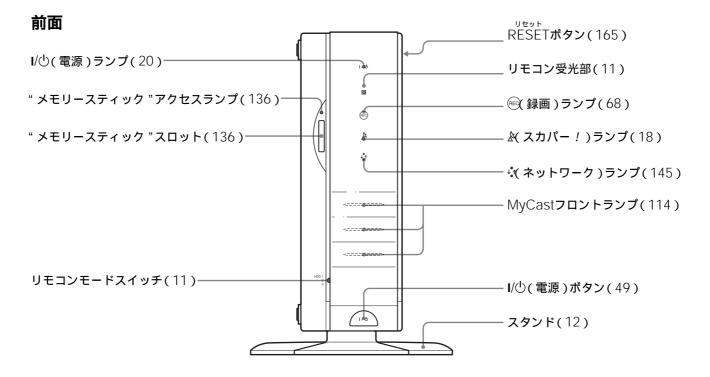

後面

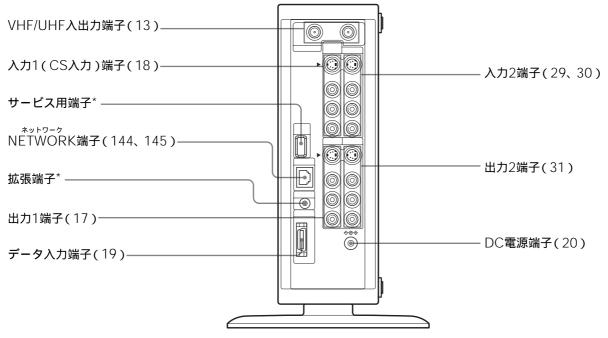


* 2003年5月現在、動作を保証する機器はありません。

リモコン

リモコンのボタンは同じ名前の本体のボタンと同じ 働きをします。

*のボタンには凸(突起)が付いています(チャンネル+/-ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。

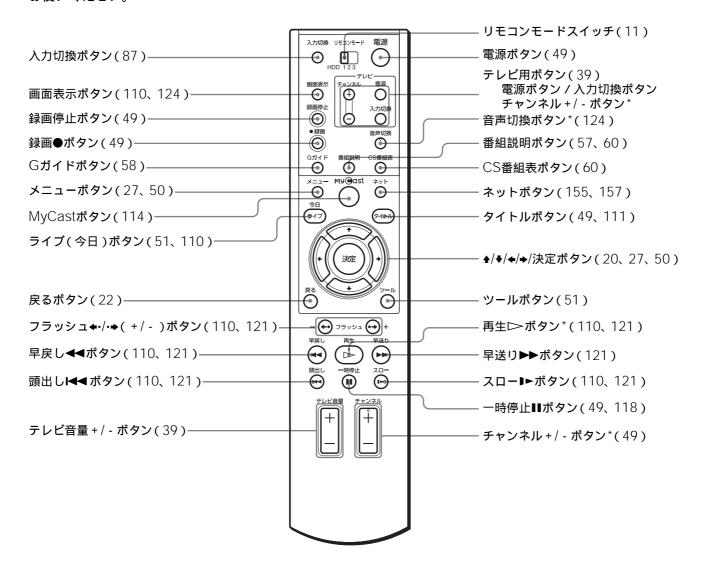

索引

五十音順

ア行

頭出し 122 イーサネット 170 イーサネット端子 144 一時停止 118 インターネット 170 裏番組 68、89 衛星切り換え送信 33 映像・音声コード 17 映像入力1/2 46 追いかけ再生 119 お知らせ 85、108 おたのしみ番組情報 142 オプション 72、79 おまかせ•まる録 20、92 おまかせ機能 98 おまかせチャンネル設定 98 おまかせ録画モード 45 音声切り換え 124

力行

回線終端装置(ONU) 147 ガイドチャンネル 24、170 外部入力 87 各種設定 44 画面表示 124、126 「カモン!マイキャスター」 156 カモン!マイキャスターサービス 142 カモン!マイキャスターサービス 登録 152 カモン!マイキャスターセンター 143 かんたん設定 20 **キーボード** 52 キーワード 93 検索 63 更新 142 登録 64、101 入力 52 機器認証 143 今日の一覧 109 今日の一覧表示時間 45 ゲートウェイ 149

ケーブルテレビ 29

ケーブルテレビインターネットチャンネル合わせ147自動チャンネル結露 160、170手動チャンネル効果音 46チャンネルとばし工場出荷設定 46チャンネル別番組コピーガード 6チューナー電源制御コマ送り 122チューナーメーカー

サ行

再生

頭出し 122 コマ送り 122 スロー 122 早送り 122 早戻し 122 フラッシュ 122 サブジャンル 93 サブネット 149 サブメニュー 50 時刻合わせ 20、40 時刻別番組表 54、58 **自動画面表**示 45 ジャストクロック 41 ジャンル 93 ジャンル別番組表 54、58 受信チャンネル 24、170 消去 129 常時接続 170 シリーズ予約 102 シリーズ予約一覧 107 スカパー! 170 スカパー! 機能 33 スカパー! 設定 20、32 スカパー*!* チューナー 18、169 スタンド 12 ステレオ放送 124 スプリッター 146、170 スライドショー 138 スロー再生 122 製品カスタマー登録 152 製品ご登録用番号 154 ソフトウェアダウンロード 142

タ行

タイトル 170 消去 129 保護 127 タイトル一覧 111、112 タイトルバー 125 タイトル名 113 タイマー予約 74 縦置き 12 ダビング 132 地域番号 23、24 自動チャンネル合わせ 20 手動チャンネル合わせ 36 チャンネルとばし 38 チャンネル別番組表 54、58 チューナー電源制御 34 チューナーメーカー名 33 著作権 6 ツールメニュー 51 ディスク残量 126 デジタルCS放送 170 テレビのメーカー設定 39 電源コード 20 電子番組表 142 トピックス 54、59 トルミルクラブ 142

ナ行

二か国語放送 124 ニュース&占い 142 ネットワーク回線 145 ネットワークケーブル 146 ネットワーク設定 149

八行

ハードディスク 160、170 ハードディスク残量 125 ハードディスク録画 67 ハブ 146、170 早送り再生 122 早戻し再生 122 番組表 54 時刻別番組表 54 ジャンル別番組表 54 スカパー! 番組表 56 地上波番組表 55 チャンネル別番組表 54 トピックス 54、59 番組表取得希望時刻 34 番組表取得時刻 44 番組表取得チャンネル 44 番組表予約 69 番組名予約 78 日付とばし 66 表示チャンネル 170 付属品 9 フラッシュ 122 ブロードバンド 170 ブロードバンドルーター 146、 170 プロキシ 149 プログラム再生 115 プロテクト設定 127 プロバイダー 170

ポート 149 ポイント再生 120 放送局表示 44 保存期間 72、127

マ行

"メモリースティック" 134 " メモリースティック デュオ " 135

ヤ行

野球延長 78 ユーザー登録 155 予約 タイマー予約 74 取り消し 82 番組表 69 変更 82 予約受け付けお知らせメール 154

ラ行

リピート再生 117 リモコン 10 リモコンモード 11 **録画延長** 68 録画パターン 72 録画防止機能 6 録画モード 45、72 六角レンチ 10

アルファベット順

Α

ACアダプター 20 ADSL 146, 171 ADSLモデム 146 AVマウス 88

В

BSデジタル放送 171 BS放送 30

С

CATV 29, 30, 171 CSデータ入力ケーブル 19

D

DHCP 149, 171 DNS1 149 DNS2 149

E

EP 45 EPG(番組表) 171 ezweb 171

F

FTTH 147 F型コネクター付き同軸ケーブル 13

G

GB 171 Gガイド 20、159、171 Gガイド設定 42 Gガイド地域番号・放送局表 24

IPアドレス 149 iモード 171

J

J-**スカイ** 171

L

LAN 171 LP 45

M

MACアドレス 149 MPEG2 171

MyCastフロントランプ 114 My Sony ID 154

0

ONU(回線終端装置) 147

Р

PerfecTV! 番組表取得ch 34

S

SKY PerfecTV! 123, 170 SKY番組表取得ch 34 SP 45 SSL 171

T

TVポーズ 118

記号・数字順

@録画予約 142、143

カモン! マイキャスター

<コクーン>チャンネルサーバーを楽しく使っていただくためのホームページです。

http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- 携帯電話・PHSでのご利用は*・・・・・・ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ··········0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

- *お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
 - 1:修理受付 2:使用方法や故障と思われるご相談

 - 3:お買物相談
 - 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
 - 5:その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

